FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X half

X-HF1

FF240003


Kullanım kılavuzu

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Kamerayı kullanmadan önce bu kılavuzu okuduğunuzdan ve içeriğini anladığınızdan emin olun. İşiniz bittiğinde kılavuzu ileride başvurmak üzere elinizin altında bulundurunuz.

Ürün kılavuzlarının en son sürümleri aşağıdaki web sitesinde mevcuttur:

https://fujifilm-dsc.com/en/manual/

Bu kılavuzda yer almayan ayrıntılı talimatlar ve materyal sağlayan yukarıdaki web sitesine bir bilgisayardan, akıllı telefondan veya tabletten erişilebilir. Ayrıca yazılım lisansı hakkında bilgi içerir.



BL00005382-200 **TR**

Giriş

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Makineyi kullanmaya başlamadan önce kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz . Kullanım kitapçığını , makineyi kullanan herkesin ulaşabileceği bir yerde bulundurunuz .

Ürün adı: Dijital Fotoğraf Makinesi FUJIFILM **X half**

Üretici adı: **Fujifilm Corporation**
Üretici adresi: Midtown West, 7-3, Akasaka 9-chome Minato-ku, Tokyo 107-0052, JAPAN

İmalat yeri: FUJIFILM Imaging Systems(Suzhou)Co.,Ltd.
138 CHANG JIANG ROAD. NEW DISTRICT, SUZHOU, CHINA

İthalatçı adı: FUJIFILM DIŞ TİCARET A.Ş.
İthalatçı adresi: Mahmutbey Mahallesi. Taşacağı Yolu Caddesı No 9
34218 Bağcılar/ İSTANBUL
Tel. (0 212) 709 92 00
http://www.fujifilmshop.com

EEE Yönetmeliğine Uygundur.
EEE Complies with Directive.

İçindekiler

Dahili aksesuarlar 4
Bu kitap hakkında 5
Semboller ve Kurallar 5
Kavramlar 5
Makine parçaları 6
FOTOĞRAF / VİDEO modu seçici 8
Diyafram halkası 8
Pozlamayı dengeleme tekerleği 8
Kare geliştirme kolu 9
Flaş düğmesi 10
Seri numara levhası 10
Vizör 11
Kamera göstergeleri 12
LCD ekran / küçük LCD ekran 12
Dokunmatik ekran modu 14
Dokunmatik çekim 14
Dokunmatik gösterim 18
Dokunmatik menü 21
İlk adımlar 22
Akıllı telefon uygulamalarını yükleme 22
Askının takılması 22
Batarya ve bellek kartlarının takılması 26
Bataryanın doldurulması 28
Makineyi açıp, kapatmak 32
Temel ayarlar 33
Lisan ayarları 36
Tarih ve saat ayarları 36
Temel çekim bilgileri 37
Fotoğraf çekimi 37
Video çekimi 39

Fotoğrafları izleme ve silme 40
Fotoğrafları izleme 40
Fotoğrafları silme 42
Genel bakış 44
Desteklenen özellikler 44
Akıllı telefon bağlantıları 45
Çekim menüleri 47
ÇEKİM AYARLARI 47
FİLM AYARLARI 47
GÖRÜNTÜ KALİTESİ AYARLARI 48
AF/MF AYARLARI 48
SES AYARLARI 49
Temel ayarlar 50
KULLANICI AYARLARI 50
ÖZEL AYARLAR 51
SES AYARLARI 51
EKRAN AYARLARI 52
TUŞ/KADRAN AYARLARI 53
GÜÇ KAYNAĞI 53
VERİ KAYIT AYARLARI 54
Ağ/USB ayarları 55
Gösterim menüsü 56
Güvenlik bilgileri 57

Ambalaj dahili aksesuarlar

Aşağıdaki aksesuarlar makinenin ambalajı dahilinde bulunmaktadırlar:

- NP-W126S doldurulabilen batarya
- Lens kapağı (set) (kameraya takılı olarak gelir)
- Metal askı kopçaları (× 2)
- Kopça takma aleti
- Koruyucu kapaklar (× 2)
- Koruyucu (× 2)
- El askısı
- Flaş ayağı kapağı (flaş ayağına takılı)
- Türkçe kullanım kılavuzu (bu kitapçık)
- Kulaklık adaptörü

Satın aldığınızda batarya dolu değildir.
Kullanmadan önce bataryayı doldurunuz. (📖 28).

- Kulaklık adaptörü, USB Type-C bağlantısını ⌀3.5 mm kulaklık girişine dönüştürür.
- Uyumlu yazılımlar için bakınız:
  https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/

Bu kitapçık hakkında

Bu kitapta, satın aldığınız fotoğraf makinesinin kullanımı ile ilgili talimatlar bulunmaktadır. Kullanmadan önce okuyup, anlamanız faydalı olacaktır.

Bu kılavuzda aşağıdaki semboller kullanılmaktadır

: Doğru çalıştırma için, bu bilgiler makineyi kullanmadan önce okunmalıdır.


Fotoğraf makinesini kullanırken yardımcı olabilecek ek bilgiler

. İlgili bilgilerin bulunabileceği bu kılavuzdaki diğer sayfalar


Menüler ve diğer gösterge metinleri **kalın** yazı ile vurgulanmıştır. Fotoğraflar sadece gösterim amacı ile vardır ve çizimler basitleştirilmiş olup fotoğrafların bu makine ile çekilmiş olması şart değildir.

Makinenin kayıt yaptığı tercihi SD, SDHC, SDXC bellek kartları bu kullanım kılavuzunda "Bellek kartı" olarak adlandırılmaktadır . Optik vizör "OVF", elektronik vizör "EVF" ve LCD ekran "LCD" olarak anılır . Akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar "Akıllı telefon" olarak adlandırılır.

Makine bölüm ve parçalarının adları

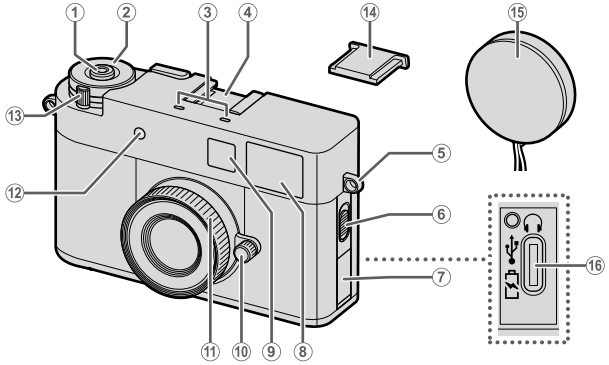


① *Deklanşör*
② *Pozlama telafisi tuşu* 8
③ *Mikrofon*
④ *Flaş ayağı*
⑤ *Askı kulpu* 22
⑥ *Flaş düğmesi* 10
⑦ *Bağlantı yuvaları kapağı*
⑧ *Vizör penceresi*.....11
⑨ *Flaş*
Video aydınlatma
AF yardımcı ışık
⑩ *Diyafram halkası*.....8
⑪ *Odak halkası*
⑫ *Otomatik çekim lambası*
Uyarı ışığı
⑬ ON/OFF *düğmesi* 32
⑭ *Flaş ayağı kapağı*
⑮ *Objektif kapağı*
⑯ *USB bağlantısı* (Type-C) 28

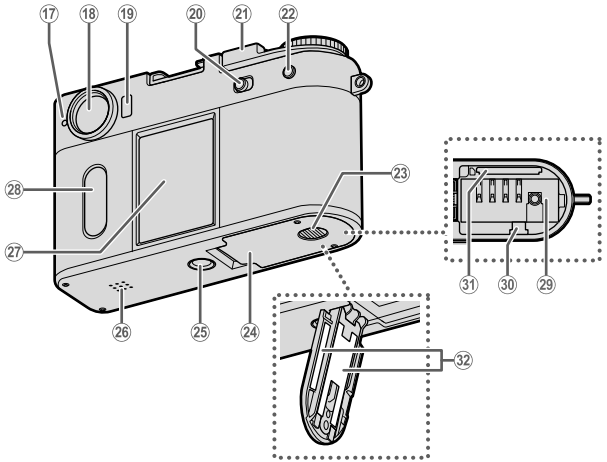

⑰ *Gösterge lambası*
Uyarı ışığı
⑱ *Vizör penceresi*.....11
⑲ *Göz sensörü*
⑳ *STILL/MOVIE seçimi*.....8, 7
㉑ *Kare ilerleme kolu* 9
㉒ **PLAY** (*gösterim*) *tuşu* 40
㉓ *Pil yuvası kapağı kilidi*.....26
㉔ *Pil yuvası kapağı* 26
㉕ *Tripod yivi*
㉖ *Hoparlör*.....41
㉗ *LCD-Ekran*.....12
Dokunmatik ekran 14
㉘ *Küçük LCD ekran*
Dokunmatik ekran 14
㉙ *Pil yuvası* 26
㉚ *Batarya emniyeti* 27
㉛ *Bellek kart yuvası*.....26
㉜ *Seri numara plakası*.....10


FOTOĞRAF/VİDEO Modu Anahtarı

Fotoğraf çekmek için STILL/MOVIE mod anahtarını STILL konumuna, video kaydetmek için MOVIE konumuna kaydırın

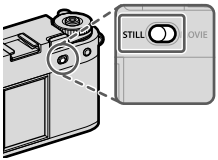


Diyafram halkası

A veya M modunda, diyaframı ayarlamak için diyafram halkasını döndürün. Diyafram halkasını A'ya döndürerek kameranın diyaframı otomatik olarak ayarlamasını sağlayın.

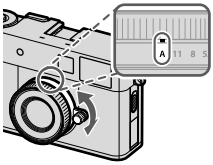


Pozlama telafisi kadranı

Pozlama telafisi miktarını seçmek için kadranı çevirin.

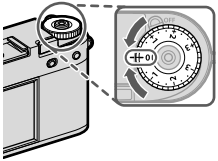


Çerçeve Geliştirme Kolu

Bir görselde iki fotoğraf barındıran 2'si 1 arada bir fotoğraf oluşturabilirsiniz.

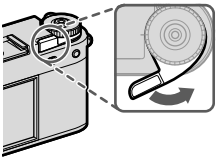


Çerçeve Geliştirme Kolunu Kullanma

AÇMA/KAPAMA düğmesini **AÇIK** (①) konumuna getirin ve ardından çerçeve geliştirme kolunu (②) çekin.

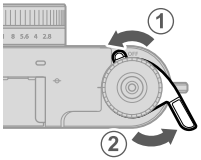


Kamerayı kapatmak için **AÇMA/KAPAMA** düğmesini **KAPALI** (④) konumuna getirin ve aynı zamanda kare ilerleme kolunu (③) içeri itin.

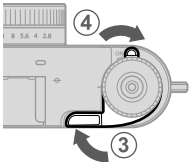

ON/OFF anahtarı OFF konumuna getirildiğinde çerçeve ilerleme kolunu zorla çekmeyin veya itmeyin. Arızaya neden olabilir.

Flaş düğmesi


Fotoğraf çekimlerinde flaşı ateşlemek için flaş anahtarını ϟ konumuna kaydırın. Video ışığı video kaydı sırasında yanar.

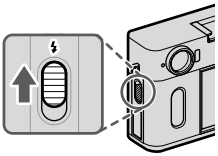

Seri numara levhası


CMIIT Kimliğini, seri numarasını ve diğer önemli bilgileri içeren seri numarası plakasını sökmeyiniz.

seri numara levhası

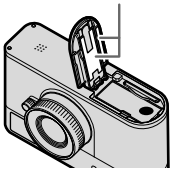

Vizör

Fotoğrafı çerçevede görmek için vizörü kullanın.

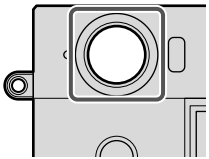


Kamera Göstergeleri

Çekim esnasında LCD ekranda ve küçük LCD ekranda aşağıdakiler görüntülenir.

Daha iyi anlatım amacı ile tüm göstergeler aynı anda betimlenmiştir.

LCD Monitör/Küçük LCD Monitör

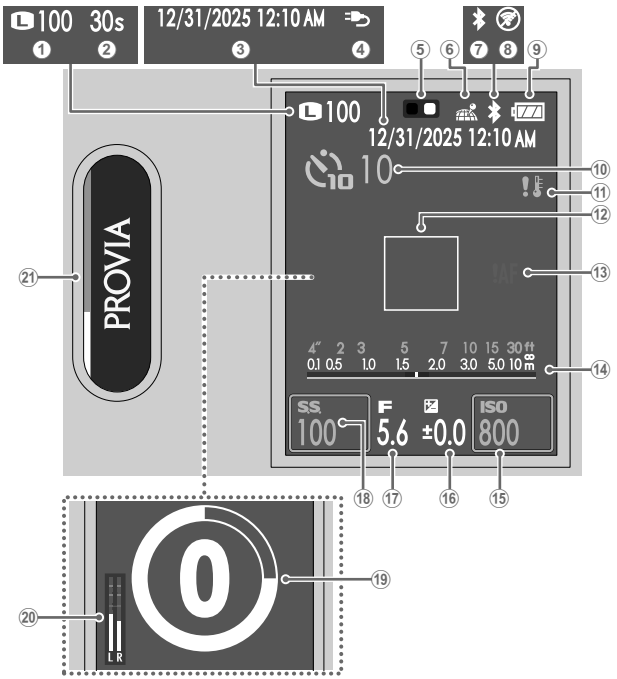

① *Görüntü boyutu/mümkün kare sayısı** 47
② *Kalan çekim süresi*.....39
③ *Tarih ve saat*.....33, 36
④ *Güç beslenmesi*.....30
⑤ *2'si 1 arada rehberi*
⑥ *Konum verileri indirme durumu*.....54
⑦ *Bluetooth AÇIK/KAPALI*
⑧ *Uçak modu*.....55
⑨ *Batarya seviyesi*
⑩ *Otom. çekim göstergesi*.....47
⑪ *Isı uyarısı*.....27
⑫ *Odaklama çerçevesi*
⑬ *Odaklama uyarısı*
⑭ *Mesafe göstergesi*
⑮ *Işık duyarlılığı*..... 15
⑯ *Pozlama telafisi*.....8
⑰ *Diyafram*.....8
⑱ *Enstantane*.....15
⑲ *Otom. çekim göstergesi*.....47
⑳ *Kayıt seviyesi*.....49
㉑ *Film benzetimi/filtre ayarları*.....17


* 9999 adetten fazla fotoğraf için yer olduğunda "9999" gösterilir.

Dokunmatik ekran modu

LCD monitör ve ikincil LCD monitör, çekim ayarlarının yapılandırılması ve oynatılacak görüntülerin seçilmesi gibi işlemler için dokunmatik ekran işlevi görür.

Ekrana parmağınızla bir kez dokunmanız "dokunma" olarak tanımlanır ve parmağınızı ekranda herhangi bir yöne doğru kaydırmanız "kaydırma" olarak tanımlanır.

- Çekim ayarlarını değiştirmek, oynatma görüntülerini seçmek ve menüleri seçmek için LCD monitörü kullanın.
- Kullanılacak bir film benzetimini seçmek, oynatma sırasında çalıştırmak ve menüleri ayarlamak için ikincil LCD monitörü kullanın.

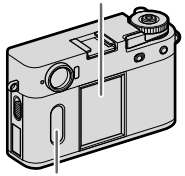


Çekim için dokunmatik kontroller

Çekim sırasında dokunmatik işlemleri kullanarak çekim ayarlarını değiştirebilir ve ekranlar arasında geçiş yapabilirsiniz.


Dokunmatik AF

AF MODU için ALAN seçildiğinde , seçili alana odaklanmak için LCD ekrana dokunun.

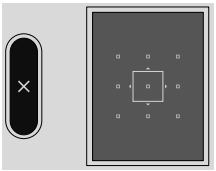

Çekim Ayarlarını Değiştirme


LCD monitörde enstantaneye veya ISO duyarlılığına dokunarak ilgili ayarları değiştirin. Değiştirilebilen öğeler bir çerçeve ile işaretlenmiştir.

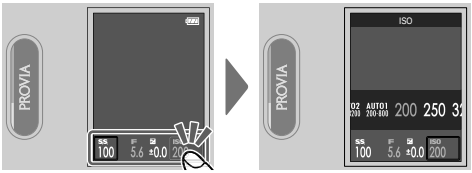

Çekim modu S veya M olarak ayarlandığında enstantane değiştirilebilir.

Çekim göstergeleri seçimi


Menüyü görüntülemek için çekim ekranında LCD ekranda yukarı, aşağı, sola veya sağa kaydırın.

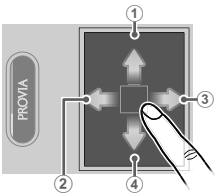

Kaydırma yönü	Açıklama
① **Yukarı**	Çekim ayarlarının bir listesini görüntüleyin. İlgili ayar menüsüne gitmek için bir ayar öğesine dokunun.
② **Sola**	Çekim menüsünü, kurulum menüsünü ve ağ/USB ayar menüsünü görüntüleyin (📖 21).
③ **Sağa**	Film benzetimi ve filtreler için görüntüleyin.
④ **Aşağı**	Bluetooth cihazlarıyla eşleştirin ve film kamera modunda çekim yapın (📖 45).

FİLM BENZETİMİ/FİLTRE AYARLARINI DEĞİŞTİRME


LCD ekranda sağa kaydırın, bir film simülasyonu veya filtre seçin ve ardından film simülasyonu veya filtre ayarını değiştirmek için ikincil LCD ekranda yukarı veya aşağı kaydırın.

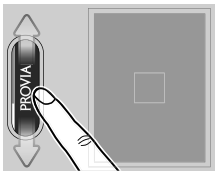

- Film benzetimi için ACROS seçildiğinde LCD monitörde bir filtre seçebilirsiniz.
- Bir filtre için KISMİ RENKLER seçildiğinde, LCD monitörde tutulacak rengi ayarlayabilirsiniz. SÜRESİ DOLMUŞ FİLM seçildiğinde, soluk rengi ayarlayabilirsiniz.

Film kamera modu

Fotoğraf çekimi sırasında, LCD ekranda aşağı kaydırın ve ardından FİLM KAMERA MODU'na dokunarak film kamera moduna geçin, böylece film kamerasını kullanmaya benzer bir çekim deneyiminin keyfini çıkarabilirsiniz. Çerçeve ilerletme kolunu her çektiğinizde fotoğraf çekebilirsiniz.

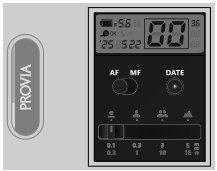


- Menü ve oynatma, film kamera modunda görüntülenemez. Önceden ayarlanmış sayıda fotoğraf çekin veya film kamera modundan çıkmak için ikincil LCD ekrana iki kez dokunun (hızlıca iki kez dokunun).
- Film kamera modunda çekilen fotoğraflar akıllı telefon uygulamasında oynatılabilir.
- Film kamera modunda hafıza kartını çıkarmayın. Hafıza kartını çıkarırsanız, film kamera moduna devam edemeyebilirsiniz.

Gösterimde Dokunmatik Kontroller


Gösterim sırasında, gösterilecek fotoğrafları seçmek ve fotoğrafları yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için dokunmatik işlemleri kullanın.

Fotoğraf veya Video İzleme


Fotoğrafları veya videoları görüntülerken önceki veya sonraki fotoğrafları veya videoları görüntülemek için LCD monitörde sola veya sağa kaydırın (📖 40).

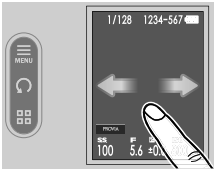

Göstergeleri göstermek veya gizlemek için LCD ekranda yukarı veya aşağı kaydırın.

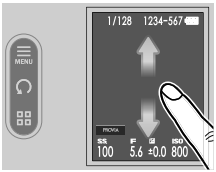

Gösterim menüsünü görüntülemek fotoğrafları döndürmek veya ekranlar arasında geçiş yapmak için ikincil LCD ekrandaki düğmeye dokunun.

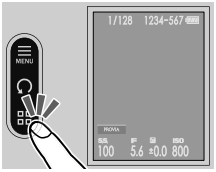


Tuş	Açıklama
Gösterim menüsü	Gösterim menüsü görünür (📖 56).
Döndürme	Fotoğrafları saat yönünün tersine 90 derece döndürün.
Tek kare/dokuz kare gösterim	Ekranda gösterilecek fotoğraf sayısını değiştirin. Dokuz kare oynatma sırasında kaydırmak için LCD monitörde yukarı veya aşağı kaydırın.


Fotoğrafları Yakınlaştırma ve Uzaklaştırma

Tek kare oynatma sırasında bir fotoğraf görüntülenirken iki parmağınızı LCD monitöre yerleştirin ve fotoğrafı yakınlaştırın veya uzaklaştırın.

Fotoğrafı yakınlaştırmak için bir fotoğraf oynatılırken LCD monitörde ayırma hareketi yapın.

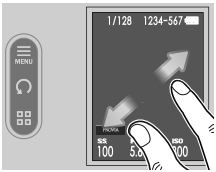

Fotoğrafı uzaklaştırmak için iki parmağınızı bir araya getirin.

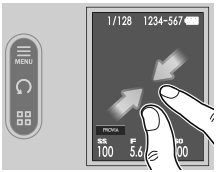

- Fotoğraf orijinal görünümünden daha küçük görüntülenemez.
- Bir fotoğraf yakınlaştırıldığında, yakınlaştırılacak konumu değiştirmek için sürükleyin (parmağınızı kaldırmadan ekran boyunca hareket ettirin).
- Belirli bir büyütme oranında dokunulan alanı yakınlaştırmak veya % 100'e dönmek için LCD monitöre iki kez dokunun (hızlıca iki kez dokunun).

Menülerin Dokunmatik Kontrolleri

İkincil LCD ekranda (①) görüntülemek istediğiniz ayarı seçin ve LCD ekranda (②) bir ayar öğesine dokunun.



Ayarı değiştirmek için LCD monitördeki ayar seçeneklerine dokunun. Çekim ekranına dönmek için deklanşöre yarım basın veya ekranda sağa kaydırın. Önceki ekrana dönmek için ikincil LCD monitörde ✕ öğesine dokunun.



İlk adımlar

Kamerayı kullanıma hazırlamak için aşağıdaki adımları tamamlayın.

Akıllı Telefon Uygulamalarını Yükleme

Bu kameranın tüm işlevlerini kullanmak için, özel uygulamaları yüklü bir akıllı telefona ihtiyacınız olacak. Aşağıdaki web sitesini ziyaret etmenizi ve istediğiniz uygulamaları önceden telefonunuza yüklemenizi öneririz.

https://fujifilm-dsc.com/app/x_half_app/

Kullanılabilir uygulamalar akıllı telefonun işletim sistemine göre değişebilir.


Askının takılması

Verilen el askısını kameraya takın. El askısı yerine üçüncü taraf bir omuz askısı da takabilirsiniz.

Lens kapağı askısını kameradan çıkarın ve ardından askı klipslerini ve el askısını takın. Lens kapağı askısını, taktıktan sonra askı klipslerine veya el askısına bağlamanız önerilir.

El askısını takmak

Ekteki el askısını, askı halkasına takın.

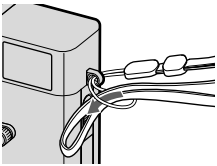


Askının takılması

Önce askı kopçalarını makineye, sonra askıyı kopçalara takınız.


1 Korumayı takınız.

Korumayı, siyah tarafı makineye dönük olacak şekilde takınız.

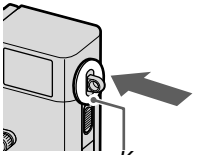


2 Kopçalardan birini açınız.

Askının takılacağı kopçalardan birini (A) , kopça açacağı (B) vasıtası ile resimde gösterildiği gibi açınız.

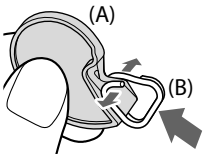


3 Kopçayı, açacağına yerleştiriniz.


Kopçayı kopça açacağına yerleştiriniz.

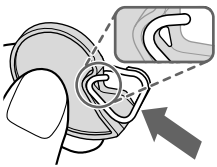


4 Askı kopçasını, kulpa yaklaştırınız.
Kopçanın açık tarafını, askı kulpuna takınız. Kopçanın konumunu değiştirmeden açacağı, diğer elinizin yardımı ile uzaklaştırınız.

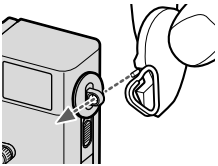

Açacağı güvenli bir yerde saklayınız. Askıyı çıkartmak istediğinizde, kopçalan açmak için açacağa ihtiyacınız olacaktır.

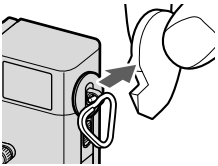


5 Kopçayı, kulpun içine yerleştiriniz.
Klipsi, tık sesi duyularak kapanana kadar halka deliğinden tamamen döndürün.

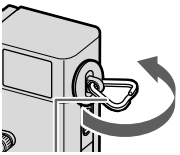


Askı klipsi

6 Korumayı takın
Koruyucunun bir tırnağını kayış klipsine takın ve şekilde gösterildiği gibi kayış klipsinin üzerine kapatın.

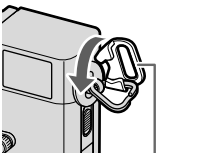



Koruma

7 Koruyucuyu ok yönünde çekin.

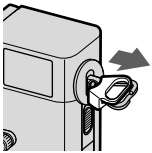

Koruyucunun uçlarının ve kayış klipsinin şekilde gösterildiği gibi hizalandığından emin olun.

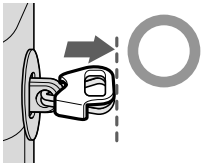

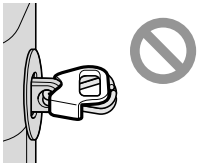

8 Kayışı, kayış klipsinden geçirerek takın.

Makinenin düşmesini önlemek için:
Askının sağlam olarak tutturulduğunu denetleyiniz. .


Diğer ucu tutturmak için: Adımları tekrarlayınız.


Batarya ve Bellek kartının yerleştirilmesi

Batarya ve Bellek kartını aşağıda tarif edildiği gibi yerleştiriniz:

1 Pil yuvası kapağını açınız.

Pil yuvası kilidini itip, kapağı açınız.

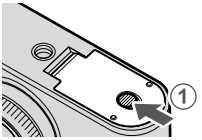

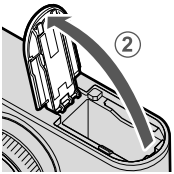


- Makine çalışır haldeyken pil yuvası kapağını açmayınız. Aksi halde: Fotoğraf verileri veya bellek kartı hasar görebilir.
- Pil yuvası kapağını açarken veya kapatırken orantısız güç kullanmayınız.

2 Batarya'yı yerleştiriniz.


- Batarya'yı, doğru yönde yerleştiriniz.

Zor kullanmayınız ve batarya'yı baş aşağı veya ters taraftan yerleştirmeye kalkmayınız.

- Doğru yönde yapıldığında pil, yuvaya kolayca yerleşir.
- Batarya'nın sağlam yerleştiğini denetleyiniz.

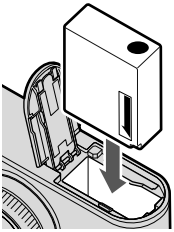


3 Bellek kartını yerleştiriniz.

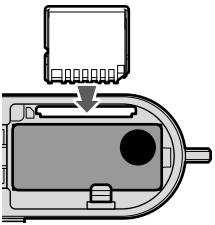


4 Pil yuvası kapağını kapatın ve pil yuvası mandalını kaydırarak kapatın.

Kartın doğru yönde yerleşmesine dikkat ediniz; aksi halde kapak kapanmaz. Kartı yerleştirmek için zor kullanmayınız.

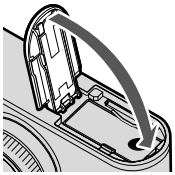

Batarya'nın çıkartılması


Batarya veya Bellek kartını çıkartmak için pil yuvası kapağını açmadan önce makineyi, mutlaka kapatınız.
Batarya'yı çıkartmak için:
Emniyeti kenara ittikten sonra pili, resimde gösterildiği gibi çıkartınız.

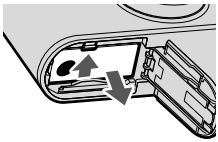

Yüksek ısılı ortamlarda kullanıldığında batarya ısınabilir. Batarya'yı çıkartırken dikkatli olunuz.

Bellek kartının çıkartılması

Bellek kartını yuvanın içine doğru itip, yavaşça parmağınızı çekiniz. Kartı çekip, çıkartabilirsiniz.

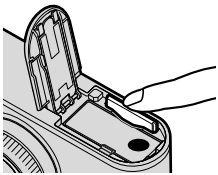

- Çıkartmak için kartın ortasına basınız.
- Parmağınızı aniden karttan çekmeniz, kartın yuvadan düşmesine neden olabilir. Parmağınızı yavaşça çekin.
- Kamerada !↓ simgesi görüntüleniyorsa, bellek kartı dokunulduğunda sıcak olabilir. Kartı çıkarmadan önce soğumasını bekleyin.


Batarya'nın doldurulması

Yeni aldığınızda batarya, dolu değildir. Kullanmadan önce batarya'yı doldurunuz.

- Bu makinede NP-W126S türü, doldurulabilir bir batarya kullanılır.
- Bu ürün bir AC adaptörü veya USB kablosu içermez. Kamerayla şarj ederken USB-IF sertifikalı bir AC adaptörü veya USB-C - USB-C kablosu kullanın.
- Pilin, 7,5 W veya daha fazla önerilen bir AC adaptörüyle şarj olması yaklaşık 135 dakika sürer (📖 67).

Pili şarj edin.


AC adaptörünü bir iç mekan elektrik prizine takın (①), ardından kamerayı USB kablosunu kullanarak AC adaptörüne bağlayın (②).

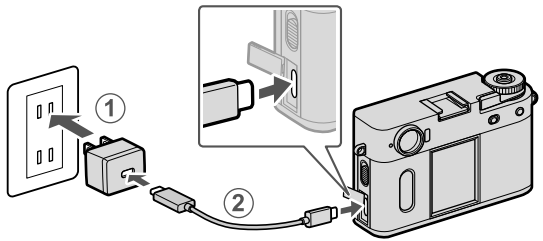

- Kabloyu kameranın USB konektörüne (Type-C) bağlayın.
- Bağlantıların tam olarak takıldığından emin olun.

Doldurma durumu

Gösterge lambası pil durumunu aşağıdaki gibi gösterir:

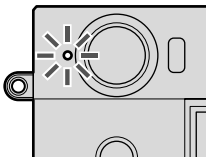


Gösterge lambası	Pil durumu
Açık	Pil dolar
Kapalı	Doldurma tamamlandı
Yanıp-söner	Doldurma arızası

- Çıkartma veya diğer nesneleri pile yapıştırmayın. Bu önleme uyulmaması, pilin fotoğraf makinesinden çıkarılamamasıyla sonuçlanabilir.
- Pil uçlarına kısa devre yaptırmayın. Pil aşırı ısınabilir.
- "Pil ve Güç Kaynağı" konusu ibarelerini okuyun.
- Yalnızca pille kullanılmak üzere tasarlanmış orijinal Fujifilm bataryası kullanın. Bu önleme uyulmaması, üründe arızaya neden olabilir.
- Pilden etiketleri çıkarmayın veya dış muhafazasını ayırmaya veya sıyırmaya çalışmayın.
- Kullanılmadığı zaman pilin şarjı kademe kademe azalır. Pili kullanmadan bir veya iki gün önce şarj edin.
- Şayet batarya doluluğunu koruyamıyor ise: ömrünü tüketmiştir ve yeni bir batarya alınması gerekir.
  Pil uçlarından kiri temiz, kuru bir bezle çıkarın. Bu önleme uyulmaması pilin şarj olmasını önleyebilir.
- Doldurma süresi, çok yüksek veya çok düşük ısılarda uzayabilir.

- **Ağ/USB** ayarları menüsünde **Bluetooth/AKILLI TELEFON AYARI > Bluetooth AÇIK/KAPALI > AÇIK** öğesinin seçilmesi pilin tüketimini artırır.


- Makine doldurma sırasında açıldığında doldurma biter, güç beslenmesi için USB kullanılır ve pil kademeli olarak boşalmaya başlar.

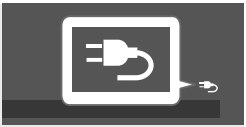

- USB ile kullanıldığında "Harici güç kaynağı" simgesi görünür.

Bilgisayardan şarj

Kamera USB üzerinden şarj edilebilir. Üretici tarafından onaylanmış bir işletim sistemine ve USB arayüzüne sahip bilgisayarlarda USB şarjı mümkündür.

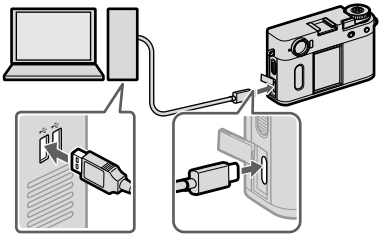


USB bağlantısı (Type-C)
Şarj sırasında bilgisayarı açık bırakın.

- Kamera açıkken pil şarj olmaz.
- Üçüncü taraf bir USB kablosu bağlayın.
- Kamerayı doğrudan bilgisayara bağlayın; USB hub veya klavye kullanmayın.
- Bilgisayar uyku moduna girerse şarj işlemi durur. Şarj işlemini sürdürmek için bilgisayarı etkinleştirin ve USB kablosunu çıkarıp yeniden takın.
- Şarj işlemi, bilgisayar modeline, bilgisayar ayarlarına ve bilgisayarın geçerli durumuna bağlı olarak desteklenmeyebilir.
- Pilin 5 V/500 mA şarj girişiyle şarj olması yaklaşık 350 dakika sürer.

Makineyi açıp, kapatmak

AÇ/KAPAT şalteri ile makineyi işletime açabilir veya kapatabilirsiniz.

Açmak için tekerleği ON hizasına,
kapatmak için OFF hizasına getiriniz.

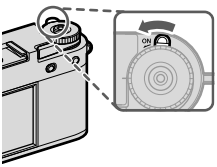


Objektifin camında oluşan parmak izleri ve benzeri lekeler çekimleri, bakaçta oluşan lekeler ise bakaç izlenimini etkiler. Bu yüzden: Objektifi ve bakacı temiz tutunuz.

- **PLAY**-tuşuna basarak gösterim işletimini başlatınız.
- Çekim işletimine dönmek için deklanşöre yarım basınız.
- **GÜÇ YÖNETİMİ** > **OTOMATİK KAPANMA** kipinde belirlenmiş olan kullanılmama süresi geçtikten sonra makine, kendiliğinden kapanır. Otomatik kapanmadan sonra makineyi tekrar açmak için deklanşöre yarım basınız veya AÇ/KAPAT şalterini önce OFF, sonra ON konumuna getiriniz.

Temel ayarlar

Makine ilk defa açıldığında dil seçimini içeren bir iletişim penceresi açılır ve saati de ayarlayabilirsiniz. Makineyi ilk açtığınızda aşağıdaki adımları takip ediniz.

1 Makineyi açınız.
Dil seçimi sayfası görünür.

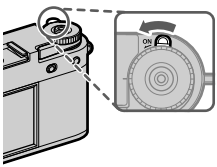

2 Bir dil seçiniz.
"TÜRKÇE" seçip, OK tuşuna basınız.



3 Bir zaman dilimi seçin.
Bir saat dilimi seçin ve yaz saati uygulamasını açıp kapatın, ardından OK tuşuna basınız.

Bu adımı atlamak için ▶| tuşuna basın.



4 Saati ayarlayın.
Bir sonraki adıma geçmek için OK tuşuna basınız.



5 Akıllı telefon uygulamasında bilgileri görüntüleyin.

- Kamera, akıllı telefonunuzla tarayabileceğiniz ve akıllı telefon uygulamasını indirebileceğiniz ve bir web sitesini açabileceğiniz bir QR kodu görüntüler.
- Bir sonraki adıma geçmek için OK tuşuna basın.



Akıllı telefon uygulamasını kullanarak kameradan uzaktan kumanda ile fotoğraf indirebilirsiniz (📖 45).

6 FAALİYET KAYDI'nı ayarlayın.

- Çekim aktivitelerinizi kaydetmek için AÇIK seçin.
- Çekim esnasında lokasyon bilgisi de kayıt altına alınabilir.
- Bir sonraki adıma geçmek için OK tuşuna dokunun.



7 OTOMATİK KAPANMA SICAKLIĞI seçin.

- Seçilen ayar, kameranın otomatik olarak kapanacağı sıcaklığı belirler.
- Bir sonraki adıma geçmek için OK tuşuna dokunun.



8 Kameranın çalışmasıyla ilgili açıklamayı görüntüleyin.

Çekim ekranı görüntülenene kadar OK tuşuna dokunun.

9 (TEMEL AYARLAR) sekmesinde KULLANICI AYARI > BİÇİMLENDİRME seçin.

Hafıza kartlarını ilk kullanımdan önce biçimlendirin ve hafıza kartlarını bilgisayarda veya başka bir cihazda kullandıktan sonra yeniden biçimlendirdiğinizden emin olun.

10 Hafıza kartını biçimlendirmek için OK tuşuna dokunun.



Hafıza kartını biçimlendirmeden çıkmak için İPTAL seçin.

Korunan fotoğraflar dahil tüm veriler hafıza kartından silinecektir. Önemli dosyaların bir bilgisayara veya başka bir depolama aygıtına kopyalandığından emin olun.

- Biçimlendirme sırasında pil yuvasının kapağını açmayın.

Pil uzun süre çıkarıldığında, kamera saati sıfırlanır ve kamera açıldığında dil seçimi iletişim kutusu görüntülenir.

Başka bir dil seçimi

Kullanım dilini değiştirmek için:

1 Dil seçeneklerini görüntüleyin.
KULLANICI AYARLARI > 言語/LANG. seçiniz.

2 TÜRKÇE seçiniz.

Tarih ve saati değiştirmek

Saati değiştirmek için:

1 TARİH/SAAT tercihlerini açınız.
KULLANICI AYARLARI > TARİH/SAAT seçiniz.

2 Saati ayarlayın.
Görüntüleme sırasını (yıl, ay, gün), tarihi ve saati sırasıyla ayarlayın.


Çekim yapmak

Fotoğraf çekmek için STILL/MOVIE mod anahtarında STILL, video kaydetmek için MOVIE seçin.

Çekim yapmak


Bu bölümde fotoğraf çekiminin temelleri anlatılmaktadır.

1 **STILL/MOVIE** mod anahtarı için **STILL** seçin.

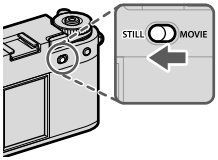


2 Kamerayı hazırlayın.

Kamerayı iki elinizle sabit tutun; titreyen veya dengesiz eller çekimlerinizi bulanıklaştırabilir.

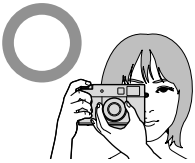


Odak dışı veya çok karanlık (az pozlanmış) fotoğrafların çekilmesini önlemek için parmaklarınızı ve diğer nesneleri lens ve AF yardımcı aydınlatmasından uzak tutun.

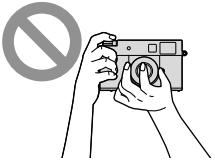

3 Çekmek istediğiniz kesiti çerçeveye alın.

4 Odaklama

Odaklamak için deklanşöre yarım basın.

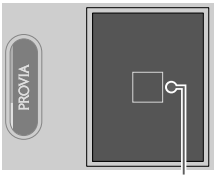

Odak çerçevesi

- **Kamera odaklanabiliyorsa**, odak çerçevesi yeşil renkte parlayacaktır.
- **Kamera odaklanamıyorsa**, odak çerçevesi kırmızı renkte parlayacaktır ve **!AF** görünecektir.

- Eğer konu yetersiz aydınlatılmışsa, odaklama işlemine yardımcı olmak için AF yardımcı aydınlatması yanabilir.
- Deklanşöre yarım basıldığında odaklama ve pozlama kilitlenir. Düğme bu konumda tutulurken odaklama ve pozlama kilitli kalır (AF/AE kilidi).
- Kamera odaklama aralığındaki herhangi bir mesafedeki nesnelere odaklanır.


5 Çekim yapın.

Fotoğrafı çekmek için deklanşöre tam basın.

Video çekimleri

Bu bölümde video kaydının temelleri anlatılmaktadır.


1 STILL/MOVIE mod anahtarını MOVIE konumuna kaydırın.

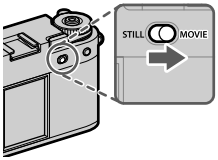

2 Deklanşöre tam basın.

Çekim başlar.

- Ekranın sınırları video kaydı sırasında kırmızıya, ağır çekim video kaydı sırasında yeşile döner.
- Ekran kayıt süresi gösterilir.

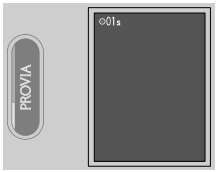

3 Kaydı sonlandırmak için düğmeye tekrar basın. Maksimum uzunluğa ulaşıldığında veya hafıza kartı dolduğunda kayıt otomatik olarak sonlanır.

- Ses, dahili mikrofon veya isteğe bağlı harici mikrofon aracılığıyla kaydedilir. Kayıt sırasında mikrofonu kapatmayın.
- Mikrofonun kayıt sırasında lens gürültüsünü ve kameranın çıkardığı diğer sesleri alabileceğini unutmayın.
- Çok parlak nesneler içeren filmlerde dikey veya yatay çizgiler görünebilir. Bu normaldir ve bir arıza olduğunu göstermez.


Fotoğrafları Görüntülemek ve Silmek

Fotoğrafları ve videoları oynatmak için PLAY düğmesine basın. Ayrıca bunları seçebilir ve silebilirsiniz.


Fotoğrafları izlemek

Fotoğrafları vizörden veya LCD monitörden izleyebilirsiniz.


Fotoğrafları tam kare görüntülemek için PLAY tuşuna basın.

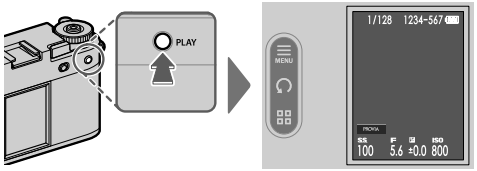

- Önceki fotoğrafı görmek için ekranda sola kaydırın.

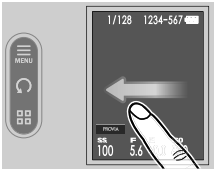


- Bir sonraki fotoğrafı görmek için sağa kaydırın.

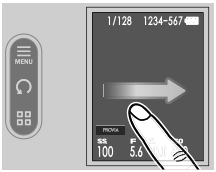

Başka makineler ile çekilmiş fotoğraflar 🎁 ("hediye fotoğraf") simgesi ile işaretlenmiştir. Bu simge, fotoğrafların düzgün görüntülenemeyebilecekleri ve gösterimde yakınlaştırma özelliğinin kullanılamayabileceği konusunda uyarmak için eklenir.

Videoları İzlemek

Bir video görüntülendiğinde, videoyu oynatmak için ekrana dokunun. Duraklatmak için tekrar dokunun.

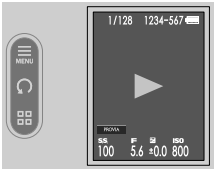

Bir video oynatılırken veya duraklatıldığında çalıştırmak için ikincil LCD monitördeki bir düğmeye dokunun.


Oynatma devam ediyor

Tuş	Açıklama
İlerleme	İlerlemek veya geri almak için dokunun. Hızı üç seviyede değiştirmek için tekrar tekrar dokunun.
Geri	
Sonlandırma	Gösterim sonlandırılır.

Gösterimi duraklatmak

Tuş	Açıklama
Tek kare İlerleme	Bir seferde bir kare ileri veya geri almak için dokunun.
Tek kare geri	
Sonlandırma	Gösterim sonlandırılır.

Oynatma sırasında ilerleme ekranda gösterilir.

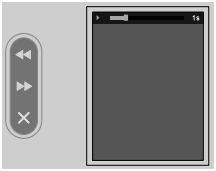

Oynatma sırasında hoparlörü örtmeyin.


- Ses seviyesi ayrıca **SES AYARI > OYNATMA SES SEVİYESİ** ile de ayarlanabilir.
- Kulaklıkla ses dinlemek için, birlikte verilen kulaklık adaptörünü kullanarak USB bağlantısını ses jakına dönüştürmeniz gerekecektir.

Fotoğrafları silmek

Fotoğraflar gösterim menüsünden silinebilir.

Silinen fotoğraflar kurtarılamaz. Devam etmeden önce önemli fotoğrafları koruyun veya bir bilgisayara veya akıllı telefona kopyalayın.

1 Gösterim sırasında menü düğmesine dokunun. Gösterim menüsü görüntülenir.

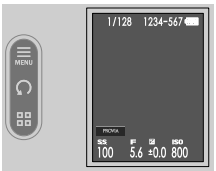

2 SİL seçin.



3 TEK KARE seçin.



Birden fazla fotoğrafı seçmek ve silmek için SEÇİ KARELER seçin. Hafıza kartındaki tüm fotoğrafları silmek için TÜM KARELER seçin.

4 **Fotoğraflar** arasında gezinmek için ekranda sola veya sağa kaydırın ve silmek için OK tuşuna dokunun.

- Fotoğraflar OK tuşuna dokunduğunuz anda silinir; fotoğrafları yanlışlıkla silmemeye dikkat edin.
- Daha fazla fotoğraf silmek için gerektiği kadar tekrarlayın.

Silinecek fotoğrafları görüntüleyin ve OK tuşuna dokunun.

Korunan fotoğraflar silinemez. Silmek istediğiniz fotoğraflardan korumayı kaldırın.

Genel bakış

Fotoğraf makinesini bilgisayara veya akıllı telefona bağlayarak fotoğraf yükleyebilirsiniz.

Bu özellikler burada yalnızca ana hatlarıyla ele alınmıştır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki web sitesini ziyaret edin:
https://fujifilm-dsc.com/en/manual/x_half/

Desteklenen özellikler

Bu kamera aşağıdaki özellikleri destekler:


Özellik	Açıklama	📖
Akıllı telefon uygulamasına bağlan	Fotoğrafları yüklemek için Bluetooth® aracılığıyla akıllı telefonlara bağlanın.	45
USB kart okuyucu	Kart okuyucuyu USB ile bilgisayara veya akıllı telefona bağlayın ve hafıza kartlarındaki fotoğrafları kopyalayın.	—
instax printers	Bağlı instax yazıcılarda fotoğrafları yazdırın.	—

Akıllı Telefona Bağlanmak

Kamerayı Bluetooth® ile akıllı telefona bağlayın.

Fotoğrafları akıllı telefona kopyalarken kamera otomatik olarak kablosuz LAN bağlantısına geçer.

1 Çekim ekranında LCD monitörde aşağı doğru kaydırın.
Eşleştirme ekranı görüntülenecektir.

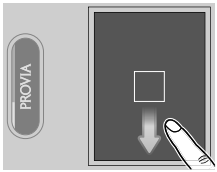


2 EŞLEŞTİRME seçiniz.



3 Akıllı telefonunuzda uygulamayı başlatın ve akıllı telefonu kamera ile eşleştirin.

Eşleştirme tamamlandığında, kamera ve akıllı telefon Bluetooth aracılığıyla otomatik olarak bağlanacaktır. Bağlantı kurulduğunda kamera ekranındaki Bluetooth simgesi gri renkten, beyaza döner.

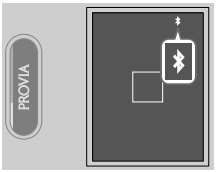

- Cihazlar eşleştirildikten sonra, uygulama başlatıldığında akıllı telefon otomatik olarak kameraya bağlanacaktır.
- Kamera akıllı telefona bağlı değilken Bluetooth'u devre dışı bırakmak pil tüketimini azaltır.

Çekim menüleri

FOTOĞRAF ÇEKİM AYARLARI

LCD ekranda sola kaydırın ve ardından ikincil LCD ekranda (FOTOĞRAF ÇEKİM AYARLARI) sekmesini seçin.

Ayar	Açıklama
POZLAMA MODU	Fotoğraf çekimi için çekim modunu ayarlayın.
RESİM BÜYÜKLÜĞÜ	Kaydedilecek fotoğrafların boyutunu değiştirin.
OTOM. ÇEKİM	Fotoğraf çekimi için otomatik zamanlayıcı süresini ayarlayın.

VİDEO ÇEKİM AYARLARI

LCD monitörde sola kaydırın ve ardından ikincil LCD monitörde (VIDEO AYARI) sekmesini seçin.

Ayar	Açıklama
POZLAMA MODU	Videolar için çekim modunu ayarlayın.
AĞIR ÇEKİM	Ağır çekim videolar için çekim hızını ayarlayın.
BIT ORANI	Videolar için bit hızını ayarlayın.
DOSYA TÜRÜ	Dosya türünü seçin.
OTOM. ÇEKİM	Video kaydı için otomatik zamanlayıcı seçin.
KAYIT ÇERÇEVESİ GÖSTERGESİ	Video kaydı sırasında ekran kenarlıklarının renk değiştirip değiştirmeyeceğini seçin.
YARDIMCI IŞIK	Video kaydı sırasında yardımcı ışığın sabit kalmasını veya yanıp sönmesini seçin.

FOTOĞRAF KALİTESİ AYARLARI

LCD monitörde sola kaydırın ve ardından ikincil LCD monitörde (GÖRÜNTÜ KALİTESİ AYARI) sekmesini seçin.

Ayar	Açıklama
FİLM BENZETİMİ/ FİLTRE AYARLARI	Bir video benzetim efekti veya bir filtre efekti seçin.
KUMLANMA ETKİSİ	Kumlanma efekti ekleyin.
PORTRE GELİŞTİRİCİ LV	Portre geliştirme seviyesini seçin.
BEYAZ DENGESİ	Beyaz dengesini ışık kaynağına göre ayarlayın; ister doğrudan güneş ışığı, ister yapay aydınlatma olsun.
UZUN POZLAMA	Uzun süreli pozlamalarda fotoğrafta oluşan beneklenmeyi azaltın.

AF/MF AYARLARI

LCD ekranda sola kaydırın ve ardından ikincil LCD ekranda (AF/MF AYARI) sekmesini seçin.

Ayar	Açıklama
ODAK MODU	Kameranın nasıl odaklanacağını seçin.
YÜZ/GÖZ TANIMI AYARI	Odak ve pozlamayı ayarlarken kameranın arka plandaki nesneler yerine insan yüzlerine öncelik verip vermeyeceğini seçin.
AF AYDINLATICI	Otomatik odaklamaya yardımcı olmak için AF yardımcı aydınlatmasının yanıp yanmadığını seçin.
AF MODU	Odak alanı ayarlarını değiştirin.
MF YARDIMCISI	Manuel odaklama modunda odaklamanın nasıl görüntüleneceğini seçin.

SES AYARLARI

LCD monitörde sola kaydırın ve ardından ikincil LCD monitörde (SES AYARI) sekmesini seçin.

Ayar	Açıklama
DAHİLİ MİKROFON SEVİYESİ AYARI	Dahili mikrofonun kayıt seviyesini ayarlayın.
KULAKLIK SESİ	Kulaklık ses seviyesini ayarlayın.
RÜZGAR FİLTRESİ	Video kaydı sırasında rüzgar gürültü azaltmanın etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini seçin.
MİKROFON SEVİYE SINIRLAYICI	Mikrofonun ses devrelerinin sınırlarını aşan girişlerden kaynaklanan bozulmayı azaltır.
DÜŞÜK FREKANS KESME FİLTRESİ	Video kaydı sırasında düşük frekanslı gürültünün azaltılıp azaltılmayacağını seçin.

Temel Ayarlar Menüleri

KULLANICI AYARLARI

LCD monitörde sola kaydırın ve ardından ikincil LCD monitörde (TEMEL AYARLAR) sekmesini ve sonra KULLANICI AYARI seçin.

Ayar	Açıklama
BİÇİMLEME	Hafıza kartlarını biçimlendirin.
MEKAN AYARLARI	Konumunuzu seçin.
TARİH/SAAT	Kameranın saatini ayarlayın.
SAATFARKI	Evinizin saat dilimi ile bulunduğunuz yerin saat dilimi arasında geçiş yapın.
言語/LANG.	Bir dil seçin.
YAZILIM GÜNCELLEME	Kameranın donanım yazılımını güncelleyin.
FAALİYET RAPORU	Çekimlerinizi ve çekim yerlerinizi kaydedin.
SIFIRLAMA	Çekim veya kurulum menüsü seçeneklerini varsayılan değerlere sıfırlayın.
WEB SAYFASI DESTEĞİ	Kameranın destek web sitesine ait QR kodunu görüntüleyin.
DÜZENLEYİCİ	Ürün model numarasının ve diğer sertifikaların elektronik kopyalarını görüntüleyin.
ENSTANTANE SAYACI	Deklanşöre yaklaşık olarak kaç kez basıldığını görüntüleyin.

ÖZEL AYARLAR

LCD monitörde sola kaydırın ve ardından ikincil LCD monitörde (TEMEL AYARLAR) sekmesini seçerek ÖZEL AYARLAR seçin.

Ayar	Açıklama
BÖLME ÇİZGİSİ AYARLARI	2in1 çekim için ayırma çizgisinin görünümünü ayarlayın.
2in1 ÇEKİM SIRALAMASI	2in1 çekimde iki fotoğrafın sırasını değiştirin.
TARİH DAMGASI	Fotoğrafa tarih eklenip eklenmeyeceğini ayarlayın.
İLETİŞİM SAYFASI ARKA PLAN RENGİ	İletişim sayfasının arka plan rengini ayarlayın.

SES AYARLAMALARI

LCD ekranda sola kaydırın ve ardından ikincil LCD monitörde (TEMEL AYARLAR) sekmesini seçerek SES AYARI seçin.

Ayar	Açıklama
AF BİP SESİ	Kamera odaklandığında çıkan bip sesinin seviyesini seçin.
OTOM. ÇEKİM BİP SESİ	Otomatik zamanlayıcı faal olduğunda duyulacak bip sesinin seviyesini seçin.
İŞLEM SESİ	Kamera kontrolleri çalıştırıldığında çıkan seslerin seviyesini ayarlayın.
KAYIT SESİNİ BAŞLAT/DURDUR	Video kaydının başında ve sonunda ses seviyesini seçin.
ENSTANTANE SES HACMİ	Deklanşör sesini ayarlayın.
ENSTANTANE SESİ	Deklanşör sesini seçin.
GÖSTERİM SESİ	Video oynatımı için ses seviyesini ayarlayın.

EKRAN AYARLARI

LCD monitörde sola kaydırın ve ardından ikincil LCD monitörde (TEMEL AYARLAR) sekmesini seçerek EKRAN AYARI seçin.

Ayar	Açıklama
GÖZ SENSÖRÜ	Göz sensörünü etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
LED GÖSTERGE	Gösterge lambasının sabit kalıp kalmayacağını seçin.
LCD AYDINLIĞI	Monitör parlaklığını ayarlayın.
LCD RENKLERİ	Monitör doygunluğunu ayarlayın.
LCD RENK AYARLARI	LCD monitördeki görüntü rengini ayarlayın.
GÖSTERME SÜRESİ	Görüntülerin çekildikten sonra ne kadar süreyle görüntüleneceğini seçin.
BİLGİ GÖSTERİMİ	Çekim ekranında çekim ayarları gibi ayarların görüntülenip görüntülenmeyeceğini ayarlayın.
SANAL UFUK AYARI	Sanal ufuk görüntüsünü kullanarak fotoğraf çekerken kullanılacak ayarları düzenleyin.
YARDIMCI ÇERÇEVELER	Çekim sırasında yardımcı çerçevelerin görüntülenip görüntülenmeyeceğini ayarlayın.
MİKROFON SEVİYE AYARI	Mikrofonlar için kayıt seviyesinin görüntülenip görüntülenmeyeceğini ayarlayın.
MEKAN BİLGİLERİ	Akıllı telefonlardan indirilen konum bilgilerinin görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçin.

TUŞ/TEKERLEK AYARLARI

LCD ekranda sola kaydırın ve ardından ikincil LCD monitörde (TEMEL AYARLAR) sekmesini seçerek DÜĞME/KADRAN AYAR seçin.

Ayar	Açıklama
ODAK HALKASI YÖNÜ	Odak halkasının döndürüleceği yönü seçin.
KARTSIZ ÇEKİM	Hafıza kartı takılı olmadan deklanşörün açılıp açılamayacağını seçin.
ÇİFT TIKLAMA AYARI	FOTOĞRAF GÖSTERİMİ SÜREKLİ olarak ayarlandığında, çekim sırasında ekrana iki kez dokunarak yakınlaştırma yapılıp yapılmayacağını ayarlayın.

GÜÇ BESLENMESİ

LCD monitörde sola kaydırın ve ardından ikincil LCD monitörde (TEMEL AYARLAR) sekmesini seçerek GÜÇ YÖNETİMİ seçin.

Ayar	Açıklama
OTOMATİK KAPANMA	Hiçbir işlem yapılmadığında kameranın otomatik olarak kapanıp kapanmayacağını seçin.
PERFORMANS	Güç ayarlarını yapın.
ISI NEDENİ İLE OTOMATİK KAPANMA	Sıcaklığı yükseldiğinde kameranın otomatik olarak kapanacağı ısıy seçin.

VERİ KAYDEDİLMESİ AYARLARI

LCD monitörde sola kaydırın ve ardından ikincil LCD monitörde (TEMEL AYARLAR) sekmesini seçerek VERİLERİ KAYDET seçin.

Ayar	Açıklama
KARE NO.	Yeni bir hafıza kartı takıldığında dosya numaralandırmasının sıfırlanıp sıfırlanmayacağını seçin.
COĞRAFİ ETİKETLEME	Akıllı telefonlardan indirilen konum bilgilerinin, yeni görüntüler çekildikçe kaydedilip kaydedilmeyeceğini seçin.

Ağ/USB Ayar Menüleri

LCD monitörde sola kaydırın ve ardından ikincil LCD monitörde (AĞ/USB AYARI) sekmesini seçin.

Ayar	Açıklama
Bluetooth/AKILLI TELEFON AYARI	Bluetooth ile ilgili ayarların yanı sıra akıllı telefonla ilgili çeşitli ayarları da düzenleyin.
UÇAKMODU	Kablosuz LAN ve Bluetooth'u devre dışı bırakıp bırakmayacağınızı seçin.
instax GÖRÜNTÜ KALİTESİ MODU	İsteğe bağlı Fujifilm instax Link yazıcılarda fotoğraf yazdırırken görüntü kalitesini ayarlayın.
USB GÜÇ KAYNAĞI/ İLETİŞİM AYARI	Bilgisayarlara, akıllı telefonlara veya diğer cihazlara gelen USB bağlantılarının güç iletimi veya veri aktarımı için kullanılıp kullanılmayacağını seçin.
AĞ/USB AYARINI SIFIRLA	Ağ/USB ayarlarını varsayılan değerlerine geri yükleyin.

Gösterim Menüsü

Gösterim sırasında ikincil LCD ekrandaki ▤ tuşuna dokunun.

Ayar	Açıklama
SİL	Tek tek fotoğrafları, seçili birden fazla fotoğrafı veya tüm fotoğrafları silin.
KORU	Fotoğrafların yanlışlıkla silinmesini önleyin.
DEĞERLENDİRME	Fotoğrafı yıldız kullanarak derecelendirin
FİLTRELEME	Yalnızca seçili ölçütleri karşılayan fotoğrafları görüntüle.
1:1 ÇERÇEVE KOMBİNE	Arka plan rengi olan ve 1:1 en boy oranına sahip bir görüntü oluşturun.
SLAYT GÖSTERİSİ FİLM OLUŞTURUCU	Birden fazla fotoğrafın yatay olarak aktığı bir film yaratın.
instaxBASKISI	Resimlerinizi tercihi Fujifilm instax Link yazıcılarda ve Fujifilm instax Link yazıcılarda yazdırın.
instax GÖRÜNTÜ KALİTESİ MODU	Tercihi Fujifilm instax Link yazıcılarda fotoğraf yazdırırken görüntü kalitesini ayarlayın.
🖼 ↔ 🎞	Film kamerası modunda çekilen fotoğraflar için oynatma ekranı ile film ruloları için onay iletişim kutusu arasında geçiş yapın.

Güvenliğiniz için

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

- ***Talimatları Okuyun:*** Cihaz çalıştırılmadan önce tüm güvenlik ve çalıştırma talimatları okunmalıdır.
- ***Talimatları Saklayın:*** Güvenlik ve çalıştırma talimatları ileride başvurmak üzere saklanmalıdır.
- ***Uyarılara Dikkat Edin:*** Cihaz üzerindeki ve çalıştırma talimatlarındaki tüm uyarılara uyulmalıdır.
- ***Talimatlara uyun:*** Tüm çalıştırma ve kullanım talimatlarına uyulmalıdır.

Kurulum

Güç Kaynakları: Bu video ürünü, yalnızca işaret etiketinde belirtilen türde güç kaynağıyla çalıştırılmalıdır. Evinizin güç kaynağının türünden emin değilseniz, cihaz satıcınıza veya yerel elektrik şirketinize danışın. Pil gücüyle veya diğer kaynaklarla çalıştırılması amaçlanan video ürünleri için çalıştırma talimatlarına bakın.

Topraklama veya Polarizasyon: Bu video ürünü, polarize bir alternatif akım fişi (bir ucu diğerinden daha geniş olan bir fiş) ile donatılmıştır. Bu fiş elektrik prizine yalnızca tek bir şekilde takılır. Bu bir güvenlik özelliğidir. Fişi prize tam olarak takamıyorsanız, fişi ters çevirmeyi deneyin. Fiş yine de yerine oturmazsa, eski prizinizi değiştirmesi için elektrikçinizle iletişime geçin. Polarize fişin güvenlik amacını bozmayın.

Alternatif Uyarılar: Bu video ürünü, üçüncü (topraklama) pinli bir fiş olan üç telli topraklama tipi bir fiş ile donatılmıştır. Bu fiş yalnızca topraklı tipte bir elektrik prizine takılır. Bu bir güvenlik özelliğidir. Fişi prize takamıyorsanız, eski prizinizi değiştirmesi için elektrikçinizle iletişime geçin. Topraklı tip fişin güvenlik amacını ortadan kaldırmayın.

Aşırı yükleme: Yangın veya elektrik çarpması riskine neden olabileceğinden duvar prizlerini ve uzatma kablolarını aşırı yüklemeyin.

Havalandırma: Kasadaki yuvalar ve açıklıklar, video ürününün güvenilir şekilde çalışmasını sağlamak ve aşırı ısınmasını önlemek için havalandırma sağlanmıştır; bu açıklıklar kapatılmamalıdır. Video ürünü yatak, kanepe, kilim veya benzeri bir yüzeye yerleştirilerek de açıklıklar asla kapatılmamalıdır.

Bu video ürünü, uygun havalandırma sağlanmadıkça veya üreticinin talimatlarına uyulmadıkça kitaplık veya raf gibi yerleşik bir kuruluma yerleştirilmemelidir. Bu video ürünü asla bir radyatörün veya kalorifer ızgarasının yakınına veya üzerine yerleştirilmemelidir.

Aksesuarlar: Tehlikelere neden olabileceğinden, video ürünü üreticisi tarafından önerilmeyen aksesuarları kullanmayın.

Su ve Nem: Bu video ürününü suyun yakınında, örneğin küvet, lavabo, mutfak lavabosu veya çamaşır leğeni yakınında, ıslak bir bodrumda veya yüzme havuzunun yakınında vb. kullanmayın.

Güç Kablosu Koruması: Güç kaynağı kabloları, üzerine basılmayacak veya üzerlerine veya karşılarına konulan nesneler tarafından ezilmeyecek şekilde yönlendirilmeli, kabloların fişlere, prizlere ve bağlandıkları noktalara özellikle dikkat edilmelidir.


Aksesuarlar: Bu video ürününü dengesiz bir el arabası, sehpa, tripod, destek veya masa üzerine yerleştirmeyin. Video ürünü düşerek bir çocuğun veya yetişkinin ciddi şekilde yaralanmasına ve cihazın ciddi şekilde hasar görmesine neden olabilir. Yalnızca üretici tarafından önerilen veya video ürünüyle birlikte satılan el arabası, sehpa, tripod, braket veya masa ile kullanın. Cihazın montajı, üreticinin talimatlarına göre yapılmalı ve üretici tarafından tavsiye edilen bir montaj aksesuarı kullanılmalıdır.



Bir cihaz ve araba kombinasyonu dikkatli hareket ettirilmelidir. Hızlı duruşlar, aşırı güç ve düzensiz yüzeyler devrilmeye neden olabilir.

Anten

Dış Anten Topraklaması: Video ürününe bir dış anten veya kablo sistemi bağlıysa, gerilim dalgalanmalarına ve biriken statik yüklere karşı bir miktar koruma sağlamak için anten veya kablo sisteminin topraklandığından emin olun.

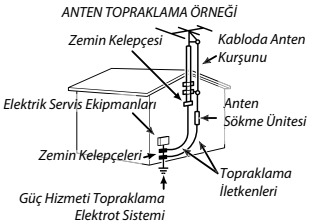

Elektrik Hatları: Bir dış anten sistemi, havai elektrik hatları veya diğer elektrik lambası veya güç devrelerinin yakınına veya bu tür elektrik hatlarına veya devrelerine düşebileceği yerlere yerleştirilmemelidir. Bir dış anten sistemi kurarken, temas ölümcül olabileceğinden, bu tür güç hatlarına veya devrelere dokunmamak için son derece dikkatli olunmalıdır.

Kullanım

Temizleme: Temizlemeden önce bu video ürününün fişini prizden çekin. Sıvı ve sprey temizleyici kullanmayın. Temizlik için nemli bir bez kullanın.

Nesne ve Sıvı Girişi: Yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilecek tehlikeli voltaj noktalarına veya kısa devre parçalarına temas edebileceğinden, bu video ürününe asla herhangi bir nesneyi sokmayın. Video ürününün üzerine asla herhangi bir sıvı dökmeyin.

Yıldırım: Bu video ürünü alıcısının şimşekli bir fırtına sırasında veya uzun süre gözetimsiz bırakıldığında ve kullanılmadığında daha fazla korunması için, fişini prizden çekin ve anten veya kablo sisteminin bağlantısını kesin. Böylece, video ürününün yıldırım ve elektrik hattı dalgalanmalarından kaynaklanan hasarını önleyebilirsiniz.

Servis

Servis hizmeti: Kapakları açmak veya çıkarmak sizi tehlikeli voltaja veya diğer tehlikelere maruz bırakabileceğinden, bu video ürününü kendiniz onarmaya çalışmayın. Tüm servis işlemleri için kalifiye servis personeline başvurun.

Servis Gerektiren Hasar: Aşağıdaki koşullarda bu video ürününün fişini prizden çekin ve servis için yetkili servis personeline başvurun:

- Güç kaynağı kablosu veya fişi hasar gördüğünde
- Video ürününe sıvı döküldüyse veya üstüne nesneler düştüyse.
- Video ürünü yağmura veya suya maruz kalmışsa.
- Video ürünü düşürüldüyse veya kasa hasar gördüyse.

Video ürünü normal şekilde çalışmıyorsa çalıştırma talimatlarını izleyin. Yalnızca çalıştırma talimatlarının kapsadığı kontrolleri ayarlayın, çünkü diğer kontrollerin yanlış ayarlanması hasara neden olabilir ve genellikle video ürününü normal çalışmasına geri döndürmek için kalifiye bir teknisyenin yoğun çalışmasını gerektirecektir.

Video ürünü performansta belirgin bir değişiklik gösterdiğinde , servise ihtiyaç olduğunu gösterir.

Yedek Parçalar: Yedek parça gerektiğinde, servis teknisyeninin üretici tarafından belirtilen yedek parçaları kullandığından veya orijinal parça ile aynı özelliklere sahip olduğundan emin olun. Yetkisiz değiştirmeler yangına, elektrik çarpmasına veya diğer tehlikelere neden olabilir.

Güvenlik Kontrolü: Bu video ürününe herhangi bir servis veya onarım işlemi tamamlandıktan sonra, servis teknisyeninden video ürününün düzgün çalışma koşullarında olduğunu belirlemek için güvenlik kontrolleri yapmasını isteyin.

Kullanmadan önce bu notları mutlaka okuyunuz

Güvenlik Notları

- Fotoğraf makinenizi doğru kullandığınızdan emin olun. Kullanmadan önce bu güvenlik notlarını ve Kullanıcı Kılavuzunu dikkatlice okuyun.
- Bu güvenlik notlarını okuduktan sonra güvenli bir yerde saklayın.

Simgeler Hakkında

Aşağıda gösterilen simgeler bu belgede simgeyle gösterilen bilgiler yok sayılırsa ve sonuç olarak ürün yanlış kullanılırsa oluşabilecek yaralanma veya hasarın şiddetini göstermek için kullanılmıştır.

⚠ **UYARI**	Bu simge, bilgi yok sayılırsa ölüm veya yaralanmayla sonuçlanabileceğini gösterir.
⚠ **DİKKAT**	Bu simge, bilgi yok sayılırsa kişisel yaralanma veya malzemenin hasar görmesiyle sonuçlanabileceğini gösterir.

Aşağıda gösterilen simgeler uyulması gereken talimatların türünü belirtmek için kullanılmıştır.

⚠	Üçgen simgeler bu bilgilerin dikkat gerektirdiğini ("Önemli") söyler.
⃠	Diyagonal çubuklu dairesel simgeler belirtilen eylemin yasaklanmış ("Yasaklanmış") olduğunu söyler
❗	Ünlem işaretiyle içi dolu daireler gerçekleştirilmesi gereken ("Gerekli") bir eylemi gösterir.

Bu üründeki simgeler (aksesuarlar dahil) şu anlamları taşırlar:

~	AC (Dalgalı akım)
⎓	DC (Doğru akım)
⧈	Koruma sınıfı II (Ürün, çifte izolasyon ile korunmaktadır)

⚠ UYARI	
 *Fişi prizden çıkartın*	***Bir sorun oluşursa fotoğraf makinesini kapatın , pili çıkarın ve AC güç adaptörünün bağlantısını kesin veya prizden çıkarın.*** Duman yayarken, normal olmayan bir koku yayarken veya başka bir anormal durumdayken fotoğraf makinesini kullanmaya devam etme yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. FUJIFILM satıcınıza başvurun.
	***Su veya yabancı nesnelerin fotoğraf makinesine girmesine izin vermeyin.*** Su veya yabancı maddeler fotoğraf makinesinin içine girerse, fotoğraf makinesini kapatın, pili çıkarın ve AC güç adaptörünün bağlantısını kesin veya prizden çıkarın. Fotoğraf makinesini kullanmaya devam etme yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. FUJIFILM satıcınıza başvurun.

⚠ UYARI



Fotoğraf makinesini banyoda veya duşta kullanmayınız. Bu, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.



Fotoğraf makinesini kesinlikle değiştirmeye veya parçalarına ayırmaya çalışmayın (kasasını kesinlikle açmayın). Bu önleme uyulmaması yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.



Kasa düşerek veya kazayla kırılıp, açılırsa, açığa çıkan parçalara dokunmayın. Bu önleme uyulmaması, hasar gören parçalara dokunularak elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olabilir. Yaralanmamaya veya elektrik çarpmamasına dikkat ederek pili hemen çıkarın ve danışmak için ürünü satın aldığınız yere götürün.

Bağlantı kablosunu değiştirmeyin ısıtmayın veya lüzumsuz bir şekilde bükmeyin ya da çekmeyin ve bağlantı kablosunun üzerine ağır nesneler yerleştirmeyin. Bu eylemler kabloya zarar verebilir ve yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Kablo zarar görürse, FUJIFILM satıcınıza başvurun.



Fotoğraf makinesini sabit olmayan bir yüzeye yerleştirmeyin. Bu, makinenin düşmesine veya devrilmesine yol açabilir ve yaralanmaya neden olabilir.



Hareket halindeyken asla fotoğraf çeekmeye çalışmayın. Yürürken veya araç sürerken fotoğraf makinesini kullanmayın. Bu, düşmenize veya trafik kazası geçirmenize neden olabilir.



Fırtınalı havalarda makinenin metal parçalarına dokunmayın. Yıldırım düşmesinden oluşan akım elektrik çarpmasına neden olabilir.



Pili belirtildiği şekilde kullanın. Pili kılavuzda gösterildiği şekilde takın.

Pili ısıtmayın, değiştirmeyin veya parçalarına ayırmayın. Pili düşürmeyin veya darbelere maruz bırakmayın. Pili metalik ürünlerle birlikte saklamayın. Bu eylemlerden herhangi biri pilin patlamasına veya akmasına neden olabilir ve sonuç olarak yangına veya yaralanmayla neden olabilir.

Yalnızca bu fotoğraf makinesi ile kullanılması belirtilen piller veya AC güç adaptörlerini kullanın. Gösterilen güç kaynağı voltajından farklı voltajları kullanmayın. Diğer güç kaynaklarının kullanımı yangına yol açabilir.

⚠ UYARI



Pil akarsa ve sıvı gözlerinize derinize veya kıyafetinize temas ederse etkilenen alanı temiz suyla yıkayın ve tıbbi yardım alın veya hemen bir acil yardım numarasını arayın.



Şarj cihazını burada belirtilenler dışındaki pilleri şarj etmek için kullanmayın. Birlikte verilen şarj cihazı yalnızca fotoğraf makinesiyle verilen pil türüyle kullanım içindir. Şarj cihazının klasik pilleri veya diğer şarj edilebilir pil türlerini şarj etmek için kullanılması pilin akmasına, aşırı ısınmasına veya patlamaya yol açabilir.



Bir kişinin gözüne çok yakında flaş patlatırsanız görme arızaları oluşabilir. Özellikle çocuk ve bebek çekimlerinde dikkat ediniz.



Sıcak yüzeyler ile uzun süre temasta kalmayınız. Bu önlemin dikkate alınmaması, özellikle uzun süreli kullanım sırasında, yüksek ortam sıcaklıklarında, **OTOMATİK KAPANMA SICAKLIĞI** için **YÜKSEK** seçildiğinde veya dolaşım bozukluğu veya duyu azalmasından muzdarip kullanıcılarda, düşük sıcaklıkta yanıklara neden olabilir. bu durumda tripod veya benzeri önlemlerin kullanılması önerilir.



Yanıcı nesneler, patlayıcı gazlar veya toz bulunan yerlerde kullanmayın.

Pili taşırken, bir dijital fotoğraf makinesinin içine takın veya sert bir kutunun içinde saklayın. Pili saklarken sert kutuda tutun. Deşarj olurken, pil uçlarını yalıtkan bantla kapatın. Diğer metal nesnelerle veya pillerle temas pilin tutuşmasına veya patlamasına neden olabilir.



Bellek kartlarını küçük çocukların erişemeyecekleri bir yerde tutun. Bellek kartları küçük olduğundan çocuklar bunları yutabilir. Bellek kartlarını küçük çocukların erişemeyecekleri bir yerde sakladığınızdan emin olun. Çocuk bir bellek kartını yutarsa, tıbbi yardım alın veya bir acil numarayı arayın.



Küçük çocukların erişiminden uzak tutunuz. Boyuna dolanabilen taşıma askısı ve görme bozukluğu yaratabilen flaş yaralanmalara yol açabilirler.



Uçak veya hastane personelinin talimatlarına uyunuz. Bu cihaz navigasyon veya tıbbi cihazların elektronik aksamını rahatsız edebilen dalgalar yaymaktadır.

⚠ DİKKAT	
	***Fotoğraf makinesini yağlı, dumanlı, buharlı, nemli veya tozlu yerlerde kullanmayınız.*** Bu, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
	***Bu fotoğraf makinesini aşırı sıcak yerlere maruz bırakmayın.*** Fotoğraf makinesini kapalı araçlarda veya doğrudan güneş ışığı gelen yerlerde bırakmayın. Bu, yangına neden olabilir.
	***Fotoğraf makinesinin üzerine ağır nesneler koymayın.*** Bu, ağır nesnelerin devrilmesine veya düşmesine yol açabilir ya da yaralanmaya neden olabilir.
	***AC güç adaptörü bağlıyken fotoğraf makinesini hareket ettirmeyin.*** Bağlantı kablosunu çekmeyin. Bu, güç kablosunun veya kabloların zarar görmesine ve yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
	***Fotoğraf makinesini veya AC güç adaptörünü bir bezle veya örtüyle kapatmayın veya sarmayın.*** Bu, ısının artıp kasanın bozulmasına veya yangına neden olabilir.
	***Arızalı veya prize yerleşmeyen elektrik kablolarını kullanmayınız.*** Aksi halde bu durum yangın veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
	***Fotoğraf makinesini temizlerken veya fotoğraf makinesini uzun süre kullanmadığınızda, pili çıkarın ve güç adaptörünün bağlantısını kesin veya fişini çıkarın.*** Aksi halde bu durum yangın veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
	***Dolma işlemi bittikten sonra doldurma cihazını elektrikten ayırınız.*** Cihaz prize bağlı kalırsa yangın tehlikesi oluşabilir.
	***Bellek kartını yuvasından çıkartırken kart, çok hızlı zıplayabilir. Bir parmağınız ile yavaşça çıkmasını sağlayınız.*** Dışarı fırlayan kart yaralanmalara yol açabilir.
	***Hafıza kartını çekimden hemen sonra tutmayın.*** Hafıza kartı sıcak olabilir ve yanıklara neden olabilir. Kartı kameradan çıkarmadan önce soğumasını bekleyin.
	***Makineye düzenli olarak bakım yaptırınız ve temizletiniz.*** Makinenin içinde oluşabilen toz birikmeleri yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilirler. Bunun için Fujifilm temsilciliğine başvurunuz.
	***Ürünü, yerel yönetmeliklere uygun olarak imha ediniz.***
	***Batarya doğru olarak yenilenmediğinde patlama tehlikesi olabilir. Yalnızca bu makine için üretilmiş olan bataryaları kullanınız.***
	***Bataryanın doğrudan güneş ışığı altına veya benzeri sıcaklığa maruz bırakılmaması gerekir.***

Batarya ve Güç Kaynağı

***Not**: Fotoğraf makinesinde kullanılan pilin türünü kontrol edin ve uygun bölümleri okuyun.*

⚠ ***UYARI**: Pilin aşırı sıcağa (Güneş, ateş vs.) maruz bırakılmaması gerekir.*

Aşağıda pillerin düzgün kullanımı ve ömürlerinin nası uzatılacağı açıklanmaktadır. Yanlış kullanım pil ömrünü kısaltabilir veya akmasına, aşırı ısınmasına, yangına veya patlamaya neden olabilir

Li-iyon batarya

Fotoğraf makineniz şarj edilebilir Li-iyon pil kullanıyorsa bu bölümü okuyun.

Pil nakliye sırasında dolu değildir. Kullanmadan önce pili doldurun. Kullanmadığınız zaman pili kutusunda tutun.

Pil Hakkında Notlar

Kullanılmadığı zaman doluluk kademe kademe azalır. Pili kullanmadan bir veya iki gün önce doldurun.

Kullanılmadığında fotoğraf makinesi kapatılarak pil ömrü artırılabilir.

Pil kapasitesi düşük sıcaklıklarda düşer; boşalmış pil soğukta çalışmayabilir. Ilık bir yerde tam dolu bir yedek pil tutun ve gerekirse değiştirin veya pili cebinizde veya başka bir ılık yerde tutun ve yalnızca fotoğraf çekerken fotoğraf makinenize takın. Pili el ısıtıcıları veya diğer ısıtma aygıtlarıyla doğrudan temas edeceği bir yere yerleştirmeyin

Pili doldurmak

Birlikte verilen cihazda pili doldurun.

Dolma süreleri +10°(altında veya +35°(üzerindeki ortam sıcaklıklarında artabilir. 40°(ve üzerindeki sıcaklıklarda ve 0°(altındaki sıcaklıklarda pili doldurmaya teşebbüs etmeyin, pil dolmayacaktır

Tam dolu bir pili yeniden doldurmaya çalışmayın

Doldurmadan önce pilin tamamen boşalması gerekmez.

Pil doldurulduktan veya kullanıldıktan hemen sonra dokunulduğunda sıcak olabilir. Bu normaldir.

Uyarılar: Pili Kullanma

- Kolye veya toka gibi metal nesnelerle birlikte taşımayın veya saklamayın.
- Aleve veya ısıya maruz bırakmayın.
- Parçalarına ayırmayın veya değiştirmeyin.
- Düşük atmosferik basınçlara maruz bırakmayın.
- Yalnızca özel doldurma cihazları ile kullanın.
- Bozuk pilleri derhal kaldırınız.
- Düşürmeyin veya güçlü darbe uygulamayın.
- Suya maruz bırakmayın.
- Temas noktalarını temiz tutun.
- Uzun süre kullanıldığında pil ve fotoğraf makinesi gövdesi dokunulduğunda sıcak olabilir. Bu normaldir.

Elden Çıkarma

Kullanılmış pilleri yerel yönetmeliklere uygun olarak atın. Pil imhasının çevresel yönlerine dikkat edilmelidir. Cihazı ılıman iklimde kullanın. Pilleri mekanik olarak ezmeyin veya parçalamayın.

Güç adaptörü

- AC güç adaptörü yalnızca iç mekanda kullanım içindir.
- Kablonun kameraya güvenli bir şekilde takıldığından emin olun.
- Adaptörün bağlantısını kesmeden önce kamerayı kapatın. Adaptörü kablodan değil fişten ayırın. Başka aygıtlarla kullanmayın.
- Sökmeyin.
- Yüksek ısı ve neme maruz bırakmayınız.
- Güçlü fiziksel şoklara maruz bırakmayın.
- Adaptör kullanım sırasında uğultu yapabilir veya dokunulduğunda ısınabilir. Bu normaldir.
- Adaptör radyo parazitine neden oluyorsa, alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.

Pil ömrü

Pilin şarj tutma süresinde gözle görülür bir azalma, hizmet ömrünün sonuna geldiğini ve değiştirilmesi gerektiğini gösterir.

Pil uzun süre şarj edilmeden bırakılırsa kalitesinin düştüğünü veya artık şarjının kalmadığını görebilirsiniz. Pili düzenli olarak şarj edin.

Saklama

Pil tam doluyken uzun süre kullanılmadan bırakılırsa performansı etkilenebilir. Saklamadan önce pili bitirin.

Fotoğraf makinesi uzun süre kullanılmayacaksa, pili çıkarın ve+ 15 °C ila +25°C arası ortam sıcaklığında kuru bir yerde saklayın. Aşırı sıcaklıklara maruz kalan yerlerde saklamayın.

- Kamerayı, yapay ışık kaynakları veya bulutsuz gökyüzündeki güneş gibi doğal ışık kaynakları da dahil olmak üzere aşırı parlak ışık kaynaklarına doğrultmayın. Güneş ışığı, lazer ve buna benzer yoğun ışık kaynakları sensöre kalıcı hasarlar verebilir.
- Vizörden odaklanan güçlü güneş ışığı, elektronik vizör (EVF) paneline zarar verebilir. Elektronik vizörü güneşe doğrultmayın.

Test çekimleri yapın

Önemli günlerde fotoğraf çekmeden önce (düğünlerde veya gezilerde) fotoğraf makinesinin normal çalıştığından emin olmak için bir sınama çekimi yapın ve sonucu değerlendirin. FUJIFILM şirketi ürünün düzgün çalışmaması sonucu oluşan hasarlardan veya kâr kaybından sorumlu tutulamaz.

Telif hakları üzerine...

Sadece kişisel kullanım amaçlanmadıkça, dijital fotoğraf makine sisteminiz kullanılarak kaydedilen görüntüler sahibinin izni alınmadan telif hakkı yasalarını ihlal edecek şekilde kullanılamaz. Sadece kişisel kullanım amaçlandığında bile sahne gösterileri, eğlenceler ve sergiler ile ilgili bazı kısıtlamalar olabileceğini unutmayın. Kullanıcıların ayrıca, telif hakkı yasalarıyla korunan görüntü ve veriler içeren bellek kartlarının aktarımının da bu telif hakkı yasalarının izin verdiği kapsamda yapılabileceğini unutmamaları gerekir.

Dikkatli kullanım

Görüntülerin düzgün kaydedilmesini sağlamak için, görüntüler kaydedilirken fotoğraf makinesini darbelere ve fiziksel çarpmalara maruz bırakmayın.

Likit kristal

Ekran hasar görürse, likit kristalle temastan kaçınılmaya özen gösterilmelidir. Aşağıdaki durumlardan biri oluştuğunda belirtilen acil eylemi uygulayın:

• **Likit kristal derinize temas ederse,** alanı bir bezle temizleyin ve sonra sabun ve akan su ile tamamen yıkayın.

• **Likit kristal gözlerinize girerse,** etkilenen gözünüzü en az 15 dakika temiz su ile yıkayın ve sonra tıbbi yardım alın.

• **Likit kristal yutulursa,** ağzınızı suyla iyice durulayın. Çok miktarda su için ve kusmaya çalışın, sonra tıbbi yardım alın.

Ekran aşırı yüksek hassas teknolojiyle üretilmiş olsa da her zaman yanan veya yanmayan pikseller içerebilir. Bu bir arıza değildir ve ürünle kaydedilen görüntüler etkilenmez.

Ticari Marka bilgileri

Digital Split Image, FUJIFILM Corporation'un ticari markası veya tescilli ticari markasıdır. Digital Micro Prism, FUJIFILM Corporation'ın ticari markası veya tescilli ticari markasıdır. Burada yer alan yazı tipleri yalnızca DynaComware Tai-wan Inc. tarafından geliştirilmiştir. Apple, iPhone, iPad, Mac, Mac OS X, OS X, macOS, Lightning ve Apple ProRes, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. Windows, Microsoft Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. Android, Google LLC'nin ticari markası veya tescilli ticari markasıdır. Adobe, Adobe logosu, Photo-shop ve Lightroom, Adobe Systems Incorporated'ın ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logosu ve Wi-Fi Protected Setup®, Wi-Fi Alliance®'ın tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth® kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve bu tür markaların Fujifilm tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. SDHC ve SDXC logoları, SD-3C, LLC'nin ticari markalarıdır. CFexpress, CFA'nın (CompactFlash Association) bir ticari markasıdır. HDMI logosu, HDMI Licensing LLC'nin ticari markası veya tescilli ticari markasıdır. Bu kılavuzda adı geçen tüm diğer ticari adlar, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Elektrik etkileşimi

Bu fotoğraf makinesi hastane veya havacılık ekipmanlarıyla etkileşebilir. Fotoğraf makinesini hastanede veya uçakta kullanmadan önce hastane veya hava yolu personeline danışın.

Renkli TV sistemleri

NTSC (National Television System Committee) özellikle ABD, Kanada ve Japonya'da kullanılan bir renkli TV aktarma sistemidir. PAL (Phase Alternation by Line) ise özellikle Avrupa, Türkiye ve Çin'de kullanılan bir sistemdir.

Exif Print (Exif Version 2.32)

Exif Print, yazdırma sırasında fotoğraflarla depolanan bilgilerin en iyi renk üretimi için kullanıldığı yeni düzeltilmiş dijital fotoğraf makinesi dosya biçimidir.

ÖNEMLİ NOT: Yazılımı Kullanmadan Önce Okuyun

Lisanslı yazılımın tamamını veya bir kısmını ilgili denetim kuruluşlarının izni olmadan doğrudan veya dolaylı verme yasaklanmıştır.

Objektif ve diğer aksesuarlar

- Tripoda bağlamak için 4,5 mm veya daha kısa bir vida kullanınız.
- Üçüncü taraf üreticiler tarafından sunulan aksesuarların kullanılması nedeni ile oluşan hasarlardan ve performans kayıplarından Fujifilm sorumlu tutulamaz.

NOTLAR

Yangın veya şok tehlikesini önlemek için üniteyi yağmura veya neme maruz bırakmayın.
Lütfen "Güvenlik Notlarını" okuyun ve kamerayı kullanmadan önce bunları anladığınızdan emin olun.

Elektrikli ve elektronik atık cihazların özel hanelerde elden çıkarılması hakkında Avrupa Birliği, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn'da: Ürün veya kılavuz/garanti belgesi ve/veya ambalaj üzerinde bulunan bu sembol, bu ürünün evsel atık olarak elden çıkarılamayacağını ifade eder. Bunun yerine, elektrikli elektronik ekipmanların geri dönüştürüldüğü uygun bir toplama noktasına teslim edilmelidir.
Bu noktasına ürünü doğru teslim bir edilmelidir. şekilde elden çıkartarak, ürün atığının çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesine katkıda bulunacağınızı unutmayın.



Piller veya aküler üzerindeki bu sembol, bu parçaların evsel atık olarak elden çıkarılmaması gerektiğini ifade eder.

Ekipmanınız kolayca çıkabilen piller veya aküler içeriyorsa, lütfen bunları da yerel yönetmeliklere uygun olarak ayrı ayrı elden çıkarın.
Malzemelerin geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına olacaktır. Bu ürünün geri dönüştürülmesi hakkında detaylı bilgi almak yardımcı için, yerel makamlara, evsel atık elden çıkarma merkezine veya ürünü satın aldığınız lütfen yere başvurun.



Avrupa Birliği, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn dışındaki ülkelerde: Pilleri ve aküleri ile birlikte bu ürünü elden çıkarmak istiyorsanız, lütfen yerel makamlara danışın ve nasıl doğru bir şekilde atılacağını öğrenin.
Japonya'da: Bu simgeyi taşıyan pillerin ayrı atılması gerekir.



[redacted]

Ürünün zevkli kullanımına devam etmek için aşağıdaki önlemlere uyun.

Fotoğraf makinesi uzun bir süre kullanılmayacaksa pili ve hafıza kartını çıkarın. Kamerayı aşağıdaki konumlarda saklamayın veya kullanmayın:

- yağmura, buhara veya dumana maruz kalma
- çok nemli veya aşırı tozlu ortamlar
- güneşli bir günde kapalı bir araçta olduğu gibi doğrudan güneş ışığına veya çok yüksek sıcaklıklara maruz kalma
- aşırı soğuk ortamlar
- güçlü titreşime maruz kalma ortamları
- yayın anteni, güç hattı, radar yayıcı, motor, transformatör veya mıknatıs gibi güçlü manyetik alanlara maruz kalma ortamları
- pestisitler gibi uçucu kimyasallarla temas halinde olunabilen ortamlar
- kauçuk veya vinil ürünlerin yanında

Kablosuz (Wi-Fi) ve Bluetooth kullanan cihazlar: Tedbirler

Bu ürün, aşağıdaki AB yönetmeliklerine uygundur:
- RoHS Directive 2011/65/EU
- RE Directive 2014/53/EU

İşbu belge ile FUJIFILM Corporation, FF210002 tipi radyo ekipmanının 2014/53/EU Yönergesi ile uyumlu olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir:
https://dl.fujifilm-x.com/global/products/cameras/x-h2s/pdf/x-h2s_doc-nkt.pdf

Birleşik Krallık uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir:
https://dl.fujifilm-x.com/en-gb/products/cameras/x-h2s/pdf/x-h2s_doc-nkt_uk.pdf

Bu uygunluk, ürüne yerleştirilen aşağıdaki uygunluk işareti ile gösterilir:

CE

Bu işaret, Telekom dışı ürünler ve AB uyumlu Telekom ürünleri (örn. Bluetooth®) için geçerlidir.
- **Maksimum radyo frekansı gücü (EIRP)**:

WLAN 2.4 GHz: 10.81 dBm

WLAN 5 GHz: 12.56 dBm

Bluetooth: 1.86 dBm

ÖNEMLİ: *Fotoğraf makinesinin dahili kablosuz vericisini kullanmadan önce aşağıdaki uyarıları okuyun.*

① Amerika Birleşik Devletleri'nde geliştirilmiş bir şifreleme işlevi içeren bu ürün, ABD ihracat Kontrolü Yönetmelikleri'ne tabidir ve ABD'nin ticari ambargo uyguladığı bir ülkeye ihraç edilemez veya yeniden ihracatı yapılamaz.

- **Sadece bir kablosuz ağın parçası olarak veya Bluetooth ile kullanın.** FUJIFILM, yetkisiz kullanımdan kaynaklanan hasarlardan sorumlu tutulamaz. insan hayatını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyebilecek medikal cihazlar veya buna benzer sistemler gibi yüksek seviyeli güvenilirlik gerektiren uygulamalarda kullanmayın. Aygıtı normal kablosuz ağlardan çok daha yüksek seviyede güvenilirlik gerektiren sistemlerde veya bilgisayarlarda kullanırken, güvenliğin sağlanması ve arızaların önlenmesi için her türlü tedbiri mutlaka alın.
- **Sadece satın aldığınız ülkede kullanın.** Bu aygıt. satın alındığı ülkede yürürlükte olan kablosuz ağ aygıtları yönetmeliklerine uygundur. Aygıtı kullanırken tüm yönetmeliklere uyun. FUJIFILM, farklı amir kanunlar altında kullanılmasından doğabilecek sorunlardan ötürü sorumlu tutulamaz.
- **Kablosuz verici DSSS, OFDM ve GFSK modülasyonu kullanan 2,4Hz bandında çalışır.**
- **Güvenlik:** Telsiz yöntemi ile verileri aktaran kablosuz ağlı ve Bluetooh cihazların, kablolu ağlara nazaran daha dikkatli kullanılmaları gerekir.
  - Bilmediğiniz ağlara ve cihazınızda gösterildiği halde erişmeniz yasak olan ağlara bağlantı kurmayınız. Yalnızca erişim izniniz olan ağlar ile bağlantı kurunuz.
  - İlke olarak: kablosuz aktarımların üçüncü kişiler tarafından erişilebileceğini göz ardı etmeyiniz.
  - Bu cihaz, sağlayıcılar veya mobil, sabit hat, İnternet veya diğer telekomünikasyon hizmetleri tarafından işletilen telekomünikasyon ağlarına (kamu kablosuz LAN'lar dahil) doğrudan bağlanamaz.
- **Aşağıdakiler hukuken yasak olabilir:**
  - Cihazın parçalanması veya değiştirilmesi
  - Sertifika etiketlerinin cihazda ayrılması
- **Bu aygıt, ticari ve medikal cihazlarla, eğitim amaçlı cihazlarla ve kablosuz vericilerle aynı frekansta çalışır.** Ayrıca, lisanslı vericilerle ve montaj hatları ya da benzeri uygulamalar için RFID izleme sistemlerinde kullanılan lisanssız özel düşük gerilim vericileriyle aynı frekansta çalışır..
- **Yukarıda bahsedilen cihazlarla paraziti önlemek için aşağıdaki önlemlere uyun.** Bu aygıtı kullanmadan önce RFID vericisinin çalışmadığını teyit edin. Aygıtın RFID izleme için kullanılan lisanslı vericilerde parazite neden olduğunu fark ederseniz, paraziti önlemek için derhal yeni bir çalıştırma frekansı seçin. Aygıtın düşük gerilimli RFID izleme sistemlerinde parazite neden olduğunu fark ederseniz FUJIFILM temsilcinize danışın.
- **Bu cihazı bir uçağın içinde kullanmayınız.** Uçaktayken, havayolu personelinin talimatlarına uyun. Bu ürünün kapalıyken bile radyo frekansı radyasyonu yayabileceğini unutmayın. Bunu, uçağa binmeden önce **ağ/USB** ayar menüsünde **UÇAK MODU** için **AÇIK** seçilerek önleyiniz.
- AT/BE/BG/CZ/DK/EE/FR/DE/IS/IE/IT/EL/ES/CY/LV/LI/LT/LU/HU/MT/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK/**TÜRKİYE**/FI/SE/CH/UK/HR için gereksinimler vardır. 5150 MHz–5350 MHz yalnızca iç mekanda kullanım içindir.

- Aygıtı manyetik olanlara statik elektriğe veya radyo frekansına maruz kalan yerlerde kullanmayın. Vericiyi, mikrodalga fırınların yakınında veya manye-tik alanlara, statik elektriğe ya da kablosuz sinyallerin alımını önleyebilecek radyo frekansı kaynaklarına maruz kalan yerlerde kullanmayın. Vericinin 2,4 GHz frekans bandı dahilinde işletilen diğer kablosuz aygıtların yakının-da kullanılması karşılıklı parazite neden olabilir.

WLAN	
Standart	IEEE 802.11a/b/g/n/ac (standart telsiz protokolü)
İşletim frekansları (Orta frekanslar)	• **USA, Canada, Brazil, China, India, Korea, Malaysia, Indonesia** : 2,412 MHz–2,462 MHz (11 channels) : 5,180 MHz–5,240 MHz (W52) • **European Union, Japan, United Kingdom, Australia, Norway, New Zealand, TÜRKİYE Hong Kong, Philippines, Vietnam, Singapore, Thailand, UAE, Russia, Taiwan, Saudi Arabia, Qa-tar, Bahrain, Oman, Egypt, Iran, Kuwait, Lebanon, Uzbekistan, Israel** : 2,412 MHz–2,462 MHz (11 channels) : 5,180 MHz–5,240 MHz (W52)
Erişim protokolü	Altyapı

Bluetooth®	
Standart	Bluetooth version 5.2 (Bluetooth Low Energy)
İşletim frekansları (orta frekanslar)	2,402 MHz–2,480 MHz

Özgül Emilim Oranı (SAR) Bilgisi


SAR, cihazın tüm frekans bantlarında sertifikalı en yüksek çıkış gücü seviyesinde iletim yapılırken, cihaz vücuda 0 mm mesafedeyken ölçülür.
Maksimum SAR değeri, 10 gram doku üzerinde ortalama 0,091W/kg'dır (kafa/vücut)

Bu cihazın şarj özellikleri

Maksimum şarj hızına ulaşmak için şarj cihazının sağladığı güç, radyo ekipmanının gerektirdiği minimum 2,5 Watt ile maksimum 15 Watt arasında olmalıdır.

USB PD hızlı şarj

■ **AC şarjıyla ilgili uyarılar**



① Bu ürün AC adaptörü veya fiş adaptörünü içermez.

② Fotoğraf makinesini şarj ederken USB-IF sertifikalı bir AC adaptörü kullanın. Aşağıdakilerle uyumlu bir AC adaptörü USB Güç Dağıtımı Rev3.0/3.1 standardı (15 W veya daha fazla) önerilir.

③ İsteğe bağlı BC-W235 ikili pil şarj cihazını kullanırken, USB bağlantı noktasıyla uyumlu bir AC adaptörü Güç Dağıtımı Rev3.0/3.1 standardı (27 W veya daha fazla) önerilir.

④ Fotoğraf makinesini şarj ederken bu ürünün kılavuzunu okuduğunuzdan emin olun.

⑤ Piyasada bulunan tüm AC adaptörlerinin ve USB kablolarının şarj etmesini garanti etmediğimizi unutmayın.

⑥ Piyasada satılan bir AC adaptörünü kullanırken herhangi bir sorun ortaya çıkarsa, güç kaynağının bağlantısını kesmek için sırasıyla fişi elektrik prizinden ve kabloyu kameradan çıkarın.

Türkiye Importer:
FUJIFILM DIŞ TiCARET A.Ş.
Mahmutbey Mahallesi, Taşocağı Yolu Caddesi No: 9
34218 Bağcılar/ ISTANBUL
Tel.: (O 212) 709 92 00

EU Importer:
FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH
Fujistrasse 1 47533 Kleve, Germany

Objektifi kullanmadan önce bu uyarıları muhakkak okuyunuz

Güvenlik bilgileri

- Lensi doğru kullandığınızdan emin olun. Kullanmadan önce bu güvenlik notlarını ve kameranın Kullanım Kılavuzunu dikkatlice okuyun.
- Bu güvenlik notlarını okuduktan sonra güvenli bir yerde saklayın.

Simgeler hakkında

Aşağıda gösterilen simgeler bu belgede simgeyle gösterilen bilgiler yok sayılırsa ve sonuç olarak ürün yanlış kullanılırsa oluşabilecek yaralanma veya hasarın şiddetini göstermek için kullanılmıştır.

UYARI	Bu simge, bilgi yok sayılırsa ölüm veya yaralanmayla sonuçlanabileceğini gösterir.
DİKKAT	Bu simge, bilgi yok sayılırsa kişisel yaralanma veya malzemenin hasar görmesiyle sonuçlanabileceğini gösterir.

Aşağıda gösterilen simgeler uyulması gereken talimatların türünü belirtmek için kullanılmıştır.

	Üçgen simgeler bu bilgilerin dikkat gerektirdiğini ("Önemli") söyler.
	Diyagonal çubuklu dairesel simgeler belirtilen eylemin yasaklanmış olduğunu söyler
	Ünlem işaretiyle içi dolu daireler gerçekleştirilmesi gereken bir eylemi gösterir.

⚠ UYARI

Suya batırmayın	**Makineyi suya batırmayınız veya su ile temas ettirmeyiniz.** Aksi halde yangın veya elektrik çarpması olabilir.
Parça-lamayın	***Makineyi dağıtmayınız (gövdeyi*** **açmayınız).** Aksi halde yangın veya elektrik çarpması olabilir veya yaralanmalara yol açabilir.
İçteki parçaları ellemeyin	**Kasa düşerek veya kazayla kırılıp, açılırsa, açığa çıkan parçalara dokunmayın.** Bu önleme uyulmaması, hasar gören parçalara dokunularak elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olabilir. Yaralanmamaya veya elektrik çarpmamasına dikkat ederek pili hemen çıkarın ve danışmak için ürünü satın aldığınız yere götürün.
	Fotoğraf makinesini sabit olmayan bir yüzeye yerleştirmeyin. makinenin düşmesine veya devrilmesine yol açabilir ve yaralanmaya neden olabilir.
	Objektif veya makineden bakarken, doğrudan güneşe bakmayın. Aksi halde görme beceriniz hasar görebilir.

⚠ DİKKAT

	Fotoğraf makinesini yağlı, dumanlı, buharlı, nemli veya tozlu yerlerde kullanmayınız. Bu, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
	Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız. Güneş altında araba içi gibi çok sıcak yerlerde bırakmayınız. Bu, yangına neden olabilir.
	Çocuklardan uzak tutunuz. Yaralanmalar oluşabilir.
	Islak eller ile kullanmayınız. Bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.
	Karşı ışık çekimlerinde güneşin resim alanı dışında olmasına dikkat ediniz. Güneşin kare dahilinde veya yakınında olduğunda, güneşten gelen ışın demeti yangına veya yanmalara sebep olabilir.
	Ürün uzun süre kullanılmadığında objektif kapağını takınız ve güneş ışığından koruyunuz. Aksi halde güneşten gelen ve objektifte demetlenen ışınlar yangına veya yanmalara sebep olabilir.
	Tripoda bağlı olduğu sürece makine ve objektifi gezdirmeyiniz. Aksi halde ürün düşebilir ve yaralanmalara yol açabilir.

NOTLAR

⚠UYARI

- YUTMA TEHLİKESİ: Bu üründe düğme pil veya düğme pil bulunmaktadır.
- Yutulması halinde ÖLÜM veya ciddi yaralanma meydana gelebilir.
- Yutulmuş bir düğme pil veya madeni para pili, 2 saat gibi kısa bir sürede Dahili Kimyasal Yanıklara neden olabilir.
- Yeni ve kullanılmış pilleri ÇOCUKLARIN ERİŞİMİNDEN UZAK TUTUN
- Pilin yutulduğundan veya vücudun herhangi bir yerine girdiğinden şüpheleniyorsanız derhal tıbbi yardıma başvurun.



■ Dahili batarya ile ilgili bilgiler

- Bu ürün değiştirilemeyen bir pil içerir.
- Uyumlu pil türü: ML414H
- Nominal akü voltajı: 3V
- Kullanılmış pilleri çıkarın ve yerel düzenlemelere göre derhal geri dönüştürün veya atın ve çocuklardan uzak tutun.
- Pilleri ev çöpüne atmayın veya yakmayın.
- Kullanılmış piller bile ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.
- Tedavi bilgileri için yerel zehir kontrol merkezini arayın.
- Zorla tahliye etmeyin, parçalarına ayırmayın, 60 °C'nin üzerinde ısıtmayın veya yakmayın. Bunu yapmak, otomat, sızıntı veya kimyasal yanıklarla sonuçlanan patlama nedeniyle yaralanmalara neden olabilir.

Uygunluk Beyanı

Manufacturer:	FUJIFILM Corporation
Address:	7-3, Akasaka 9-Chome Minato-Ku, Tokyo 107-0052, JAPAN
UK Authorized Representative:	FUJIFILM UK Limited
Address:	Fujifilm House, Whitbread Way, Bedford, Bedfordshire, MK42 0ZE, United Kingdom
Trade Marke:	FUJIFILM
Product Name:	DIGITAL CAMERA
Product Model Number:	FF240003
Model Number:	X-HF1
Support period:	Seven years after the end of production For details, refer to the website shown below. *https://repairs.fujifilm.eu/en/repairable-products/*

Fujifilm Corporation olarak biz, bu beyanda tanımlanan ürünün/ürünlerin aşağıdaki Yönetmelik ve Standartların Ek 1'inde yer alan geçerli güvenlik gerekliliklerine uygun olduğunu tamamen kendi sorumluluğumuzda beyan ederiz.

Regulations:	The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023
Standards:	ETSI EN 303 645 V2.1.1 (2020-06) (provision 5.1-1, 5.1-2, 5.2-1, 5.3-13)
Place: JAPAN	Akihiro Kobayashi (Signature)
Date: April 9, 2025	(Name, Function) Akihiro Kobayashi General Manager of Quality Assurance Group, Imaging Solutions Division FUJIFILM Corporation

Sayın Müşterimiz,

Dünyanın en büyük fotoğraf şirketi olan FUJIFILM'in Türkiye mümessiliği olarak biz, ülkemizdeki fotoğraf sevgisini arttırmak için bütün gücümüz ile emek sarf etmekteyiz. FUJIFILM'in milyar dolarlık Ar-Ge harcamalarının neticesi olan yeni teknolojileri ve hizmetleri ülkemizde sunabilmek, bizim için kıvanç vericidir.

Mümessillik, toplu hizmet anlamına gelir.

1. Örneğin: Bir ürünün Türkçe kullanım kılavuzu veya teknik servis vasıtası ile ülke garantisi olmadan Türkiye'de satılması, kanunen yasaktır. Bu hizmetleri sadece resmi mümessiller verebilir. Satılan bir ürünün anlatımını yapamayan sözde "dükkan"ın çağdaş hizmet verebilmesi, tabii ki mümkün olamaz.
2. Fujifilm Türkiye, bütün yetkili dijital bayilerini güncel eğitim programlarına tabi tutmaktadır.
3. Bütün Fuijifilm ürünlerinde bir güvenlik hologramı vardır.
4. Buradaki amaç, alınan ürünün güvenli ve meşru olduğunu simgelemektir. Fujifilm Türkiye'nin sunduğu ürünler Avrupa standartlannda, kalitesinde ve fiyatlarında tüketiciye arz edilmektedir.

Bu sebeplerden dolayı FUJIFILM Türkiye mümessilliğinin sorumluluğu dışında bulunan veya yetkili bayiler haricinde edinilen ürünlere teknik hizmet ve servis hizmetleri verilmez.

Kayıt dışı ekonominin ülkemize ne kadar zarar verdiği açıktır. Lütfen, hepimiz bunun bilincinde olalım.

FUJIFILM Türkiye

FUJIFILM Corporation

FUJIFILM
TÜRKİYE

FUJIFILM DIŞ TİCARET A.Ş.
Mahmutbey Mahallesi, Taşocağı Yolu Caddesi No: 9
34218 Bağcılar/ İSTANBUL
Tel.: (0 212) 709 92 00
http://www.fujifilmshop.com

© İşbu kullanım kılavuzunun tüm telif hakları FUJIFILM CORPORATION JAPAN şirketine aittir. Telif hakları yasası kapsamında bulunan bu neşriyattan hiçbir şekilde tamamen veya kısmen alıntı yapılamaz veya çoğaltılamaz. Aksi davrananlar için FUJIFILM CORPORATION JAPAN ve FUJIFILM TÜRKİYE şirketleri hukuki işlemde bulunurlar.