

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T50

FF240001

Kullanım Kılavuzu

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Makineyi kullanmaya başlamadan önce kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Kullanım kitapçığını, makineyi kullanan herkesin ulaşabileceği bir yerde bulundurunuz.

Bu ürün hakkında daha fazla bilgi için:

<https://fujifilm-dsc.com/en/manual/>



Bu kılavuzda yer almayan ayrıntılı talimatlar ve materyallerin yer aldığı yukarıdaki web sitesine bilgisayar, akıllı telefon veya tableten erişebilirsiniz. Ayrıca yazılım lisansına ilişkin bilgilere de ulaşabilirsiniz.



BL00005314-200

TR

Ürün adı: Dijital Fotoğraf Makinesi FUJIFILM X-T50

Üretici adı: **Fujifilm Corporation**

Üretici adresi: Midtown West, 7-3, Akasaka 9-chome Minato-ku, Tokyo 107-0052, JAPAN

İmalat yeri: FUJIFILM Imaging Systems(SuzhouCo.,Ltd.
138 CHANG JIANG ROAD. NEW DISTRICT, SUZHOU, CHINA

İthalatçı adı: FUJIFILM DIŞ TİCARET A.Ş.

İthalatçı adresi: Mahmutbey Mahallesi. Taşacı Yolu Caddesi No 9

34218 Bağcılar/ İSTANBUL

Tel. (0 212) 709 92 00

<http://www.fujifilmshop.com>

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Complies with Directive.



Bölümler

1 Başlamadan Önce

1

2 İlk Adımlar

35

3 Çekim ve Gösterim Hakkında Temel Bilgiler

49

4 Video Kaydı ve Gösterimi Hakkında Temel Bilgiler

83

5 Bağlantılar

91

6 Menü Sayfaları

105

7 Bilgiler

131



İçindekiler

Bölümler	
Dahili Aksesuarlar.....	
Bu Kitap Hakkında	
Semboller ve Kurallar	
Kavramlar.....	

1 Başlamadan Önce

1

Makine Parçaları.....	2
Seri Numara Levhası	4
Odak Çubuğu.....	4
Enstantane Tekerleği	4
Film Benzetimi tekerleği	5
DRIVE Tuşu	7
Pozlama Telfisi Ayar Tekerleği.....	7
Otomatik Mod Seçim Kolu.....	8
Ayar Tekerlekleri.....	9
Gösterge Lambası	12
LCD Ekran.....	13
Vizör Görüntüsünü Keskinleştirmek.....	13
Kamera Göstergeleri.....	14
Elektronik Vizör.....	14
LCD Ekran.....	16
Gösterge Modu Seçimi	18
Gösterge Aydınlığı Ayarı.....	20
Gösterimi Döndürmek.....	20
DISP/BACK Tuşu	21
Standart Göstergeleri Kişiselleştirme	23
Yapay Ufuk.....	25
Seçenek Listeleri Kullanımı	26
Menüler	26
Menü Sekmesi Seçimi.....	27

Dokunmatik Ekran Modu	28
Dokunmatik Çekim	28
Dokunmatik Gösterim	33

2 İlk Adımlar 35

Askının Takılması	36
Objektifin Takılması	37
Batarya ve Bellek Kartlarının Takılması.....	39
Bataryanın Doldurulması	41
Makineyi Açıp / Kapatmak.....	44
Temel Ayarlar	45
Tarih, Saat ve Dil ayarları	48

3 Fotoğraf Çekimi ve Gösterimi Hakkında Temel Bilgiler 49

Fotoğraf Çekimi	50
AUTO Otomatik.....	50
Mod P: Programlı Otomatik.....	53
Mod S : Enstantane Öncelikli Otomatik	54
Mod A: Diyafram Öncelikli Otomatik.....	59
ModM: Manuel Pozlama.....	61
Otomatik Odaklama (AF)	63
Odaklama Modu	64
AF Tercihleri (AF-Modu).....	65
Odaklama Noktası Seçimi	67
Manuel Odaklama	71
Odak Kontrolü.....	72
Işık Duyarlılığı	74
Otomatik.....	75
Pozlama Ölçümü	76
Pozlama Telafisi	77
C (Kişisel Belirleme)	78

Odaklama/Pozlama Kilidi	79
Diğer Yönetim Öğeleri.....	80
Fotoğrafları Gösterme	81
Fotoğrafları Silme	82

4 Video Çekimi ve Gösterimi Hakkında Temel Bilgiler 83

Video Çekimi.....	84
Video Ayarları	87
Videoları Oynatma	88

5 Bağlantılar 91

Genel Bakış	92
Desteklenen İşlevler.....	92
Akıllı Telefon Bağlantıları (Bluetooth).....	93
Akıllı Telefon Uygulamalarını Yükleme.....	93
Akıllı Telefon Bağlantısı.....	93
Akıllı Telefon Bağlantıları (USB)	95
Akıllı Telefona Fotoğraf Aktarmak.....	95
Bilgisayar Bağlantısı	98
Webcam Olarak Kullanma.....	100
instax SHARE Baskı.....	101
Bağlantı Kurmak.....	101
Baskı Yapmak.....	102
RAW İşleme	103
Kayıt ve Yükleme Ayarları	104
Bilgisayar ile Kayıt ve Yükleme Ayarları	104

6 Menüler 105

Çekim Menüleri (Fotoğraf).....	106
Görüntü Kalitesi Ayarları	106
AF/MF Ayarları.....	108
Çekim Ayarları.....	110
Flaş Ayarları.....	112
Video Ayarları.....	113
Çekim Menüleri (Video).....	114
Video Ayarları	114
Görüntü Kalitesi Ayarları	116
AF/MF Ayarları.....	117
Ses Ayarları	119
Zaman Ayarları	120
Gösterim Menüsü.....	121
Temel Ayarlar Menüleri.....	122
Kişisel Ayarlar.....	122
Ses Ayarları	123
Gösterge Ayarları.....	124
Tuş / Tekerlek Ayarları.....	126
Güç Beslenme Kontrolü.....	127
Veri Kaydı Ayarları.....	128
Ağ / USB Ayarları	129

7 Bilgiler 131

Güvenlik Bilgileri.....	132
-------------------------	-----

Ambalaj Dahili Aksesuarlar

Aşağıdaki aksesuarlar makinenin ambalaj dahilinde bulunur:

- NP-W126S doldurulabilen batarya
- USB-Kablo (yakl. 0.6 m)
- Gövde kapağı (makineye bağlı)
- Omuz askısı
- Kulaklık adaptörü



Satın aldığınızda batarya dolu değildir. Kullanmadan önce bataryayı doldurunuz. (41).



- Makineyi objektif ile takım olarak satın aldığınızda, takımda objektif bulunduğundan emin olunuz.
- Kulaklık adaptörü USB-C girişini 3,5-mm kulaklık girişine dönüştürür.
- Uyumlu yazılımlar için bakınız:
<https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/>

Bu Kitapçık Hakkında

Bu kitapta, satın aldığınız fotoğraf makinesinin kullanımı ile ilgili talimatlar bulunmaktadır. Kullanmadan önce okuyup, anlamanız faydalı olacaktır.

Semboller ve Kurallar


Bu kılavuzda aşağıdaki semboller kullanılmaktadır:

- ❗ Doğru çalıştırma için, bu bilgiler makineyi kullanmadan önce okunmalıdır.
- 📖 Fotoğraf makinesini kullanırken yardımcı olabilecek ek bilgiler.
- 📖 İlgili bilgilerin bulunabileceği, bu kılavuzdaki diğer sayfalar.

Menüler ve diğer gösterge metinleri **kalin** yazı ile vurgulanmıştır. Fotoğraf sadece gösterim amacı ile vardır ve çizimler basitleştirilmiş olup fotoğrafların bu makine ile çekilmiş olması şart değildir.


Kavramlar

Makinenin kayıt yaptığı tercihi SD, SDHC, SDXC bellek kartları bu kullanım kılavuzunda "Bellek kartı" olarak adlandırılmaktadır. Elektronik vizör "EVF" ve LCD ekran "LCD" olarak anılır. Akıllı telefon ve tablet bilgisayarlara "Akıllı telefon" olarak adlandırılır.



Başlamadan Önce


Makine Bölüm ve Parçalarının Adları

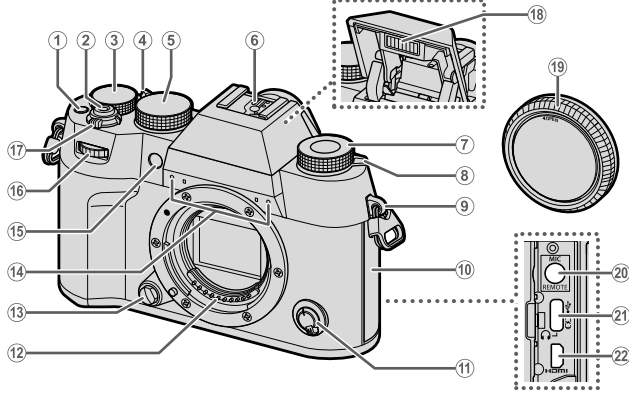

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ① Fn1 tuşu | ⑬ Objektifi çözme tuşu37 |
| ② Deklanşör | ⑭ Mikrofon.....84 |
| ③ Pozlama telifisi tekerleği..... 7, 77 | ⑮ AF Yardımcı Işık |
| ④ Otomatik mod seçme kolu8 | Otomatik çekim lambası |
| ⑤ Enstantane seçim tekerleği | Kontrol lambası |
|4, 53, 54, 59, 61 | ⑯ Öndeki ayar tekerleği.....9 |
| ⑥ Flaş ayağı | ⑰ ON/OFF anahtarı44 |
| ⑦ Film benzetimi tekerleği.....5 | ⑱ Flaş |
| ⑧ Flaş açma kolu | ⑲ Gövde kapağı.....37 |
| ⑨ Askı kulpu.....36 | ⑳ Mikrofon/Uzaktan kumanda bağlantısı |
| ⑩ Bağlantı yuvaları kapağı | (ø3.5mm)58, 86 |
| ⑪ Odak modu seçme64 | ㉑ USB-bağlantısı (Typ-C)41 |
| ⑫ Objektif temas noktaları | ㉒ Micro-HDMI-bağlantısı (Typ D) |

❗ ㉒ İsteğe bağlı bir RR-100 uzaktan kumandanın kullanımı, üç pimli ø2.5 mm konnektörü üç pimli ø3.5 mm konnektöre dönüştürmek için üçüncü taraf bir adaptör gerektirir.


㉒ Azami 1,5m uzunluğunda HDMI kablosu kullanınız.

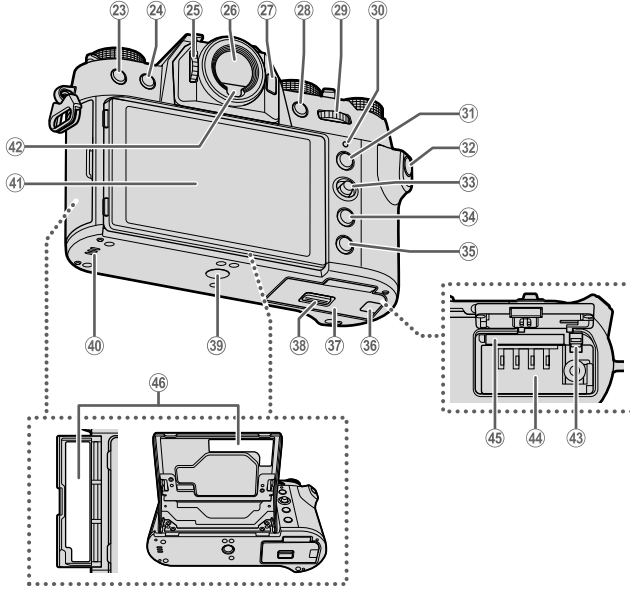

23	DRIVE tuşu.....	7	35	DISP (gösterge)/BACK tuşu.....	21
24	☐ (Silme) Tuşu.....	82	36	Bluetooth tuşu.....	93
25	▶ (Gösterim) Tuşu.....	81	37	DC kablosu için kablo kanalı kapağı	
26	Diyoptri ayarı.....	13	38	Pil yuvası kapağı.....	39
27	Elektronik Vizör (EVF)		39	Pil yuvası kapağı kilidi.....	39
28		14, 18, 20, 28	40	Tripod bağlantısı	
29	Fn2 tuşu		41	Hoparlör.....	88
30	AF ON tuşu.....	80	42	LCD ekran.....	13, 16, 18
31	Arkadaki ayar tekerleği.....	9	43	Dokunmatik ekran.....	28
32	Gösterge lambası.....	12	44	Göz algılayıcı.....	19
33	Kontrol lambası		45	Batarya emniyeti.....	40
34	AEL Tuşu/ (pozlamayı kilitleme).....	80	46	Batarya yuvası.....	39
35	Q Tuşu (Menüye hızlı erişim)		47	Bellek kart yuvası.....	39
36	Odak kolu.....	4, 67	48	Seri numara levhası.....	4
37	MENU/OK tuşu.....	26			

Seri Numara Levhası

Seri numaray ve diğer önemli bilgileri içeren seri numara levhasını çıkartmayınız.

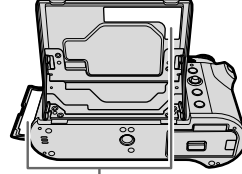


Seri Numara Levhası

Odak Kolu

Odak koluna basarak ve her yöne oynatarak netleştirme alanını seçebilirsiniz.

Odak kolu, menüler içinde dolaşmak için de kullanılabilir.

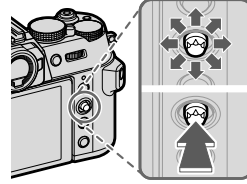


• **TUŞ/TEKERLEK AYARLARI > ODAK KOLU AYARLARI** ile veya odak kolunu basık tutarak ayarları yapabilirsiniz.

• Odak alanı seçiminin ekranın sınırlarıyla mı sınırlanacağını veya ekranın bir kenarından diğerine "etrafını mı saracağını" seçmek için **AF/MF AYARI > ODAK NOKTASINI SAR** kullanın.


Enstantane Tekerleği

Enstantane kadranı, enstantane seçmek için kullanılır.

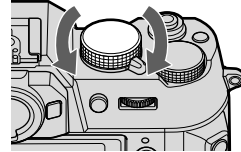

Film Benzetimi Tekerleği

Film benzetimi kadrancını çevirin ve film benzetimini yapılandırmak için simgeyi göstergeye ayarlayın.

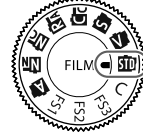

Film Benzetimi Tekerleği	Açıklama
STD PROVIA/STANDARD V Velvia/VIVID S ASTIA/STFT C CLASSIC CHROME R REALA ACE N CLASSIC Neg. N NOSTALGIC Neg. A ACROS	Her bir film benzetimi ile çekim yapabilirsiniz. A ACROS ile çekim yaparken, filtreyi ayarlamak için GÖRÜNTÜ KALİTESİ AYARI > FİLM BENZETİMİ KADRAN AYARI 'ni kullanın.
FS1 FS2 FS3	GÖRÜNTÜ KALİTESİ AYARI > FİLM BENZETİMİ KADRAN AYARI 'nda ayarlanan bir film benzetimi ile çekim yapın. Fotoğraf ve video kaydı için ayrı ayarlar mevcuttur.
C (Kişisel)	GÖRÜNTÜ KALİTESİ AYARI > FİLM BENZETİMİ veya FİLM BENZETİMİ 'nde film benzetimi kadrancı ile bir film benzetimi ayarlamadan, ayarlanmış bir film benzetimi ile çekim yapın. Film benzetimi ayarı, ayar kadrancı ile değiştirilebilir (126).




Aşağıdaki ayarlar yalnızca film benzetimi kadrarı **C** olarak ayarlandığında geçerlidir:

- **📺 GÖRÜNTÜ KALİTESİ AYARI > FİLM BENZETİMİ** veya **🎬 FİLM BENZETİMİ** ayarları
- **Q** menüsünde film benzetimi ayarları
- Bir film benzetiminin atandığı işlev düğmeleriyle yapılan ayarlar
- **📺 GÖRÜNTÜ KALİTESİ AYARI > 📷 KİŞİSEL AYARI DÜZENLE/ KAYDET** veya **📺 VIDEO AYARI > 🎬 KİŞİSEL AYARI DÜZENLE/ KAYDET** ile kayıt edilen **FİLM BENZETİMİ** ayarları.

DRIVE Tuşu

DRIVE tuşuna basıldığında, aşağıdaki sürüş modları arasından seçim yapabileceğiniz sürüş modu menüsü görüntülenir.

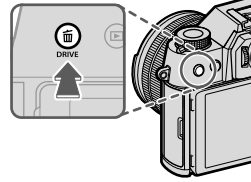


Mod	
	Tek kare
	Çok hızlı dizi çekim
	Az hızlı dizi çekim
	ISO DİZİSİ
	BEYAZ DENGESİ DİZİSİ
	Film

Mod	
	Dizi çekim
	HDR
	Çoklu pozlama
	Gelişmiş modu


Dengelemesi için Ayar Tekerleği

Bu tekerlek ile bir pozlamayı dengeleme değeri seçebilirsiniz.

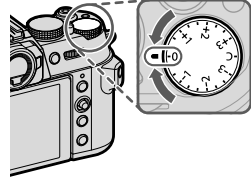

Otomatik Mod Seçim Kolu

Otomatik ve manuel modlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

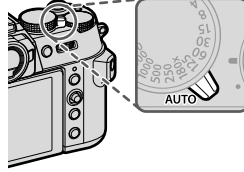

Konum	Mod	
	P (program AE), S (enstantane öncelikli AE), A (diyafram öncelikli AE) ve M (manuel) modları arasından seçim yapın. Program kaydırmayı (P modu) kullanarak enstantaneyi ve diyaframı ayarlayın veya enstantane ve/veya diyaframı manuel olarak ayarlayın (S , A ve M modları).	53, 54, 59, 61
	Otomatik mod. Fotoğraf makinesi, ön ayar kadranı ile yapılan seçime göre ayarları otomatik olarak yapar. Belirli nesne türlerine uygun modlar arasından seçim yapın veya fotoğraf makinesinin modu otomatik olarak nesneye göre eşleştirmesine izin vermek için AUTO seçeneğini seçin. Ortam seçimi ISO , WB , BKT ve MON sürüş modlarında mevcut değildir.	50

 Mod ve çekim koşullarına bağlı olarak kamera ayarlarında kısıtlamalar olabilir.

Ayar Tekerlekleri

Ayar tekerleklerini döndürebilir veya basabilirsiniz.

	Öndeki Ayar Tekerleği	Arkadaki Ayar Tekerleği
		
 Döndür	• Menü sekmelerini seçin veya menüler arasında dolaşın • Diyaframı ayarlayın • Bir sahne seçin (otomatik mod) • Bir film simülasyonu seçin • Pozlama telafisini ayarlayın • Hassasiyeti ayarlayın • İzleme sırasında diğer foroğrafları görüntüleyin	• Menü öğelerini vurgulayın • İstedığınız enstantane ve diyafram kombinasyonunu seçin (program kaydırma) • Bir enstantane seçin • Pozlama telafisini ayarlayın • Hızlı menü ayarları yapın • Odak çerçevesi boyutunu seçin • Tam kare izlemede zoom • Çoklu kare gösterimde zoom
 Bas	• Ön ayar kadranının görevlerini seçin (10). • Basık tutularak, Temel ayarlar menüsünde TUŞ/TEKERLEK AYARLARI > KULLANIM TEKERLEĞİ AYARI seçilir.	• Etkin netleme noktasını yakınlaştıran * • Manuel odak modu odaklama ekranını seçmek için basılı tutun • İzleme sırasında aktif odak noktasını yakınlaştıran

* Yalnızca **ODAK KONTROLÜ** bir işlev düğmesine atanmışsa kullanılabilir.


 Ayar tekerleklerinin dönüş yönünü seçmek için:

TUŞ/TEKERLEK AYARLARI > KULLANIM TEKERLEĞİ AYARI

Ön Ayar Tekerleği için Bir İşlev Seçme

☑ TUŞ/TEKERLEK AYARLARI > KULLANIM TEKERLEĞİ AYARI

için atanan bir işlevi seçmek için, çekim sırasında ön ayar tekerleğinin ortasına basın.

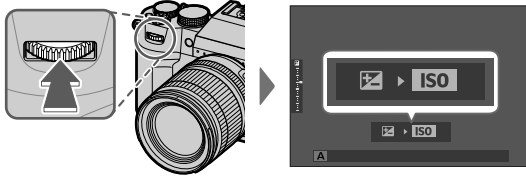

Aşağıdaki işlevler atanabilir.

İşlev	Açıklama
S.S. PROG. KAYD.	Bir enstantane seçin. P modunda program kaydırma mümkün.
DİYAFRAM	Diyafram ayarı A (otomatik) olduğunda ve ☑ TUŞ/TEKERLEK AYARLARI > DİYAFRAM HALKASI AYARI (A) KOMUT olduğunda veya lenste bir diyafram halkası bulunmadığında diyaframı ayarlayın.
POZL. TELAFİSİ	Pozlama telafisi kadranı C olarak ayarlandığında pozlama telafisini ayarlayın.
ISO	Hassasiyeti ayarlayın.
FİLM BENZETİMİ	Film benzetimi kadranı C olarak ayarlandığında bir film benzetimi seçin.

- Otomatik mod seçme kolu **OTOMATİK** olarak ayarlandığında **FİLM SİMÜLASYONU** ve **OTOMATİK MOD AYARI** arasında seçim yapın (52).
- Çekim moduna veya sürüş moduna bağlı olarak bazı işlevler, atanmış olsalar bile atanamayabilir veya devre dışı bırakılabilir.

Arka Ayar Tekerleği için Bir İşlev Seçme

TUŞ/TEKERLEK AYARLARI > KULLANIM TEKERLEĞİ AYARI bölümünde **ARKA KOMUT TEKERLEĞİ** tarafından atanan işlevlerin değerleri, çekim sırasında arka ayar kadranı ile ayarlanabilir. Tekerleğe, aşağıdaki işlevler atanabilir.


İşlev	Açıklama
S.S. PROG. KAYD.	Bir enstantane seçin. P modunda program kaydırma mümkün.
DİYAFRAM	Diyafram ayarı A (otomatik) olduğunda ve TUŞ/TEKERLEK AYARLARI > DİYAFRAM HALKASI AYARI (A) KOMUT olduğunda veya lenste bir diyafram halkası bulunmadığında diyaframı ayarlayın.
POZL. TELAFİSİ	Pozlama telafisi kadranı C olarak ayarlandığında pozlama telafisini ayarlayın.
ISO	Hassasiyeti ayarlayın.
FİLM BENZETİMİ	Film benzetimi kadranı C olarak ayarlandığında bir film benzetimi seçin.



- Otomatik mod seçme kolu **OTOMATİK** olarak ayarlandığında işlev, otomatik olarak **POZL. TELAFİSİ** işlevine geçer.
- Çekim moduna veya sürüş moduna bağlı olarak bazı işlevler, atanmış olsalar bile atanamayabilir veya devre dışı bırakılabilir.

Gösterge Lambası

Makinenin durumu gösterge lambası ile gösterilir.

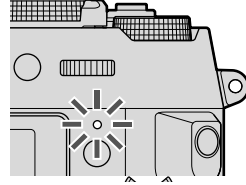

1

Gösterge lambası	Fotoğraf makinesi durumu
Yeşil yanar	Odaklama kilitlenir.
Yeşil yanıp/söner	Bulanıklık, odaklama veya pozlama uyarısı. Fotoğraf çekilebilir.
Değişimli olarak yeşil ve turuncu yanıp/söner	• Makine açık: Fotoğraflar kaydediliyor veya EKRAN AYARLARI > GÖRÜNTÜ EKRANI için KAPALI dışındaki bir seçenekle çekildikten sonra onay için görüntülenen fotoğraf (ilave fotoğraflar çekilebilir). • Makine kapalı: Fotoğraflar akıllı telefon veya tablet'e aktarılıyor.*
Turuncu yanar	Fotoğraf kayıt ediliyor. Geçici olarak daha fazla fotoğraf çekilemez.
Turuncu yanıp/söner	Flaş doluyor. Bu süreçte flaş patlamaz.
Kırmızı yanıp/söner	Objektif veya bellek hatası.


* Sadece, yükleme için fotoğraflar olduğunda görünür.



- Ekranda uyarılar da görüntülenebilir.
- Göz vizörde olduğu sürece gösterge lambası kapalıdır.
- **VIDEO AYARI > KONTROL LAMBASI** tercihi ile video çekimi sırasında yanıp-sönen veya devamlı yanan lamba (kontrol lambası veya AF yardımcı ışık) seçilebilir.
- Zamanlamalı çekimler sırasında göstergeler kapalı olduğunda gösterge lambası yeşil renkte yanıp, söner.

LCD-Ekran

Daha iyi izleyebilmek için ekranı eğmek mümkündür. Ekran kullanım alanını kullanırken parmaklarınızı sıkıştırmamaya dikkat ediniz. Ekran kullanım alanının arkasındaki kablolara değmeyiniz. Aksi halde üründe arıza oluşabilir.

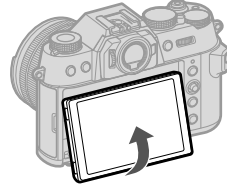


 LCD ekran aşağıdaki işlevler için dokunmatik ekran olarak da kullanılır:

- Dokunmatik çekimler (📖 29)
- Odaklama alanı seçimi (📖 28)
- İşlev seçimi (📖 31)
- Filme optimize yönetim  (📖 30)
- Gösterim (📖 33)

Vizörün Keskinleştirilmesi

Vizördeki göstergeler bulanıksa, gözünüzü vizöre koyun ve ekran net bir şekilde odaklanana kadar diyoptri ayar tekerleğini çevirin.

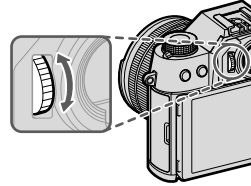


Kamera Göstergeleri

Çekim sırasında vizör ve LCD-Monitörde aşağıdakiler gösterilir.

❗ Daha iyi anlatım amacı ile tüm göstergeler aynı anda gösterilir

Elektronik Vizör

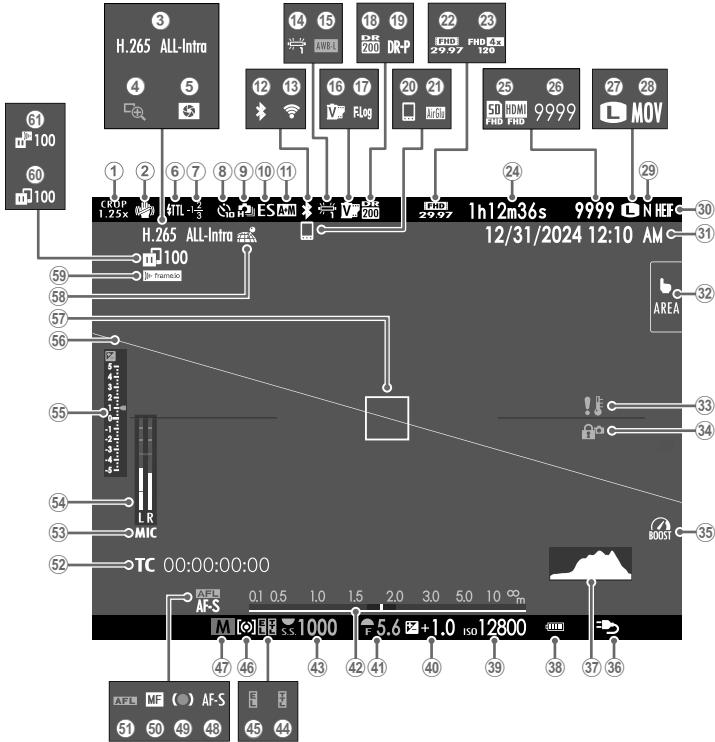


① Kesim faktörü.....	114	③1 Tarih ve saat.....	45, 48, 122
② IS modu ²	111	③2 Dokunmatik modu.....	28, 109
③ Video sıkıştırma.....	114	③3 Isı uyarısı.....	40
④ Odak kontrolü.....	73, 109	③4 Kontrol kilidi ³	127
⑤ Alan derinliği ön izleme.....	72	③5 Performans artırıcı.....	127
⑥ Flaş (TTL) modu.....		③6 Güç beslenmesi.....	43
⑦ Flaş telafisi.....		③7 Histogram.....	24
⑧ Otomatik çekim.....	110, 114	③8 Batarya seviyesi.....	
⑨ Dizi çekim modu.....		③9 Işık duyarlılığı.....	74
⑩ Obtüratör türü.....	110	④0 Pozlama telafisi.....	77
⑪ AF+MF- göstergesi ²	109	④1 Diyafram.....	59,61
⑫ Bluetooth AÇIK/KAPALI.....		④2 Mesafe göstergesi ²	72
⑬ Kablosuz bağlantı.....		④3 Enstantane.....	54, 61
⑭ Beyaz dengesi.....	106	④4 TTL kilit.....	112
⑮ AWB kilidi.....	127	④5 AE kilit.....	80, 127
⑯ Film benzetimi.....	106	④6 Ölçüm.....	76
⑰ F-Log/HLG çekim.....	114	④7 Çekim modu.....	50
⑱ Devingen alan.....	107	④8 Odak modu ²	64
⑲ Devingen alan önceliği.....	107	④9 Odak göstergesi ²	
⑳ Bluetooth kaynağı.....	93	⑤0 Manuel Odak göstergesi ²	64, 71
㉑ AirGlu BT bağlantısı.....		⑤1 AF kilit.....	80, 127
㉒ Video modu.....	84, 114	⑤2 Zaman göstergesi.....	120
㉓ Yüksek süratli kayıt göstergesi.....	114	⑤3 Mikrofon girişi ayarı.....	
㉔ Kalan çekim süresi/ geçen kayıt süresi.....	84	⑤4 Ses kayıt seviyesi ²	119
㉕ Video kaydı hedefi.....	114	⑤5 Pozlama göstergesi.....	61, 77
㉖ Kalan çekim adedi ¹		⑤6 Yapay ufuk.....	25
㉗ Görüntü boyutu.....	106	⑤7 Odaklama alanı.....	67, 79
㉘ Veri biçimi.....	114	⑤8 Mekan bilgileri yükleme durumu... 93, 128	
㉙ Görüntü kalitesi.....	106	⑤9 Frame.io bağlantı durumu.....	129
㉚ HEIF format.....	106	⑥0 Aktarma durumu.....	93, 129
		⑥1 Frame.io yükleme ilerlemesi.....	129

1 9999 adetten fazla fotoğraf için yer olduğunda "9999" gösterilir.

2 **EKRAN AYARLARI > BÜYÜK GÖSTERGELER (EVF)** için **AÇIK** seçili olduğunda gösterilmez.

3 Yönetimleri **MENU/OK** tuşuna basarak kilitlediğinizde gösterilir. **MENU/OK** tuşunu tekrar basık tuttuğunuzda yönetim kilidi açılır.

LCD Ekran

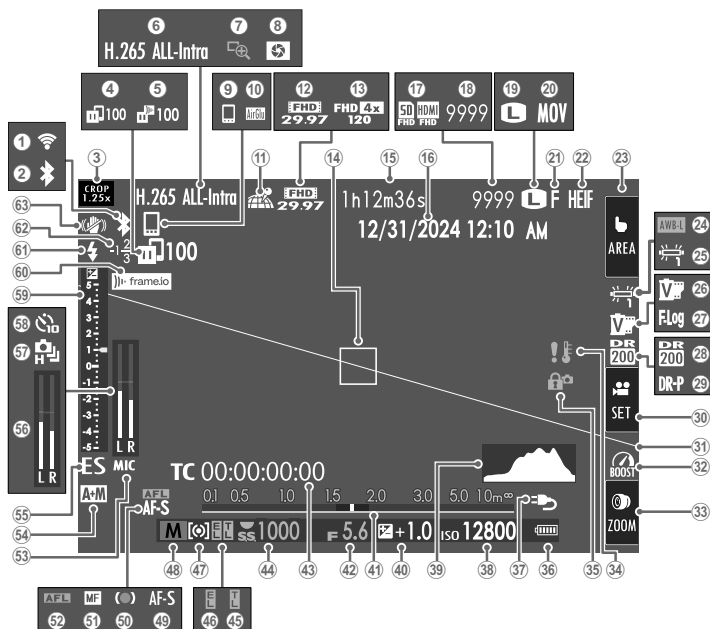

① Kablosuz bağlantı	③② Performans güçlendirici	127
② Bluetooth AÇIK/KAPALI	③③ Dokunmatik zoom ³	32
③ Kesim faktörü	③④ Isı uyarısı	40
④ Aktarma durumu	③⑤ Kontrol kilidi ⁴	127
⑤ Frame.io yükleme ilerlemesi	③⑥ Pil seviyesi	
⑥ Video sıkıştırma	③⑦ Güç beslenmesi	43
⑦ Odak kontrolü	③⑧ Işık duyarlılığı	74
⑧ Alan derinliği ön izleme	③⑨ Histogram	24
⑨ Bluetooth kaynağı	④① Pozlama telafisi	77
⑩ AirGlu BT bağlantısı	④② Uzaklık göstergesi ²	72
⑪ Mekan bilgileri yükleme durumu	④③ Diyafram	59, 61
⑫ Video modu	④④ Zaman göstergesi	120
⑬ Yüksek hızlı kayıt göstergesi	④⑤ Enstantane	54, 61
⑭ Odak ölçüm alanı	④⑥ TTL kilit	112
⑮ Kalan çekim süresi/ geçen kayıt süresi	④⑦ AE kilit	80, 127
⑯ Tarih ve saat	④⑧ Ölçüm	76
⑰ Video kaydı hedefi	④⑨ Çekim modu	50
⑱ Kalan çekim adedi ¹	④⑩ Odak modu ²	64
⑲ Görüntü boyutu	⑤① Odak göstergesi ²	
⑳ Dosya biçimi	⑤② Manuel Odak göstergesi ²	64, 71
㉑ Görüntü kalitesi	⑤③ AF kilit	80, 127
㉒ HEIF biçimi	⑤④ Mikrofon girişi ayarı	
㉓ Dokunmatik modu ³	⑤⑤ AF+MF göstergesi ²	109
㉔ AWB kilit	⑤⑥ Obtüratör türü	110
㉕ Beyaz dengesi	⑤⑦ Ses kayıt seviyesi ²	119
㉖ Film benzetimi	⑤⑧ Dizi çekim modu	
㉗ F-Log/HLG kayıt	⑤⑨ Otomatik çekim	110, 114
㉘ Devingen alan	⑤⑩ Pozlama göstergesi	61, 77
㉙ Devingen alan önceliği	⑥① Frame.io bağlantı durumu	129
③① Film optimize yönetim ³	⑥② Flaş modu (TTL)	
③② Yapay ufuk	⑥③ Flaş telafisi	
	⑥④ IS modu ²	111

1 9999 adetten fazla fotoğraf için yer olduğunda "9999" gösterilir.

2 **EKRAN AYARLARI > BÜYÜK GÖSTERGELER (LCD)** için **AÇIK** seçili olduğunda gösterilmez.

3 Kamera işlevlerine dokunmatik kontroller aracılığıyla da erişilebilir.

4 Yönetimleri **MENU/OK** tuşuna basarak kilitlediğinizde gösterilir. **MENU/OK** tuşunu tekrar basık tuttuğunuzda yönetim kilidi açılır.

Gösterge Seçimi

📺 EKRAN AYARLARI > GÖRÜNTÜLEME MODU AYARI seçerek aşağıdaki gösterge kiplerinden (çekim veya gösterim) seçim yapabilirsiniz.

 Ayrıca bir işlev düğmesine **GÖRÜNTÜLEME MODU AYARI** atayabilir ve bunu EVF ile LCD arasında geçiş yapmak için kullanabilirsiniz.

1 ÇEKİM

Tercihler	Açıklama
 SENSÖR	Gözünüz sensöre yaklaştığında vizör açılır, LCD ekran kapanır; Gözünüz uzaklaştığında vizör kapanır, ekran açılır.
 SADECE LCD	Ekran açık, vizör kapalı.
 SADECE EVF	Vizör açık, ekran kapalı.
 SADECE EVF+ 	Gözünüz sensöre yaklaştığında vizör açılır, LCD ekran kapanır; gözünüz uzaklaştığında vizör kapanır; ekran daima kapalıdır.
 +  SENSÖR + LCD EKRAN	Gözünüz sensöre yaklaştığında vizör açılır, ancak gözünüzü uzaklaştırdığınızda gösterim için ekran kullanılır. 📺 EKRAN AYARLARI > ÖN İZLEME için yapılan tercihler LCD ekran için geçerlidir. Film çekerken bu ayar seçilemez.


 Ayarlar menüsünde **📺 EKRAN AYARLARI > GÖRÜNTÜLEME MODU AYARI > ÇEKİM** seçeneğine gidin ve mevcut görüntüleme modlarını seçmek için **Q** düğmesine basın.

Gösterim

Tercihler	Açıklama
 SENSÖR	Gözünüz sensöre yaklaştığında vizör açılır, LCD ekran kapanır; Gözünüz uzaklaştığında vizör kapanır, ekran açılır.
 SADECE LCD	Ekran açık, vizör kapalı.
 SADECE EVF	Vizör açık, ekran kapalı.

Göz sensörü

- Göz sensörü, gözünüz dışındaki nesnelere veya doğrudan sensörün üzerine düşen ışığa yanıt verebilir.
- LCD ekran eğildiğinde göz sensörü kullanılamaz.

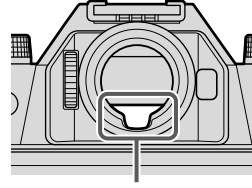

Göz sensörü

Ekran Aydınlığı Ayarı


Ekran veya vizörün aydınlığı ve renk eğilimi **EKRAN AYARLARI** sayfasından değiştirilebilir. Vizör için EVF, ekran için LCD tercihlerinden seçim yapınız

1

EKRAN AYARLARI > OTOM. DÖNDÜRME için **AÇIK** seçili olduğunda vizör ve LCD ekrandaki göstergeler, makinenin yönü doğrultusunda otomatik olarak dönerler.

DISP/BACK Tuşu

DISP/BACK (ekran/geri) tuşu ile ekran ve vizördeki göstergelerin nasıl olacağını belirlersiniz.

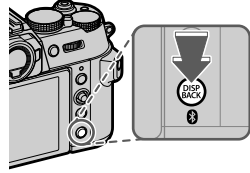


EVF ve LCD göstergeleri ayrı seçilir.

EVF vizördeki göstergeleri seçmek için gözünüzü vizörde tutarak **DISP/BACK** tuşuna basınız.

Vizör

Standart göstergeler

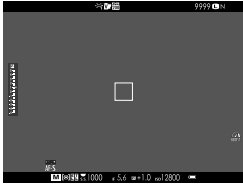


*Tam ekran
(Göstergesiz)*




LCD Ekran

Standart göstergeler

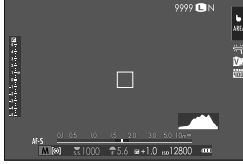

Göstergesiz

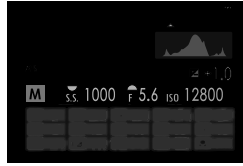

*Bilgilendirme
(sadece fotoğraf)*

Standart Göstergeleri Özelleştirmek

Standart göstergeler sayfasındaki simgeleri seçmek için:

1 KİŞİSEL AYARLARI GÖSTER seçiniz.

Temel ayarlar menüsünde **EKRAN AYARLARI > KİŞİSEL AYARLARI GÖSTER** seçiniz.

2 Öğeleri Seçiniz.

Simgeleri belirleyip, **MENU/OK** tuşu ile seçimi onaylayınız veya kaldırınız.

Yardımcı bölmeler	Dokunmatik modu
Odak çerçevesi	Beyaz dengesi
Odak göstergesi	Film benzetimi
AF Mesafe göstergesi	Devingen alan
MF Mesafe göstergesi	Artırma modu
Histogram	Kalan çekim adedi
Canlı izlemede fazla pozl. uyarısı	Görsel boyutu/kalitesi
Çekim modu	Video modu ve çekim süresi
Diyafram,enstantane/ISO	Dijital tele dönüştürücü
Arka plan bilgileri	İletişim durumu
Çekim (Sayı)	Mikrofon seviyesi
Çekim (Taksimat)	Kullanım bildirisi Bellek
Odak modu	kart uyarısı
Işık Ölçümü	Tarih / Saat
Obtüratör türü	Batarya seviyesi
Flaş	Çerçeve
Dizi çekim modu	
Dual IS modu	


3 DISP/BACK tuşuna basıp, ayarları kayıt ediniz.

Çerçeve


Çerçeve işlevini faaliyete geçirdiğinizde karanlık arka plan ortamında fotoğraf sınırlarını daha iyi görebilirsiniz.

Histogramlar

Bu göstergede verilerin yoğunluk dağılımı bir çizelge biçiminde gösterilir. Yatay eksen de aydınlık, dikey eksen de piksel adedi gösterilir.

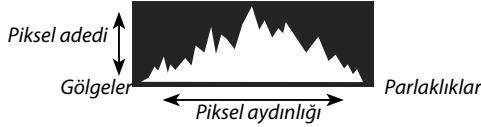


- **Doğru pozlama:** Pikseller, dengeli bir eğri halinde tüm alanda dağılmıştır.
- **Fazla pozlama:** Dağılım, sağa doğru artar.
- **Düşük pozlama:** Karanlık piksel sayısı fazladır ve dağılım, sola doğru artar.

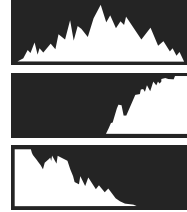


Ayrı RGB histogramların ve mevcut ayarlarda fazla pozlama tehlikesi bulunan bölgelerin gösterimi için **HISTOGRAM** yüklü işlev tuşuna basınız.

- ① Fazla pozlanan alanlar yanıp, sönerler
- ② RGB-Histogramlar

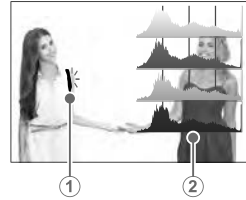

Sanal Ufuk Çizgisi

Kameranın düz olup olmadığını kontrol edin. Ekran tipi, **EKRAN AYARI > ELEKTRONİK SEVİYE AYARI** kullanılarak seçilebilir. Bir tripod veya benzeri bir yere monte ederken kamerayı düzleştirmek için sanal ufku kullanın.

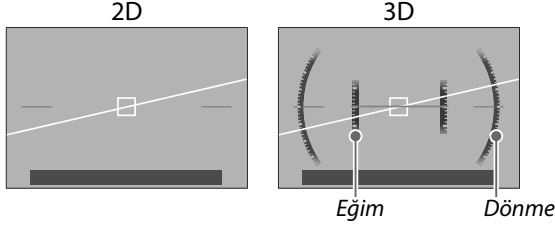


- **OFF:** Sanal ufuk görüntülenmez.
- **2D:** Beyaz bir çizgi, kameranın sola veya sağa eğilme miktarını gösterir. Kamera düz olduğunda çizgi yeşile döner. Kamera ileri veya geri yatırılırsa çizgi kaybolabilir.
- **3D:** Ekran, kameranın sola veya sağa ve öne veya arkaya eğildiğini gösterir.

ELEKTRONİK SEVİYE ANAHTARI bir işlev düğmesine atanabilir ve ardından düğme **2D** ve **3D** ekranlar arasında geçiş yapmak için kullanılabilir.

Menü Kullanımı

Seçenek listelerini açmak için MENU/OK tuşuna basınız.

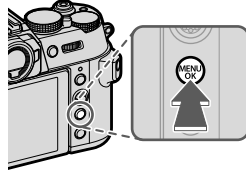

1

Menüler

Fotoğraf ve video çekimlerinde ve gösterimde farklı menüler ekrana gelir.

Fotoğraf

Fotoğraf menüleri, seyrer modu menüsünde **MOVIE** dışında bir ayar seçildiğinde görüntülenir.



Video Kaydı

Video menüleri, seyrer modu menüsünde **MOVIE** seçildiğinde görüntülenir.



Gösterim


Oynatma menüleri oynatma sırasında görüntülenir.



Menü Sekmesi Seçimi

Menü sekmesi listelerinde yol bulmak:

- 1 Seçenek listelerini açmak için MENU/OK tuşuna basınız.

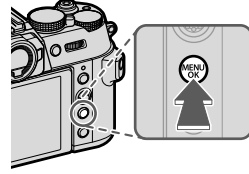

- 2 Odak kolunda sola basarak açık olan listenin fihristini belirleyiniz.



Sekme

- 3 Odak kolunda üst veya alta basarak istediğiniz işlevi içeren sekmeyi seçiniz.

- 4 Odak kolunda sağa basarak tekrar listeye geliniz.



Liste sayfalarını çevirmek veya sekme seçimi için öndeki tekerleği kullanınız. Ögeleri seçmek için arka tekerleği kullanınız.

Dokunmatik Ekran Modu

Çekim veya gösterim için dokunmatik ekranı kullanabilirsiniz.


Dokunmatik Çekim

Kullanım öğelerini aktif hale getirmek için **TUŞ/TEKERLEK AYARLARI > DOKUNMATİK EKRAN AYARI > DOKUNMATİK EKRAN AYARI** için **AÇ** seçiniz.



EVF(Vizör)


Elektronik vizörde (EVF) fotoğraf seçilirken LCD ekran, odak alanı seçimi için kullanılabilir. **TUŞ/ TEKERLEK AYARLARI > DOKUNMATİK AYARLAR > EVF-DOKUNMATİK EKRAN ALAN AYARI** ile ekrandaki dokunmatik kullanım alanı belirlenebilir.

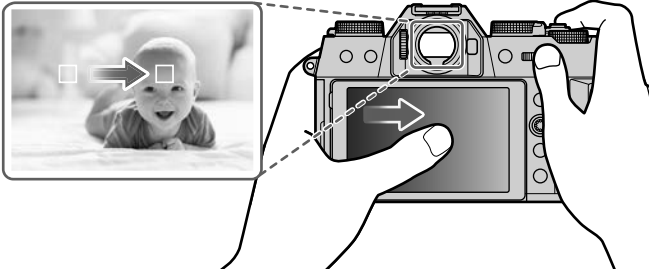

- AF/MF AYARI > YÜZ/GÖZ TANIMI AYARI AÇIK** seçili olduğunda, odaklanılacak olan yüzü dokunmatik seçim ile seçmek mümkündür.
- AF/MF AYARI > NESNE KEŞİF AYARI** için **NESNE KEŞFİ AÇIK** seçili olduğunda makinenin öncelikli olarak odaklanacağı konunun türünü seçebilirsiniz.

LCD Ekranın Dokunmatik Kullanımı

Dokunmatik kullanımı netleştirme alanı seçimi veya çekim yapmak için kullanabilirsiniz. Yapılacak işlem ekrana tıklayarak aşağıdaki tercihlerden birini seçerek uygulanır:

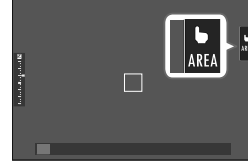


Mod	Açıklama
 DOKUNM. ÇEKİM	Ekranda görünen nesneye tıklayarak odaklanıp, fotoğraf çekebilirsiniz. Dizi çekim modunda parmağınızı ekranda tuttuğunuzda, çekim yapılır.
 AF ↓ ↑  AF KAPALI	• Bir odak noktası seçmek için ekrana tıklayınız. S modunda odak kilitlenir. AF OFF simgesine dokunduğunuzda işlem bitirilir. • Bir odak noktası seçmek için ekrana tıklayınız. C modunda ise makine devamlı olarak odaklama yapar. AF OFF simgesine dokunduğunuzda işlem bitirilir. Manuel odaklama modunda (MF) seçili özneye AF ile odaklanmak için ekrana tıklayınız.
 ALAN	Odaklama veya yakınlaştırma için bir nokta seçmek için tıklayınız. Odak çerçevesi seçilen noktaya doğru kayacaktır.
 KAPALI	Dokunmatik yönetim kapalı. Ekran, dokunulduğunda tepki vermez.

- ❗ Dokunmatik ekranın tepkisi AF modu ile ilintilidir.
- Odaklama zoom işleminde çeşitli dokunmatik öğeler kullanılır.

- 🔧 Dokunmatik kullanımı kapatmak ve simgesini saklamak için
📱 **TUŞ/TEKERLEK AYARLARI > DOKUNMATİK AYARLAR**
> 📱 **DOKUNMATİK AYARLAR** sayfasında **KAPALI** seçiniz.
- Dokunmatik ekran işlevi 📱 **AF/MF AYARLARI > DOKUNMATİK MODU** sayfasından değiştirilebilir.

FİLME OPTİMİZE YÖNETİM

VIDEO AYARLARI > FİLME OPTİMİZE YÖNETİM için **AÇIK** seçildiğinde veya çekim ekranındaki FİLME OPTİMİZE YÖNETİM alanına tıkladığınızda ayar tekerlekleri ve dokunmatik öğeler video çekimleri için optimize edilir. Böylece video çekimlerinde makine seslerinin kaydı önlenir.

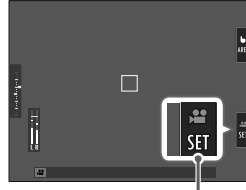

FİLME OPTİMİZE
YÖNETİM alanı

- ENSTANTANE
- DİYAFRAM
- POZLAMA TELAFİSİ
- ISO
- DAHİLİ / HARİCİ MİKROFON AYARI
- RÜZGAR FİLTRESİ
- HOPARLÖR SESİ
- FİLM BENZETİMİ
- BEYAZ DENGESİ
- IS MODU
- IS MODU ARTIRMA




- Video için optimize edilmiş kontrollerin etkinleştirilmesi, diyafram halkasını devre dışı bırakır.
- Video için optimize edilmiş kontrol etkinleştirildiğinde, video için optimize edilmiş mod düğmesi çekim ayarlarını değiştirmek veya video için optimize edilmiş kontrolü devre dışı bırakmak için kullanılabilir.
- **HARİCİ MİKROFON SEVİYESİ AYARI** yalnızca harici bir mikrofon bağlandığında yapılabilir.


Dokunma İşlevleri

Dokunma işlevleri, işlev tuşlarının görevini yapabilmektedir:

- Yukarı: **T-Fn1**
- Sola: **T-Fn2**
- Sağa: **T-Fn3**
- Aşağı: **T-Fn4**

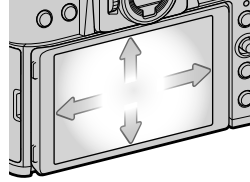



- Bazı durumlarda dokunmatik işlevlerin silme hareketleri bir menü listesinin açılmasını sağlarlar. Dokunarak, seçim yapınız.

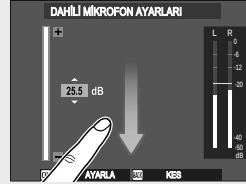

- Dokunmatik işlevler standart olarak kapalıdır. Açmak için **TUŞ/TEKERLEK AYARLARI > DOKUNMATİK AYARLAR > T-Fn DOKUNMATİK İŞLEV** için **AÇIK** seçiniz.

Dokunmatik Zoom

Lens dokunmatik zoom'u destekliyse ekrana dokunarak yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapabilirsiniz. Dokunmatik zoom'u etkinleştirmek için ekrandaki dokunmatik zoom alanına dokunun.

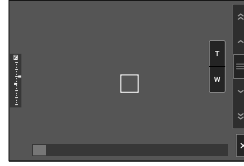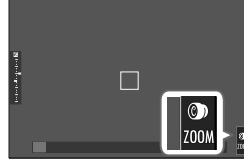

Dokunmatik zoom, ekrandaki düğmeler kullanılarak kontrol edilir.

Tuş	Açıklama
 Touch zoom	Dokunmatik zoom'u etkinleştirin.
 Zoom in	Yakınlaştırın veya uzaklaştırın. Sabit bir hızda yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için dokunup basılı tutun.
 Zoom out	
 Rocker switch	Kamera, basmalı düğmelerin konumuna karşılık gelen bir hızda yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapar.
 Disable	Dokunmatik zoom'u devre dışı bırakın.

 Kameranın **T** ve **W** düğmelerine yanıt olarak yakınlaştırma ve uzaklaştırma hızı, **TUŞ/TEKERLEK AYARLARI > LENS ZOOM/ ODAK AYARLARI > SABİT HIZLI ZOOM (Fn)** kullanılarak seçilebilir.

Dokunmatik Gösterim

■ TUŞ/TEKERLEK AYARI > DOKUNMATİK AYARLAR >

▣ DOKUNMATİK AYARLAR için AÇIK seçili ise dokunmatik ekran, aşağıdaki gösterim işlevleri için kullanılabilir:

- **Silme:** Tek parmak ile ekranda silme hareketi yaparak diğer fotoğrafları gösterebilirsiniz.



- **Ayırma:** Fotoğrafi büyültmek için iki parmak ile ayırma hareketi yapınız.



- **Birleştirme:** Fotoğrafi küçültmek için iki parmak ile birleştirme hareketi yapınız.



▣ Fotoğraflar, fotoğrafın tamamı görününceye kadar küçültülebilir. Daha öteye gidilemez.

- **Çift tıklama:** Ekranı iki kez tıkladığınızda o alan büyültülür.



- **Çekme:** Gösterimde yakınlaştırma yapıldığında fotoğrafın diğer bölümlerine geçilir.




İlk Adımlar

2

Askının Takılması

Askıyı takınız.

Askıyı, aşağıda gösterildiği gibi iki askı deliğine takın.

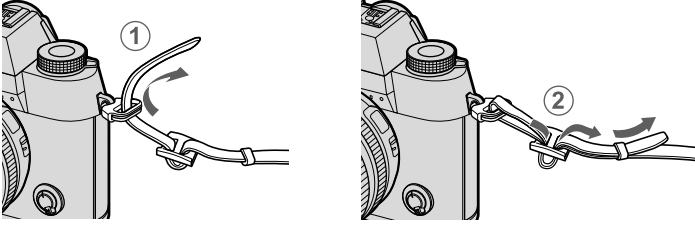


⚠ Kamerayı düşürmemek için askının doğru şekilde sabitlendiğinden emin olun.

Objektifin Takılması

FUJIFILM X bağlantılı objektifi, ardı sıra anlatıldığı gibi takınız:

Gövde kapağını ve objektifin arka kapağını çıkartınız. Objektifi tutup, objektif ve makinede bulunan işaretler doğrultusunda (1) yerleşme sesini duyuncaya kadar döndürerek, makinedeki yuvasına yerleştiriniz (2).

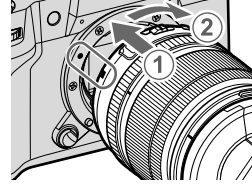


- ❗ Objektifi takarken makineye toz girmemesine dikkat ediniz. Makinenin içine dokunmayınız.
- Yerleşme sesini duyuncaya kadar objektifi döndürünüz.
- Objektifi yerleştirirken objektifi çözme tuşuna basmayınız.

Objektifi Çıkartmak

Objektifi çıkartmak için: Makineyi kapatıp, Objektifi çözme tuşunu basık tutarak (1) Objektifi gösterildiği gibi döndürünüz (2).

- ❗ Makineye toz girmesini önlemek için: Objektif takılı olmadığında gövde kapağını takınız.

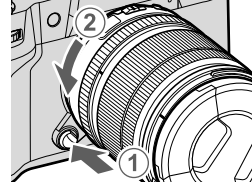

Uygun Objektifler

Bu makineyi, ayrı satılan ve FUJIFILM X bağlantılı değiştirilebilir objektifler ile kullanabilirsiniz.

 Objektif takarken veya deęiřtirirken ařaęıdaki kurallara dikkat ediniz:

- Objektiflerin üstünde toz veya bařka parçacıklar olmaması gerekir.
- Objektifleri doğrudan güneř ışığı veya aydınlık bir ışık kaynağı altında deęiřtirmeyiniz. Makinenin içine giren yoğun ışık, arıza oluşturabilir.
- Objektifleri deęiřtirmeden önce objektif kapaęını takınız.
- Kameranın diyafram halkası gibi hareketli parçalarını tutarken lensi döndürmeyin.
- Kullanıma iliřkin bilgi için lensle birlikte verilen kılavuza bakın.



Bataryanın Yerleştirilmesi

Pili doldurduktan sonra, aşağıda tarif edildiği gibi yerleştiriniz:

1 Pil yuvası kapağını açınız.


Pil yuvası kilidini itip, kapağı açınız.

- Makine çalışır haldeyken pil yuvası kapağını açmayınız. Aksi halde fotoğraf verileri veya bellek kartı hasar görebilir.
- Pil yuvası kapağını açarken veya kapatırken orantısız güç kullanmayınız.

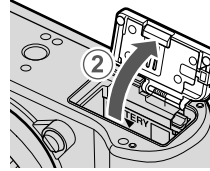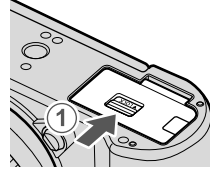


2 Batarya'yı yerleştiriniz.

- Batarya'yı doğru yönde yerleştiriniz. *Zor kullanmayınız ve pili baş aşağı veya ters taraftan yerleştirmeye kalkmayınız.*
- Doğru yönde yapıldığında pil, yuvaya kolayca yerleşir.

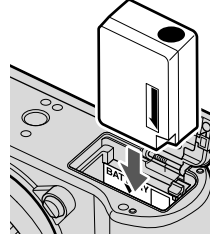


3 Bellek kartını yerleştiriniz.

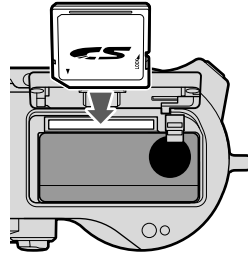

4 Pil yuvası kapağını kapatın ve pil yuvası mandalını kaydırarak kilitleyin.


❗ Kapağın kapanmıyorsa, bataryanın doğru yerleştiğini denetleyiniz. Kapağı zor ile kapatmaya çalışmayınız.

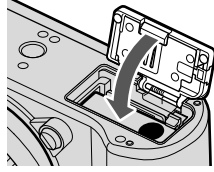

Pilin Çıkartılması

Pili çıkartmak için pil yuvası kapağını açmadan önce makineyi, mutlaka kapatınız.


Pili çıkartmak için emniyeti kenara ittikten sonra pili, resimde gösterildiği gibi çıkartınız.

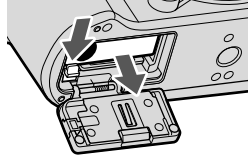

❗ Yüksek sıcaklı ortamlarda kullanıldığında batarya ısınabilir. Batarya'yı çıkartırken dikkatli olunuz.

Bellek Kartının Çı kartılması

Bellek kartını çıkartmak için içeri doğru bastırın ve yavaşça serbest bırakın. Kart daha sonra elle çıkarılabilir.

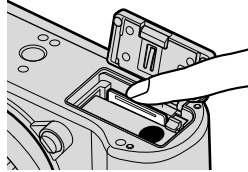


- ❗
- Kartın ortasına basınız.
 - Parmağınızı karttan aniden çıkarmanız, kartın yuvadan düşmesine neden olabilir. Parmağınızı yavaşça çekin
 - Fotoğraf makinesinde !⚡ simgesi görüntüleniyorsa, bellek kartı dokunulamayacak kadar sıcak olabilir. Kartı çıkarmadan önce soğumasını bekleyin.

Bataryanın Doldurulması

Yeni aldığınızda pil, dolu değildir. Kullanmadan önce pili doldurunuz.

❗ Bu makinede NP-W126S türü, doldurulabilir bir batarya kullanılır.

- Kamera USB üzerinden şarj edilebilir. Üreticinin onayladığı işletim sistemine ve USB arayüzüne sahip bilgisayarlarda USB şarjı mümkündür.

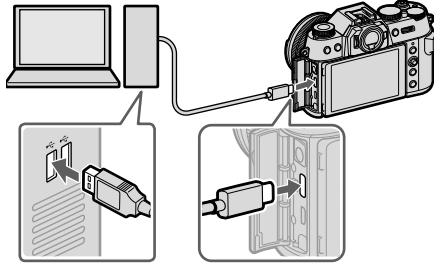


Doldurma sırasında bilgisayarı açık bırakınız.

- ❗ • Makine açık olduğunda batarya doldurulamaz.
- Ambalaj dahilinde bulunan USB kabloyu bağlayınız.
- Makineyi, bilgisayara doğrudan bağlayınız. USB-Hub veya klavyeden USB bağlantısı kullanmayınız.
- Bilgisayar bekleme konumuna geçtiğinde doldurma işlemi sona erer. İşlemi sürdürmek için bilgisayarı tekrar faaliyete geçirip, USB kabloyu çıkartıp, takınız.
- Bilgisayar modeli, ayarları ve durumuna bağlı olarak doldurma işlemi desteklenmeyebilir.
- 5 V/500 mA yükleme giriшли bir bataryanın dolması yakl. 300 dakika sürer.

- Batarya'yı evdeki AC elektrik prizinden şarj etmek için BC-W126S pil şarj cihazını (ayrı olarak satılır) kullanın.

Doldurma Durumu

Gösterge lambası pil durumunu aşağıdaki gibi gösterir:

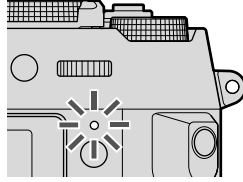

Gösterge	Pil durumu
Açık	Pil dolar
Kapalı	Doldurma tamamlandı
Yanıp-söner	Pil arızası

- Ekteki priz kablosu 100 - 240V aralığı içindir.
- Adaptör veya USB kabloyu başka cihazlar ile kullanmayınız. Arıza oluşabilir.
- Çıkartma veya diğer nesneleri pile yapıştırmayın. Bu önleme uyulmaması, pilin fotoğraf makinesinden çıkarılamamasıyla sonuçlanabilir.
- Pil uçlarına kısa devre yaptırmayın. Pil aşırı ısınabilir.
- "Pil ve Güç Kaynağı" konusu ibarelerini okuyun.
- Yalnızca pille kullanılmak üzere tasarlanmış orijinal Fujifilm bataryası kullanın. Bu önleme uyulmaması, üründe arızaya neden olabilir.
- Pilden etiketleri çıkarmayın veya dış muhafazasını ayırmaya veya sıyırmaya çalışmayın.
- Kullanılmadığı zaman pilin şarjı kademe kademe azalır. Pili kullanmadan bir veya iki gün önce şarj edin.
- Şayet batarya doluluğunu koruyamıyor ise: ömrünü tüketmiştir ve yeni bir batarya alınması gerekir.
- Pili düzenli olarak doldurunuz.
- Pil uçlarından kiri temiz, kuru bir bezle çıkarın. Bu önleme uyulmaması pilin şarj olmasını önleyebilir.
- Doldurma süresi, çok yüksek veya çok düşük ısılarda uzayabilir.
- Ağ/USB ayarları menüsünde **Bluetooth/AKILLI TELEFON AYARI > Bluetooth AÇIK/KAPALI** öğesinin seçilmesi pilin tüketimini artırır.

- Makine doldurma sırasında açıldığında doldurma biter, güç beslenmesi için USB kullanılır ve pil kademeli olarak boşalmaya başlar.




- USB ile kullanıldığında "Harici güç kaynağı" simgesi görünür.

Makineyi Açıp / Kapatmak

AÇ/KAPAT tuşu ile makineyi açabilir veya kapatabilirsiniz.

Açmak için tekerleği ON hizasına, kapatmak için OFF hizasına getiriniz.

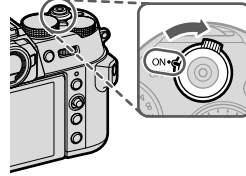

❗ Objektifin camında oluşan parmak izleri ve benzeri lekeler çekimleri, vizörde oluşan lekeler ise vizör izlenimini etkiler. Bu yüzden objektifi ve vizörü temiz tutunuz.


- ▶ tuşuna basarak gösterim işletimini başlatınız.
- Çekim işletimine dönmek için deklanşöre yarım basınız.
- 🔌 **GÜÇ YÖNETİMİ > OTOMATİK KAPANMA** modunda belirlenmiş olan kullanılmama süresi geçtikten sonra makine, kendiliğinden kapanır. Otomatik kapanmadan sonra makineyi tekrar açmak için deklanşöre yarım basınız veya **AÇ/KAPAT** şalterini önce **OFF**, sonra **ON** konumuna getiriniz.

Temel Ayarlar

Makine ilk defa açıldığında dil seçimini içeren bir iletişim penceresi açılır ve saati de ayarlayabilirsiniz. Makineyi ilk açtığınızda aşağıdaki adımları takip ediniz.

1 Makineyi açınız.


Dil seçimi sayfası görünür.

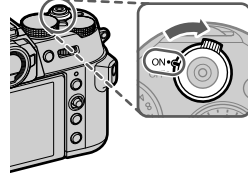

2

2 Bir dil seçiniz.

"TÜRKÇE" seçip, MENU/OK tuşuna basınız.

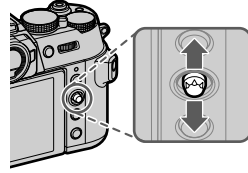

3 Tarih ve saati ayarlayınız.

İstendiğinde, odak kolunu kullanarak mevcut saat dilimini ve yaz saati ayarını vurgulayın ve MENU/OK düğmesine basın.



Bu adımı atlamak için **DISP/BACK** tuşuna basın.

4 Saati ayarlayınız.

Bir sonraki adıma geçmek için **MENU/OK** tuşuna basınız.



5 Akıllı telefon uygulamasındaki bilgileri görüntüleyin.

- Kamera, akıllı telefon uygulamasını indirebileceğiniz bir web sitesi açmak için akıllı telefonunuzla tarayabileceğiniz bir QR kodu görüntüler.
- Bir sonraki adıma geçmek için **MENU/OK** tuşuna basın.



 Kameradan fotoğraf indirmek veya kamerayı uzaktan kontrol etmek için akıllı telefon uygulamasını kullanın (93).

6 OTOMATİK KAPANMA ISISI seçiniz.

- Seçilen ayar, kameranın otomatik olarak kapanacağı sıcaklığı belirler.
- Çekim ekranından çıkmak için **MENU/OK** düğmesine basın.



7 TEMEL AYARLAR menüsünde KİŞİSEL AYARLAR > BİÇİMLE seçiniz.

 Bellek kartlarını ilk kullanımdan önce biçimlendirin ve bir bilgisayarda veya başka bir aygıtta kullandıktan sonra tüm bellek kartlarını yeniden biçimlendirdiğinizden emin olun.

- 8 Güvenlik sorusu gelir.
UYGULA seçip **MENU/OK** tuşuna basarak kartı biçimlendirirsiniz.



 Biçimleme yapmadan çıkmak için **KES** seçiniz veya **DISP/BACK** tuşuna basınız.

-  • Koruması olanlar dahil bütün veriler bellek kartından silinir. Önemli verileri bir bilgisayara veya başka bir belleğe önceden aktarınız.
- Biçimleme işlemi sırasında batarya yuvası kapağını asla açmayınız.

-  • Format menüsü,  tuşunu basılı tutarken aynı anda arka ayar tekerleğinin ortasını basılı tutarak da görüntülenebilir.
- Batarya uzun süre makine dışında kaldıktan sonra tekrar açıldığında saat geri alınır ve lisan seçimi görünür.

Dil Seçimi

Dili değiřtirmek için:

1 Tercihinizi belirleyiniz.

KULLANICI AYARLARI > 言語/LANG. seçiniz.

2 TÜRKÇE seçiniz.

Seçiminizi vurgulayıp, **MENU/OK** tuřuna basınız.

Tarih ve Saati Deęiřtirmek

Saati deęiřtirmek için:

1 TARİH/SAAT satırını açınız.

KULLANICI AYARLARI > **TARİH/SAAT** seçiniz.

2 Tarih ve saati ayarlayınız.

Odak kolunda saęa veya sola basarak yıl, ay, gün, saat veya dakika seçip, deęiřtirmek için üst veya alta basınız. Onaylamak için **MENU/OK** tuřuna basınız.

Fotoğraf Çekimi ve Gösterimi

3


Fotoğraf Çekmek

P, S, A ve M modları, enstantane ve/veya diyafram açıklığında yapılan ayarlamalar yoluyla seçilebilir. Otomatik modda (**AUTO**), ayarları yapmak için kameranın ortamı ve nesneyi otomatik olarak tanımasına izin verebilir veya ortamı kendiniz seçebilirsiniz.

AUTO (Otomatik)

Kamera nesneyi otomatik olarak algılar, odağı ayarlar ve uygun ortam modunu seçer.

AUTO modunun çekim ekranını görüntülemek için otomatik mod seçme kolunu **AUTO**'ya çevirin.

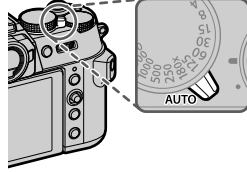

Fotoğraf makinesi, seçilen ortamı ve odaklama için seçilen nesnenin türünü gösteren simgeleri otomatik olarak görüntüler.



Simge	Açıklama
Ortam	•  : MANZARA
	•  : GECE
	•  : GECE (TRİPOD)
	•  : MAKRO
	•  : GÜN BATIMI
	•  : GÖKYÜZÜ
	•  : YEŞİLLİK
Özne	•  : PORTRÉ
	•  : HAYVAN
	•  : KUŞ
	•  : OTOMOBİL
	•  : MOTORSİKLET/ BİSİKLET
	•  : UÇAK
	•  : TREN

- Seçilen mod çekim koşullarına göre değişebilir. Fotoğraf makinesi aynı ortam için çekim koşullarına bağlı olarak farklı modlar da seçebilir. Kameranin seçtiği mod gerçek ortam ile eşleşmiyorsa farklı bir mod seçebilirsiniz.
- Bazı ortam modlarında gereken ek işlem süresi, kaydetme sürelerini artırabilir.

 Fotoğraf makinesi ortamın türünü belirleyemezse hiçbir simge görüntülenmez

Ortam Modu Seçme

Otomatik mod seçme kolunu **AUTO**'ya çevirdikten sonra, aşağıda listelenen sahne modları arasından seçim yapmak için ön ayar kadranını çevirerek seçilen nesne türü için kamera ayarlarını optimize edebilirsiniz.


Ortam	Açıklama
 OTOMATİK	Kamera, ayarları ortama ve nesneye uyacak şekilde otomatik olarak optimize eder.
 PORTRE	Portreler için seçin.
 PORTRE GELİŞTİRİCİ	Nesneye pürüzsüz, doğal görünümlü bir ten kazandırmak için portreleri işler.
 MANZARA	Binaların ve manzaraların gün ışığı çekimleri için seçin.
 HAREKET	Hareketli konuların fotoğrafını çekerken seçin.
 GECE	Yetersiz aydınlatılmış alacakaranlık veya gece ortamları için seçin.
 GECE (tripod)	Gece çekim yaparken yavaş enstantaneler için bu modu seçin.
 HAVAI FİŞEK	Bir havai fişekten yayılan genişleyen ışık patlamasını yakalamak için yavaş enstantane hızları kullanılır.
 GÜN BATIMI	Gün doğumu ve gün batımındaki canlı renkleri kaydetmek için bu modu seçin.
 KAR	Parlayan beyaz karın hakim olduğu sahnelerin parlaklığını yakalayan canlı, net çekimler için seçin.
 KUMSAL	Güneşli kumsalların parlaklığını yakalayan canlı ve net çekimler için tercih yapın.
 SU ALTI	Genellikle su altı aydınlatmasıyla ilişkilendirilen mavi gölgeyi azaltır.
 DÜĞÜN	Düşük ışık koşullarında iç mekan arka plan aydınlatmasını yakalayın.
 ÇİÇEK	Çiçeklerin daha canlı çekimlerini yapmak için etkilidir.
 YAZI	Basılı metin veya çizimlerin net fotoğraflarını çekin.

 Sahne modunu ayrıca  **ÇEKİM AYARLARI** > **OTOMATİK MOD AYARLARI** aracılığıyla da seçebilirsiniz.


Mod P: Programlı Otomatik

Optimum pozlama için deklanşör hızını ve diyafram açıklığını kameranın seçmesine izin verin. Aynı pozlamayı üreten diğer değerler program kaydırmayla seçilebilir.


- 1 Otomatik mod seçme kolunu
● konumuna çevirin.

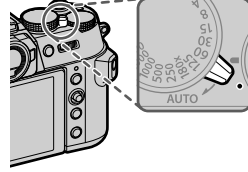


- 2 Objektifin diyafram modu seçicisini
A konumuna getiriniz.

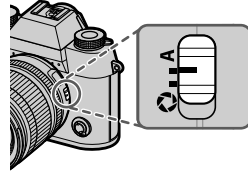

- 3 Enstantane tekerleğini
A konumuna getiriniz.

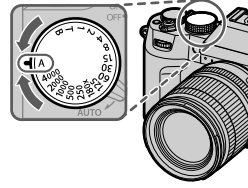

Göstergede **P** görünür.

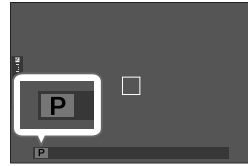


- Nesne kameranın ölçüm aralığının dışındaysa, enstantane ve diyafram göstergeleri “--” gösterecektir.
- Objektifin diyafram halkası yoksa **TUŞ/TEKERLEK AYARLARI > DİYAFRAM AYARI** için **AUTO** seçiniz.


Mod S: Enstantane öncelikli otomatik

Bir enstantane seçin ve kameranın optimum pozlama için diyaframı ayarlamasına izin verin.


- 1 Otomatik mod seçme kolunu ● konumuna çevirin.

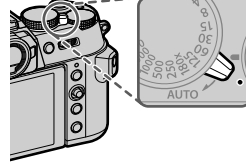


- 2 Objektifin diyafram modu seçicisini A konumuna getiriniz.

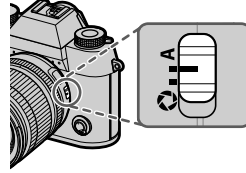

- 3 Enstantane tekerleği ile bir enstantane değeri seçiniz.

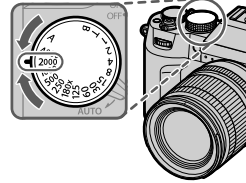

Göstergede S harfi görünür.

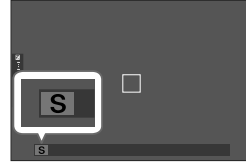



Seçilen enstantane ile doğru pozlama elde edilemiyorsa diyafram kırmızı olarak gösterilir.

Çekilecek olan nesne makinenin ölçüm alanı dışında ise: Diyafram değeri olarak "---" görünür.

Objektifin diyafram halkası yoksa **TUŞ/TEKERLEK AYARLARI > DİYAFRAM AYARI** için **AUTO** seçiniz.



Enstantane, arka ayar tekerleği ve 1/3 adımlar ile de ayarlanabilir.

Enstantane, **AF ON** düğmesine basıldığında veya deklanşöre yarım basıldığında da ayarlanabilir.

1 saniyeden daha yavaş enstantanede, pozlama devam ederken bir geri sayım sayacı görüntülenecektir.

Uzun süreli pozlarda "kumlanmayı" azaltmak için **FOTOĞRAF KALİTE AYARI > UZUN POZLAMA SÜRESİ** için **AÇIK** seçin. Bunun çekimden sonra görüntüleri kaydetmek için gereken süreyi arttırabileceğini unutmayın.


Uzun süreli pozlama sırasında kamera hareket ettirilirse fotoğraf odak dışında kalır; tripod kullanılması tavsiye edilir.

Öndeki ayar tekerleğinin görevleri **TUŞ/TEKERLEK AYARLARI > KULLANIM TEKERLEĞİ AYARLARI** ile değiştirilebilir.


Uzun Süreli Pozlama T

Uzun süreli pozlamalar için: **T** süresi ile bir ışıklaama süresi (enstantane) seçiniz. Çekim sırasında makinenin sallanmasını önlemek için bir sehpa (tripod) kullanımı tavsiye edilir.

- 1 Enstantane tekerleğini **T** konumuna getiriniz.

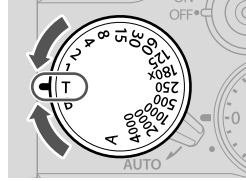

- 2 Arka ayar tekerleği ile enstantane seçiniz.

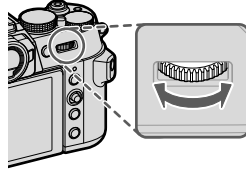

- 3 Seçilen ışıklaama süresi ile çekim yapmak için deklanşöre tam basınız.
Bir saniyeden uzun sürelerde pozlama sırasında geriye sayım başlar.




Uzun süreli pozlamalarda kumlanmayı azaltmak için:

FOTOĞRAF KALİTESİ > UZUN SÜRELİ POZLAMA için **AÇIK** seçiniz. Bu durumda, kayıt yapmak için gerekli olan sürenin uzayabileceğini göz önünde bulundurunuz.

Uzun Süreli Pozlama B

Uzun süreli pozlamalar için: **B** (Bulb) seçeneği ile bir ışıklama süresi (enstantane) seçiniz. Çekim sırasında makinenin sallanmasını önlemek için bir sehpa (tripod) kullanımı tavsiye edilir.

- 1 Enstantane tekerleğini **B** konumuna getiriniz.

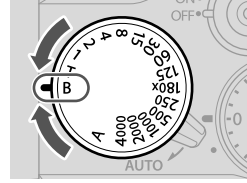


- 2 Deklanşöre tam basınız.
 - Deklanşör basık tutulduğu sürece obtüratör (en fazla 60 dakikaya kadar) açık kalır.
 - Ekranda, geçen süre gösterilir.
 - Deklanşörün bırakılması obtüratörü kapatır ve pozlamayı sona erdirir. İşlem başlar ve kamera kalan işlem süresini gösterir.

❗ Fotoğraf dışındaki çekim modlarında veya bir **📷 ÇEKİM AYARI > OBTÜRATÖR TÜRÜ** için elektronik obtüratör seçildiğinde, Bulb çekimleri yapılamaz.

📷 • **A** diyaframın seçilmesi deklanşör hızını 30 s'de sabitler.
📷 FOTOĞRAF KALİTESİ > UZUN SÜRELİ POZLAMA için **AÇIK** seçiniz. Bu durumda, kayıt yapmak için gerekli olan sürenin uzayabileceğini göz önünde bulundurunuz.

Uzaktan Kumanda Kullanımı

Uzun süreli pozlamalar için uzaktan kumanda kullanılabilir. İsteğe bağlı bir RR-100 uzaktan kumanda ünitesi veya üçüncü taraf tedarikçilerin elektronik deklanşör ünitesini kullanırken, bunu üçüncü taraf 2,5 mm - 3,5 mm adaptör aracılığıyla kameranın mikrofon/uzaktan kumanda konektörüne bağlayın.

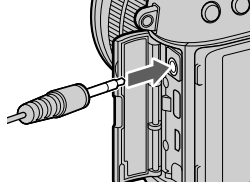

Uzaktan kumanda bağlandığında bir onay diyalogu görüntülenecektir;


MENU/OK tuşuna basın ve **MIC/ UZAKTAN KUMANDA** için **UZAKTAN KUMANDA** seçin.

MİKROFON/UZAKTAN ÇIKIŞI KONTROL EDİN
AYARLA
OK UYG. **BACK** ATLA


Mod A: Diyafram Öncelikli Otomatik

Bir diyafram seçin ve kameranın optimum pozlama için enstantaneyi ayarlamasına izin verin.


- 1 Otomatik mod seçme kolunu ● konumuna çevirin.

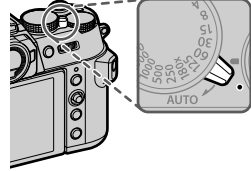

- 2 Enstantane seçicisini A konumuna getiriniz.

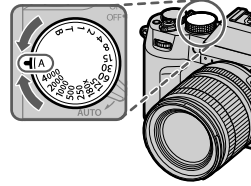

- 3 Objektifin diyafram modu seçicisini ● konumuna getiriniz.

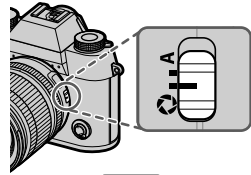

Göstergede **A** harfi görünür.



4 Bir diyafram seçmek için lensin diyafram halkasını döndürün.



- Objektifte bir diyafram halkası bulunmuyorsa diyafram, fotoğraf makinesinin ön ayar kadranı kullanılarak ayarlanabilir.
- Objektifte bir diyafram halkası yoksa veya diyafram halkası **A** konumundaysa diyafram, ön ayar kadranı döndürülerek ayarlanabilir.
- Ön ayar kadranının görevleri **TUŞ/TEKERLEK AYARLARI > KULLANIM TEKERLEĞİ AYARI** kullanılarak değiştirilebilir.



- Seçilmiş olan diyafram açıklığında doğru ışıklandırma yapılamıyor ise: enstantane değeri kırmızı renkte gösterilir.
- Çekilecek olan nesne makinenin ölçüm alanı dışında ise: Enstantane değeri olarak "---" görünür.




Deklanşöre yarım basıldığında da diyaframı ayarlamak mümkündür.


Mod M: Manuel Pozlama

El ile pozlama modunda kullanıcı hem enstantaneyi hem de diyaframı yönetir. Böylece çekimler kasıtlı olarak fazla (daha aydınlık) veya düşük (daha karanlık) ışıklandırılır. Bunun sonucunda çok sayıda kişisel yaratıcılık imkanları mümkün olur. Geçerli ayarlarda resmin ne kadar fazla veya düşük pozlanacağı pozlama göstergesi ile gösterilir; arzu ettiğiniz ayara erişinceye kadar diyafram ve enstantane seçiniz.


- 1 Otomatik mod seçme kolunu
● konumuna çevirin.

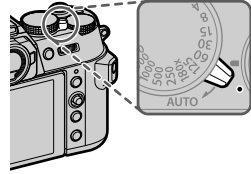

- 2 Objektifin diyafram modu seçicisini
● konumuna getiriniz.

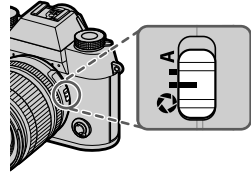

- 3 Enstantane tekerleği ile
A harici bir enstantane seçiniz.

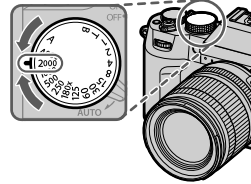

Göstergede **M** harfi görünür.



4 Bir enstantane seçmek için enstantane tekerleğini ve bir diyafram seçmek için lensin diyafram halkasını çevirin.




- Manuel pozlama göstergeleri, geçerli ayarlarda fotoğrafın ne kadar az veya fazla pozlanacağını gösteren bir pozlama göstergesi içerir.
- Objektifte bir diyafram halkası bulunmuyorsa diyafram, fotoğraf makinesinin ön ayar kadranı kullanılarak ayarlanabilir.
- Objektifte bir diyafram halkası yoksa veya diyafram halkası **A** konumundaysa diyafram, ön ayar kadranı döndürülerek ayarlanabilir.
- Ön ayar kadranının görevleri **TUŞ/TEKERLEK AYARLARI > KULLANIM TEKERLEĞİ AYARI** kullanılarak değiştirilebilir.

Otomatik Odaklama (AF)


Otomatik odaklamalı fotoğraflar çekiniz.

- 1 Odak modu seçicisini **S** veya **C** konumuna getiriniz. (📖 64).

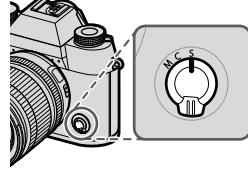

- 2 **AF/MF AYARLARI > AF MODU** ile bir AF modu seçiniz (📖 65).


- 3 **AF/MF AYARLARI > ODAK ALANI** ile odak ölçüm alanının konumu ve boyutunu seçiniz. (📖 67).

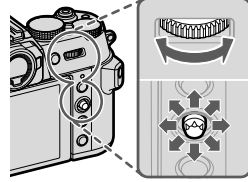

- 4 Çekim yapınız

Odak Modu

Odak modu seçim tekerleğini kullanarak makinenin odaklama biçimini seçiniz .

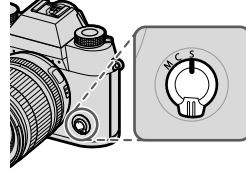

Mod	Açıklama
S (AF-S)	Tek sefer-AF: Deklanşöre yarım basıldığında netleştirme değeri kayıtlı edilir. Hareket halinde olmayan nesneler için bu ayarı seçiniz.
C (AF-C)	Sürekli AF: Deklanşöre yarım basıldığı sürece nesneye olan mesafenin değişimine göre odaklama yenilenir. Hareket halinde olan nesneler için bu ayarı seçiniz.
M (manuel)	Manuel: Netleştirme halkasını kullanarak el ile netleştirme yapınız. Bu işlevi el ile netleştirme yapmak için veya makinenin otomatik netleştirme yapamadığı durumlar için kullanınız. (71).



- Objektif manuel odaklanmaya ayarlı ise: seçilen kipten bağımsız olarak el ile odaklama uygulanır.
- AF/MF-AYARLARI > ÖN İZLEME** için **AÇIK** seçili ise **S** ve **C** modlarında odaklama, deklanşöre basılmasa bile sürekli olarak yenilenir.

Otomatik Odaklama Tercihleri (AF Modu)

Odaklama ve AF modları için seçilen ayarların kombinasyonu değiştirilerek odaklama çeşitli konulara uyartılabilir.


1 MENU/OK tuşuna basıp çekim menüsüne gidiniz.

2  AF/MF-AYARLARI > AF MODU seçiniz.

3 Bir AF modu seçiniz.

Makinenin nasıl odaklama yapacağı odaklama moduna bağlıdır.

Odak Modu S (AF-S)

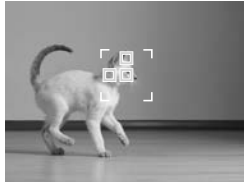Tercihler	Açıklama	Örnek Fotoğraf
 TEK NOKTA	Makine, seçilen odak noktasında bulunan nesneye göre odaklanır. Seçtiğiniz bir nesneye nokta odaklama yapmak için kullanınız.	
 BÖLGE	Makine, seçilen odaklama bölgesinde bulunan nesneye göre odaklanır. Odak bölgeleri birden fazla odak noktası içererek hareket halindeki konulara odaklaşmayı kolaylaştırırlar.	
 GENİŞ	Makine, çok zıtlık içeren konulara otomatik olarak odaklanır. Odaklanılan bölgeler ekranda gösterilir.	
 HEPSİ	 AF/MF AYARI > AF MODU TÜM AYARLAR için seçilen AF modları arasında geçiş yapmak için netleme noktası seçim ekranında (S. 68, 69) arka ayar kadranını çevirin.	

Odak Modu C (AF-C)

Tercihler	Açıklama	Örnek Fotoğraf
 TEK NOKTA	Makine, seçilen netleştirme noktasında bulunan nesneye göre odaklanır. Makineye yaklaşan veya uzaklaşan konular için.	
 BÖLGE	Makine, seçilen odaklama bölgesinde bulunan nesneye göre odaklanır. Öngörülebilir hareket eden nesneler için.	
 İZLEME	Odaklama, fotoğraf kesitinin tamamı dahilinde hareket eden nesneleri izler.	
 HEPSİ	AF/MF AYARI > AF MODU TÜM AYARLAR için seçilen AF modları arasında geçiş yapmak için netleme noktası seçim ekranında (S. 68, 69) arka ayar kadranını çevirin.	

Odak Noktası Seçimi

Odak Noktası Göstergesini Açmak

1 MENU/OK tuşuna basıp, çekim sayfasına gidiniz. **2**  **AF/**

MF-AYARI > NETLEME BÖLGESİ, seçiniz.


Odak noktası göstergesi açılır.

3 Odak kolu ve arka ayar tekerleği ile bir odak alanı seçiniz.

 Odak alanı dokunmatik olarak da seçilebilir ( 28).

Bir Odak Noktası Seçiniz

Odak kolunu kullanarak seçim yapınız ve arka ayar tekerleği ile alan büyüklüğünü belirleyiniz. Seçilen AF moduna göre işlem farklı olabilir.

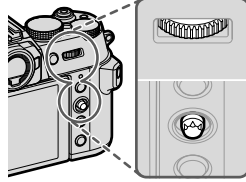

AF modu	Odak kolu		Arka, ayar tekerleği	
	 Eğmek	 Basmak	 Döndürmek	 Basmak
	Odak noktası seçimi	Ortadaki Odak noktası seçimi	6 ölçüm alanı arasından seçim	Asıl büyüklüğe dön
				
				

- **AF-S** odaklama modunda  **GENİŞ/İZLEME** seçildiğinde manuel odak noktası seçimi kullanılamaz.
- Odak alanını merkeze döndürmek için **DISP/BACK** düğmesine de basabilirsiniz.
- AF modu için  **HEPSİ** seçilirse, AF modları arasında aşağıdaki sırayla geçiş yapmak için netleme noktası seçim ekranında arka ayar kadranını çevirebilirsiniz:  **TEK NOKTA** (6 çerçeve boyutu),  **BÖLGE** (3 çerçeve boyutu), **ZONE CUSTOM 1**, **ZONE CUSTOM 2**, **ZONE CUSTOM 3** ve  **GENİŞ/İZLEME**.
- Mevcut AF modlarını seçmek için  **AF/MF AYARLARI** > **AF MODU TÜM AYARLAR** seçiniz.

Odak Noktası Göstergesi

Odak noktası göstergesi seçilen AF moduna bağlıdır.



- Odak ölçüm alanları küçük (□) odak alanları büyük kareler ile gösterilir.
- **ZONE CUSTOM 1, ZONE CUSTOM 2 ve ZONE CUSTOM 3**'ün boyutları **AF/MF AYARLARI > ÖZEL BÖLGE AYARLARI** kullanılarak seçilebilir.

AF Modu		
Tek Noktalı	Bölge	Geniş/İzleme
Mümkün olan odak noktaları AF/MF-AYARI > ODAK NOKTA SAYISI ile belirlenir.	7x7, 5x5 veya 3x3 odak noktalı alanlardan veya ZONE CUSTOM 1, ZONE CUSTOM 2 ZONE CUSTOM 3 seçim yapınız.	Odak ölçüm alanını izlemek istediğiniz konunun üzerine getiriniz.


Otomatik Odaklama

Makine çok yüksek keskinlikte bir otomatik odaklama sistemine sahip olmasına rağmen durumuna göre, aşağıda belirtilen nesnelerde odaklama yapamayabilir:

- Ayna ve otomobil yüzeyleri gibi çok parlayan nesneler.
- Bir camın veya yansıma yapan başka bir nesnenin ardından çekilen nesneler.
- Kürk veya saçlar gibi koyu veya ışığı yansıtmaktan çok yutan nesneler.
- Duman veya ateş gibi vücutsuz nesneler.
- Gerideki görünüm ile aynı renkte giyisi giyen insanlarda olduğu gibi arka plandan çok fazla farklı olmayan nesneler.
- Zıtlık dolu unsurlardan oluşan bir arka plan önünde çekilen konuda olduğu gibi zıtlık dolu unsurların da odaklama alanı içinde bulunduğu ve bunların önünde veya arkasında bulunan nesneler.

Odaklama Denetimi

Arkadaki tekerleğin ortasına basıldığında elektronik vizör veya LCD ekrandaki görüntü büyütülerek, daha iyi odaklama yapılmasına katkı yapılır. Odak kolu ile diğer alanlara geçilir. Arkadaki tekerleğin ortasına tekrar bastığınızda işlevden çıkılır.

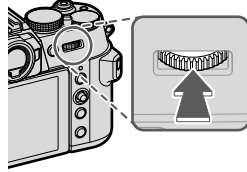

Normal gösterim



Odaklı zoom




- S modunda arka tekerlek ile zoom yapılabilir.
- Odak kolu ile zoom sırasında farklı bir odak alanına geçilebilir.
- **S** modunda **AF MOD** için **TEK NOKTA** seçiniz.
- **C** modunda veya **AF/MF-AYARLARI** > **ÖN-AF** açık ise odak zoom mümkün olmaz.
- **TUŞ/TEKERLEK AYARLARI** > **İŞLEVLER (Fn)** ile arka ayar tekerleğinin işlevini değiştirebilirsiniz. Öncelikli işlev olarak diğer kontroller de mümkündür. (📖 126).

Manuel Odaklama

El ile odaklama yapabilirsiniz.


- 1 Odaklama modu düğmesini **M** konumuna getiriniz.

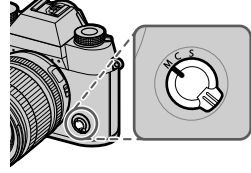

Ekranda **MF** görünür.



- 2 Odaklama halkasını kullanarak el ile netleştirme yapınız.
Mesafeyi azaltmak için halkayı sola, artırmak için sağa çeviriniz.

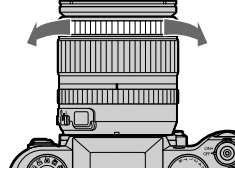

- 3 Çekim yapınız.




- **TUŞ/TEKERLEK AYARLARI > ODAKLAMA HALKASI** tercihini kullanarak odaklama halkasının dönme yönünü tersine çevirebilirsiniz.
- Seçime bakılmaksızın, lens manuel odaklama modundayken manuel odaklama kullanılacaktır.

Odaklama Denetimi

El ile yapılan odaklamayı denetlemek için çeşitli işlevler sunulmaktadır.

Manuel Odaklama Göstergesi

Beyaz çizgi odaklama alanı dahilindeki nesneye olan mesafeyi belirtir (Makine, mesafeleri metre veya ayak (feet) birimi ile gösterebilir. Bu birimi seçmek için **TEMEL AYARLAR** listesinde **EKRAN AYARLARI > NETLEŞTİRME MESAFE TAKSİMATI** işlevini kullanınız). Mavi şerit ise alan derinliği bölgesini, yani konunun arka ve önünde keskin olarak betimlenen bölgeyi gösterir.

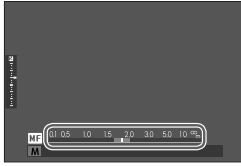

Odaklama mesafesi
(beyaz çizgi)



Alan derinliği

- **EKRAN AYARLARI > EKRAN AYARLARI** için hem **AF MESAFESİ** hem de **MF MESAFESİ** seçili olduğunda el ile odaklama göstergesi standart gösterimde bulunan alan derinliği göstergesi ile de açılabilir. Standart göstergelerin ekrana gelmeleri için **DISP/BACK** tuşuna basınız.
- **AF/MF-AYARLARI > ALAN DERİNLİĞİ CETVELİ** ile alan derinliğinin hangi temelde gösterileceğini belirleyiniz. Fotoğraflardaki alan derinliğinin baskı gibi pratik değerlendirilmesi için **FİLM FORMATI TEMELİNDE** seçiniz. Bilgisayar ve diğer ekranlarda yüksek çözünürlük ile değerlendirilecek alan derinliği için **PİKSEL TEMELİNDE** seçiniz.

Odak Zoom

AF/MF **AF/MF-AYARLARI > NETL. DENETİMİ, AÇIK** olarak ayarlanmış ise makine, odaklama halkası çevrildiğinde otomatik olarak seçilen odaklama alanını da büyültür. Bitirmek için arka tekerleğe basınız.

 Yakınlaştırma etkinken, odak alanını seçmek için odak çubuğu kullanılabilir ve yakınlaştırma, arka ayar kadranı döndürülerek ayarlanabilir. Ancak, **MF** yardımcısı için **SAYISAL KESİT** veya **DİJİTAL MİKROPİRİZMA** seçildiğinde netleme alanı hareket ettirilemez veya yakınlaştırma ayarlanamaz.

İşık Duyarlılığı (ISO)

Makinenin ışık duyarlılığını seçiniz.

ÇEKİM AYARI > ISO ile ışık hassasiyetini ayarlayın.

Tercih	Açıklama
AUTO1 AUTO2 AUTO3	ÇEKİM AYARLARI > OTOM. ISO-AYARI ile yapılan tercihler doğrultusunda ışık duyarlılığı, çekim şartlarına ve seçilen ve enstantane değerlerine göre otomatik olarak ayarlanır. AUTO1 , AUTO2 veya AUTO3 seçiniz. (75).
125–12800	İşık duyarlılığı el ile ayarlanır. Değer, ekranda görünür.
L (64/80/100) H (25600/51200)	Özel durumlar için seçin. H ile çekilen fotoğraflarda beneklenmelerin görünebileceğini, L seçiminde ise dinamik aralığın azaltıldığını unutmayın.

- Fotoğraf makinesi kapatıldığında hassasiyet sıfırlanmaz.
- Gerektiğinde, kamerayı ISO duyarlılığının ön veya arka ayar kadranı kullanılarak ayarlanabileceği şekilde yapılandırmak için **TUŞ/TEKERLEK AYARLARI > KULLANIM TEKERLEĞİ AYARI** kullanabilirsiniz.

İşık Duyarlılığı Seçimi

Yüksek değerler, düşük ışık altındaki çekimlerde sallanma tehlikesin azaltılır; alçak değerler ise daha uzun ışıklatma süreleri (enstantane) veya aydınlık ışıktaki daha açık diyaframları mümkün kılarlar. Yüksek duyarlılıkta rahatsız edici kumlanmalar oluşabilir.

Otomatik Işık Duyarlılığı (ISO) Ayarı (AUTO)

AUTO1, AUTO2 ve **AUTO3** için standart hassasiyeti, azami hassasiyeti ve asgari enstantaneyi seçiniz.

Ayar	Tercihler	Standart Ayar		
		AUTO1	AUTO2	AUTO3
STANDART DUY.	125–12800	125		
AZAMİ DUYARLILIK	400–12800	800	3200	12800
ASG.ENSTANTANE	1/2000–30 SEC, AUTO	AUTO		

Makine otomatik olarak, standart ile en yüksek değer aralığında bir duyarlılık seçer. Işık duyarlılığı yalnızca, en iyi ışıklama için gerekli olan sürenin **ASGARİ ENSTANTANE** için seçili olan değerden daha uzun süreli olduğunda standart değerın üstüne çıkartılır.

- **VARSAYILAN DUYARLILIK** için seçilen değer **AZAMİ DUYARLILIK** için seçilen değerden yüksekse **VARSAYILAN DUYARLILIK, AZAMİ DUYARLILIK** için seçilen değere ayarlanır.
- Fotoğraflar **AZAMİ DUYARLILIK** için seçilen değerde de düşük pozlanacaksa, fotoğraf makinesi, **ASGARİ ENSTANTANE** değerlerinden daha düşük değerler seçebilir.
- **ASGARİ ENSTANTANE** için **AUTO** seçilmişse kamera, asgari enstantaneyi otomatik olarak seçecektir. Asgari enstantane, görüntü sabitleme için seçilen seçenekten etkilenmez.

Pozlamayı Ölçme Yöntemi

Makinenin, pozlamayı ölçme yöntemini seçiniz.

☒ ÇEKİM AYARLARI > AE-ÖLÇÜMU sayfasında aşağıdaki ölçüm yöntemleri sunulur:

⚠ Seçili tercihin etkili olması için **AF/MF AYARI > YÜZ/GÖZ ALGILAMA AYARI** ve **NESNE ALGILAMA AYARI**'nın **KAPALI** olması gerekir.


İşlev	Açıklama
 (ÇOK ALANLI)	Makine bileşim, renk ve aydınlık dağılımı tahlilleri sonuçlarında ışıklamayı derhal hesaplar. Çoğu durumlar için önerilir.
 (MERKEZ AĞIRLI)	Makine tüm alanı ölçer ancak, merkez bölgeye ağırlık verir.
 (NOKTA)	Makine, toplam alanın 2% bölümüne tekabül eden ölçüm alanının ortasındaki bir alanda ışık oranlarını ölçer. Bu seçenek, arka planın ana konudan çok daha aydınlık veya karanlık olduğunda önerilir.
 (TÜMLEV)	Pozlama, fotoğrafın tümü için ortalama bir değere sabitlenir. Böylece benzer ışık oranlarındaki dizi çekimlerde de aynı ışıklama uygulanır. Bu işlev, özellikle manzara çekimlerinde ve beyaz veya siyah giyisili kişilerin portre çekimlerinde verimli olur.

📷 Seçilen odak alanındaki nesneyi ölçmek için **AF/MF AYARI NOKTA AE & ODAK ALANI KİLİTLE** seçiniz (📖 109).

Pozlama Telifisi

Fotoğraf aydınlığını (pozlamayı) değiştiriniz.

Pozlama telifisi ayar tekerleğini döndürünüz.


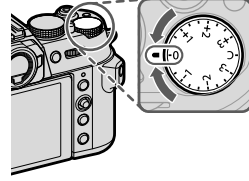


- Mümkün olan telifi değeri çekim modu ile ilintilidir.
- Işıklamayı dengeleme işlemi çekim gösteriminde önceden değerlendirilebilir ancak, aşağıdaki durumlarda etkisi tam olmayabilir:
 - Dengeleme değeri ± 3 LW seviyesini aşıyor.
 - **DEVİNGEN ALAN** **#200 200%** veya **#400 400%** olarak ayarlanmış.
 - **DEVİNGEN ALAN ÖNCELİĞİ, GÜÇLÜ** veya **ZAYIF** olarak seçilmiş.

Deklanşöre yarım basılarak pozlama telifisi vizör veya LCD ekranda denetlenebilir. Video modunda **DİNAMİK ALAN (VİDEO)** için **#200 200%** veya **#400 400%** seçili olduğunda veya F-Log kaydı sırasında ekran, pozlama telifisini tam olarak doğru vermeyebilir. **M** modunda doğrudan ışıklama ayarı ile kesinlikli bir ön izleme elde edilir.

C (Kişisel Belirleme)

Pozlama telafisi ayar tekerleği **C** konumuna getirildiğinde, pozlama telafisi öndeki ayar tekerleği ile değiştirilebilir.

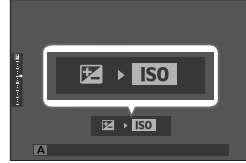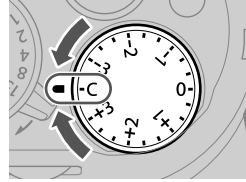

- Pozlamayı dengeleme amacı ile öndeki ayar tekerleği -5 ila +5 LW değerleri aralığında kullanılabilir.
- Öndeki ayar tekerleğine yüklenen işlev ayar tekerleğinin ortasına basılarak seçilebilir (📖 126).

Odaklama ve Pozlama Kilidi

Deklanşöre yarım basıldığında odak ve ışıklama kayıt edilir.

- 1 Nesneyi odaklama alanına getirip deklanşöre yarım basınız. Böylece mesafe (odaklama) ve ışık miktarı (ışıklama) ölçülmüş olur. Deklanşör yarım basık tutulduğu sürece ölçülen değerler korunur (kilitlenir) (AE - AF kilidi).



- 2 Deklanşöre tam basınız.



Netleştirme kaydı yalnızca

TUŞLAR/TEKERLEK AYARI > DEKLANŞÖR AF veya **DEKLANŞÖR AE** için **AÇIK** seçili olduğunda mümkündür.

3


Diğer Tuşlar

Odaklama ve pozlama aynı zamanda **AEL** ve **AF ON** düğmeleri kullanılarak da kilitlenebilir. Varsayılan ayarlarda, odağı kilitlemekten pozlamayı kilitlemek için AEL düğmesini kullanabilirsiniz. **AF ON** düğmesine **YALNIZCA AF KİLİDİ** atanmışsa, benzer şekilde pozlamayı kilitlemekten odağı kilitlemek için kullanılabilir.

- Atanan kontrole basıldığında deklanşöre yarım basılması kilidi sonlandırmaz.
- **☑ TUŞ/TEKERLEK AYARLARI > AE/AF-KİLİT MODU** için **AE&AF AÇMA/KAPAMA ANAHTARI** seçilirse, kilit yalnızca kontrole ikinci kez basılarak sonlandırılabilir.



AEL tuşu
(pozlama kilidi)

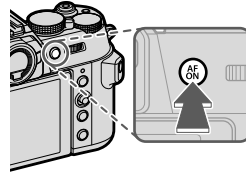

AFON tuşu




- Odaklama kolu pozlama kilidi sırasında odak noktasını yeniden konumlandırmak için kullanılabilir.
- **AEL** ve **AFON** tuşlarına, **☑ TUŞ/TEKERLEK AYARLARI > İŞLEV (Fn) AYARI** kullanılarak başka görevler atanabilir. Pozlama ve odak kilidi başka tuşlara da atanabilir (📖 126).

Fotoğrafları Görüntüleme

Fotoğraflar, LCD ekranda ve elektronik vizörde görüntülenebilir.

Fotoğrafları tam karede görüntülemek için  tuşuna basın.

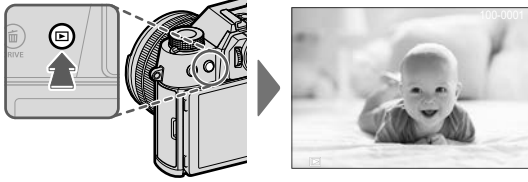

Diğer fotoğraflar, odak kolunda sola veya sağa basılarak veya öndeki ayar tekerleği döndürülerek görüntülenebilir. Fotoğraflar kaydedildiği sırayla görüntülemek için odak koluna basın veya tekerleği sağa, ters sırada görüntülemek için ise sola çevirin. İstediğiniz kareye hızla ilerlemek için odak kolunu basılı tutun.




- Başka fotoğraf makineleriyle çekilen fotoğraflar gösterim sırasında  (Başka makine ile çekilmiş fotoğraf) simgesiyle gösterilir. Böylece doğru göstermeme veya büyültmenin mümkün olmayacağı bildirirler.
- Fotoğrafları makine ekranı yerine bir HDMI TV'de göstermek için  tuşuna basınız.

Fotoğrafları Silmek

Fotoğrafları silmek için  tuşunu kullanınız.

- ❗ Silinen fotoğrafları kurtarılamayacağını unutmayın. İlerlemeden önce önemli fotoğrafları bir bilgisayara veya başka bir depolama aygıtına kopyalayın.

1 Tek kare gösterim esnasında  tuşuna basın ve **TEK KARE** seçin.

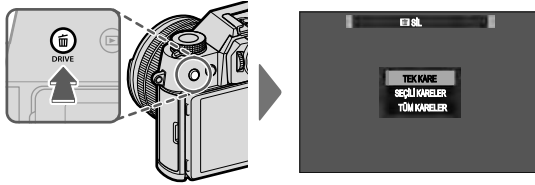

2 Fotoğrafları dolaşmak için odak kolunu sola veya sağa eğin ve geçerli fotoğrafı silmek için **MENU/OK** tuşuna basın (bir onay iletişimi görüntülenmez). Başka fotoğrafları silmek için bu işlemi tekrarlayınız.

- Korumalı fotoğraflar silinemez. Silmek istediğiniz resimlerin korumasını kaldırın (121).
- Fotoğraflar gösterim sayfasındaki  **GÖSTERİM LİSTESİ** > **SİL** öğesine basılarak da silinebilir. (121).


Video Kaydı Ve Gösterimi

4


Video Kaydetme

Bu bölümde videoların otomatik modda çekilmesi anlatılmaktadır.

- 1 **DRIVE** tuşuna basıp Drive modu sayfasında **MOVIE** seçiniz.

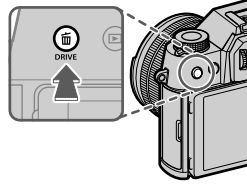


- 2 Otomatik mod seçme kolunu **AUTO** hizasına getirin.

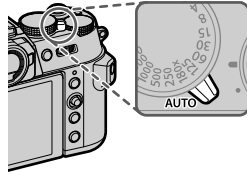

- 3 Kayda başlamak için deklanşöre sonuna kadar basın. Kayıt başlar.

- Çekim sırasında (●) Çekim göstergesi ve Kalan süre gösterilir.
- Ekranın kenarları video kaydı sırasında kırmızıya, yüksek hızlı kayıt sırasında yeşile döner.
- Kalan süre bir geri sayım ekranıyla gösterilirken başka bir ekran kayıt süresini göstermek için ileri sayım yapar.

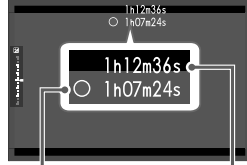

Kayıt süresi

Kalan süre

- 4 Kaydı sonlandırmak için deklanşöre sonuna kadar tekrar basın. Bellek dolduğunda veya azmi süreye erişildiğinde kayıt otomatik olarak sonlanır.



- Ses kaydı dahili mikrofon veya harici mikrofon tercihi aksesuar ile yapılır. Çekim sırasında mikrofonu kapatmayınız.
- Mikrofon, kayıt sırasında fotoğraf makinesi tarafından çıkarılan sesleri veya objektifin sesini de kaydedebilir.
- Çok parlak konular içeren videolarda dikey ve yatay çizgiler görüntülenebilir. Bu normaldir ve bir arıza değildir.




- Kayıt süresini en üst düzeye çıkarmak için:
 - Kamerayı mümkün olduğunca doğrudan güneş ışığından uzak tutun ve kullanılmadığı zamanlarda kamerayı kapatın.
- Kayıt sırasında sesi kulaklıkla dinlemek için, birlikte verilen kulaklık adaptörünü kullanarak USB konektörünü bir ses jakına dönüştürmeniz gerekecektir.
- Kayıt devam ederken gösterge lambası yanar (📺 **VIDEO AYARLARI > KONTROL LAMBASI** seçeneği, video kaydı sırasında yanan lambayı (gösterge veya AF yardımcısı) ve lambanın yanıp söneceğini veya sabit kalacağını seçmek için kullanılabilir). Kayıt sırasında pozlama telafisini ± 2 EV'ye kadar değiştirebilir ve lensteki yakınlaştırma halkasını (varsa) kullanarak yakınlaştırmayı ayarlayabilirsiniz.
- Video kaydı sırasında ekran kenarlıklarının renk değiştirmesini önlemek için 📺 **FİLM AYARLARI > 🎨 KAYIT ÇERÇEVE GÖSTERGESİ** için **KAPALI** seçin.
- Çekim sırasında mümkün olan işlevler:
 - Işık duyarlılığını ayarlayın (otomatik mod seçme kolu • konumunda)
 - Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak yeniden odaklama yapabilirsiniz (otomatik mod seçme kolu • konumunda):
 - Deklanşöre yarım basın
 - **AF-ON** atanmış bir işlev düğmesine basın
 - Dokunmatik ekran kontrollerini kullanın
 - **HİSTOGRAM** veya **SANAL UFUK ÇİZGİSİ** ile görevlendirilen tuşa basıldığında histogram veya sanal ufuk çizgisi gösterilir.
- Durumuna göre bazı ayarlarda çekim yapmak mümkün olmayabilir. Bazı durumlarda ise bazı ayarların çekim sırasında uygulanması mümkün olmayabilir.
- 📺 **AF/MF AYARLARI > ODAK ALANI** seçimi ve odak kolu ile arka tekerlek kullanılarak video çekimlerinde odak alanı seçimi yapılır (📖 67).

Sıcaklık Uyarıları

Fotoğraf makinesi, sıcaklığı veya pilin sıcaklığı yükseldiğinde kendini korumak için otomatik olarak kapanır. Bir sıcaklık uyarısı görüntülenirse, görüntü paraziti artabilir. Fotoğraf makinesini kapatın ve tekrar açmadan önce soğumasını bekleyin.

Harici Mikrofon Kullanımı

Ses, 3,5 mm çapındaki jaklarla bağlanan harici mikrofonlarla kaydedilebilir; fişli güç gerektiren mikrofonlar kullanılamaz. Ayrıntılar için mikrofonun kullanım kılavuzuna bakın.

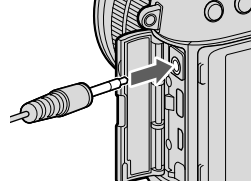

XLR Mikrofon Adaptörleri

Kamera, TEAC TASCAM CA-XLR2d-F XLR mikrofon adaptörleriyle kullanılabilir. Daha fazla bilgi için TASCAM web sitesini ziyaret edin.

https://tascam.jp/int/product/ca-xlr2d/#CA-XLR2d_Website

Video Ayarları

Video ayarları, video menülerinden veya fotoğraf menülerindeki

VIDEO AYARI öğesi kullanılarak yapılabilir (26).

- Video kaydederken, **VIDEO DEKLANŞÖRÜ** için atanan tuş aracılığıyla ayarları hızlı bir şekilde yapmak için, fotoğraf menülerindeki **VIDEO AYARLARI** öğesini kullanın. (113).
- Video menüleri, sürüş modu menüsünde **MOVIE** seçiliyken deklanşör aracılığıyla video kaydederken kullanılacak seçenekleri içerir (114).
- Kare hızı ve büyüklüğü gibi ayarlar **VIDEO MODU** ile yapılır.
- Dosya türünü, bit hızını ve hedefi seçme gibi görevler için **MEDYA KAYIT AYARI** seçin.
- Otomatik mod seçme kolu • konumundayken, video kaydı için odaklama modu, odak modu seçici kullanılarak seçilebilir. Seçilen seçenek ne olursa olsun, **AF/MF AYARI** > **YÜZ/GÖZ ALGILAMA AYARI** veya **NESNE ALGILAMA AYARI** için **YÜZ ALGILAMA AÇIK** veya **NESNE ALGILAMA AÇIK** seçildiğinde kamera otomatik olarak **C'**ye geçecektir.

- Fotoğraf menülerindeki **VIDEO AYARI** öğesi kullanılarak yapılan değişiklikler video menüleri için de geçerlidir. Bir menü setinde yapılan değişiklikler diğerine otomatik olarak uygulanır.
- Desteklenen hafıza kartı türü, **VIDEO AYARLARI > MEDYA KAYIT AYARI** için yapılan seçime göre değişir.
 - 360 Mbps bit hızına sahip videolar, Video Hız Sınıfı V60 veya daha iyi olan kartlara kaydedilebilir.
 - 100 veya 200 Mb/sn bit hızına sahip videolar, UHS Hız Sınıfı 3 veya daha iyi olan kartlara kaydedilebilir.

Alan Derinliği

Arka planları yumuşatmak için diyaframı mümkün olduğu kadar geniş ayarlayın. Diyafram **A** dışındaki ayarlarda manuel olarak ayarlanabilir.


Videoları Görüntüleme

Videolar makinede oynatılır.

İzlemeyi başlatmak için  tuşuna basıldıktan sonra seçilen bir video  simgesiyle gösterilecektir. Odak kolunu aşağı doğru eğerek gösterimi başlatınız.



Bir video görüntülenirken aşağıdaki işlemler gerçekleştirilebilir:

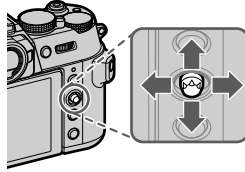

Odak kolu	Tam kare gösterim	Oynatılıyor 	Duraklatıldı 
Yukarı	Fotoğraf bilgilerini izle	Oynatmayı sonlandır	
Aşağı	Oynatmayı başlat	Oynatmayı duraklat	Oyn. başlat/devam
Sol/sağ	Başka fotoğraflara geç	Hızı ayarla	Tek kare ileri/ geri atla

Oynatma sırasında ilerleme, ekranda gösterilir.



 Oynatma sırasında hoparlörü kapatmayın.



- Oynatmayı duraklatmak ve ses seviyesi kontrollerini görüntülemek için **MENU/OK** tuşuna basın. Ses seviyesini ayarlamak için odaklama çubuğunu yukarı veya aşağı doğru eğin; oynatmaya devam etmek için **MENU/OK** tuşuna tekrar basın. Ses düzeyi aynı zamanda **SES AYARLARI > OYNATMA SES SEVİYESİ** kullanılarak da ayarlanabilir.
- Kulaklıkla ses dinlemek için, birlikte verilen kulaklık adaptörünü kullanarak USB konektörünü ses jakına dönüştürmeniz gerekecektir.
- Videoları fotoğraf makinesinin monitörü yerine HDMI aracılığıyla bağlanan bir televizyonda izlemek için **▶** düğmesine basın.

Bağlantılar

5

Genel Bakış

Bu bölümde, diğer şeylerin yanı sıra, görüntüleri bir akıllı telefona veya bilgisayara yüklemek, kamerayı uzaktan kontrol etmek ve uzaktan fotoğraf çekmek için kullanılabilecek işlevler açıklanır.



Bu özellikler burada yalnızca ana hatlarıyla ele alınmaktadır.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki web sitesini ziyaret edin:

<https://fujifilm-dsc.com/en/manual/x-t50/>

Desteklenen İşlevler

Bu kamera aşağıdaki işlevleri destekler:

İşlev	Açıklama	
Akıllı telefon uygulaması ile bağlantı kurmak	Bluetooth® aracılığıyla akıllı telefonlara bağlanın ve akıllı telefon görünümü lensten görüntülerken fotoğraf yükleyin veya kamerayı uzaktan kontrol edin.	93
USB kart okuyucu	USB aracılığıyla bir bilgisayara veya telefona bir kart okuyucu bağlayın ve görüntüleri hafıza kartlarından kopyalayın.	95
Web kamerası	Bir web kamerası kullanmak için kamerayı USB üzerinden bir bilgisayara bağlayın.	100
instax baskı	Görüntüleri, bağlı instax yazıcılarda yazdırın.	101
Frame.io-yükleme	Dosyaları Frame.io'ya yükleyin.	—
RAW işleme	RAW görüntüleri bir bilgisayarda işlerken kameranın görüntü işleme yeteneğinin gücünden yararlanın.	103
Ayarları kayıt ve yükleme	Kamera ayarlarını bir bilgisayara kaydedin veya mevcut ayarları bir bilgisayardan yükleyin.	104

Akıllı Telefonlarla Bağlantı (Bluetooth)

Görüntüleri akıllı telefona kopyalamak için Bluetooth® aracılığıyla kamerayı bir akıllı telefona bağlayın veya akıllı telefondaki lens aracılığıyla görüntüyü izlerken kamerayı uzaktan kontrol edin.

 Görüntüler bir akıllı telefona kopyalandığında kamera otomatik olarak bir Wi-Fi bağlantısına geçer.

Akıllı Telefon Uygulamalarının Yüklenmesi

Akıllı telefon ve kamera arasında bağlantı kurabilmeniz için en az bir uygun akıllı telefon uygulaması yüklemelisiniz. Aşağıdaki web sitesini ziyaret edin ve istediğiniz uygulamaları akıllı telefonunuza yükleyin.

<https://fujifilm-dsc.com/>




 Kullanılabilir uygulamalar akıllı telefonun işletim sistemine bağlıdır.

Akıllı Telefon ile Bağlantı

Kamerayı akıllı telefonla eşleştirin ve Bluetooth® üzerinden bağlantı kurun.

- 1 Kamera çekim modundayken  (Bluetooth) düğmesine basın.

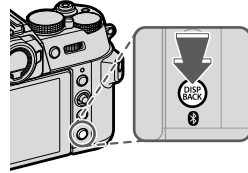


 Oynatma sırasında  düğmesini basılı tutarak da doğrudan 3. adıma gidebilirsiniz.

- 2 Bluetooth vurgulayın ve **MENU/OK** tuşuna basın.




- 3 **EŞLEŞTİRME** vurgulayın ve **MENU/OK** tuşuna basın.

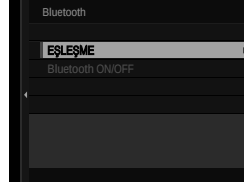

- 4 Uygulamayı akıllı telefonda başlatın ve akıllı telefonu kamerayla eşleştirin.
Daha fazla bilgi için aşağıdaki web sitesine bakın:
<https://fujifilm-dsc.com/>

Eşleştirme tamamlandığında kamera ve akıllı telefon otomatik olarak Bluetooth ile bağlanır. Bağlantı kurulduğunda makine ekranında beyaz bir Bluetooth simgesi görünür.

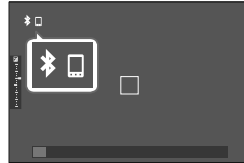

- Cihazlar eşleştirildikten sonra uygulama başlatıldığında akıllı telefon otomatik olarak kameraya bağlanacaktır.
- Pil tüketimini azaltmak için kamera bir akıllı telefona bağlı değilken Bluetooth'u devre dışı bırakın.

Akıllı Telefonlarla Bağlantı (USB)

Kameradan görüntü yüklemek için akıllı telefonlara ve bilgisayarlara USB üzerinden bağlanın.

Görüntüleri Bir Akıllı Telefona Kopyalama


Akıllı telefonu USB aracılığıyla fotoğraf yüklemek için bağlamadan önce, Ağ/USB ayarları menüsünde **USB GÜÇ/İLETİŞİM** için **OTOMATİK** veya **GÜÇ KAPALI/İLETİŞİM AÇIK** ögesini seçin.

Android Cihaz Kullananlar İçin:

Kameranın nasıl bağlandığı, akıllı telefonunuzun sahip olduğu USB jakının türüne bağlıdır.

Type C

Fotoğraf makinesindeki USB (**Type C**) konektörüyle eşleşen konektörlerle donatılmış bir kablo hazırlayın.

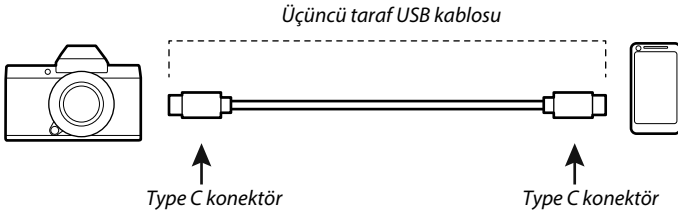

1 Ağ/USB ayarları menüsünde USB GÜÇ/İLETİŞİM için OTOMATİK veya GÜÇ KAPALI/İLETİŞİM AÇIK ögesini seçin.

2 BAĞLANTI AYARLARI için USB KART OKUYUCU seçin.

3 Kamerayı bir USB kablosuyla akıllı telefona bağlayın.



Akıllı telefon, "Camera Importer" dışında bir uygulamanın kameraya erişmesine izin verip vermediğinizi sorarsa, "İptal"e dokunun ve bir sonraki adıma geçin.

4 Akıllı telefonunuzda "USB PTP'ye Bağlı" bildirimine dokununuz.


5 Önerilen uygulamalardan „Camera Importer" seçiniz. Uygulama otomatik olarak başlayacaktır; artık fotoğrafları ve videoları akıllı telefonunuza aktarabilirsiniz.



Uygulama "MTP cihazı bağlı değil" mesajını gösteriyorsa, lütfen 3. adımdan itibaren işlemi tekrarlayın.

iOS Kullanıcılar İçin

Apple Lightning - USB Kamera Adaptörü gereklidir.

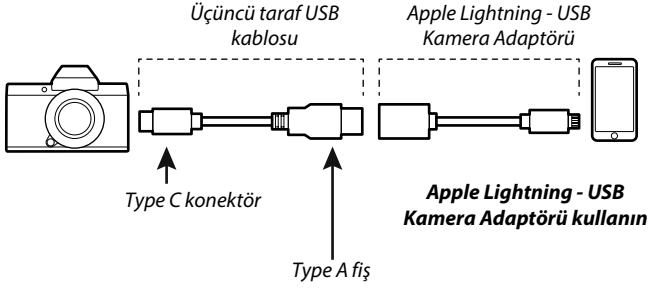

1 AĞ/USB Ayarları menüsünde **USB GÜÇ/İLETİŞİM** için **GÜÇ KAPALI/İLETİŞİM AÇIK** ögesini seçin.


2 BAĞLANTI AYARLARI için **2: USB KART OKUYUCU** seçin.

3 Kamerası bir USB kablosuyla akıllı telefona bağlayın. Fotoğrafları ve videoları akıllı telefonunuza aktarmak için Fotoğraflar uygulamasını başlatın.

- USB Type-C konektörleriyle donatılmış cihazlara bağlantı için Type-C'den Type-C'ye bir USB kablosu gereklidir.
- USB Type-C'den Lightning'e kabloyla istenilen sonuçlar elde edilemez. Apple Lightning - USB Kamera Adaptörü kullanın.

Kamerayı Bilgisayara Bağlayın

- 1 **AĞ/USB** ayarları menüsünde **USB GÜÇ/İLETİŞİM** için **OTOMATİK** veya **GÜÇ KAPALI/İLETİŞİM AÇIK** ögesini seçin.
- 2 **BAĞLANTI AYARLARI** için **USB KART OKUYUCU** seçin.
- 3 Fotoğraf makinesini kapatın.
- 4 Bilgisayarı açınız.
- 5 USB kablosunu bağlayın.

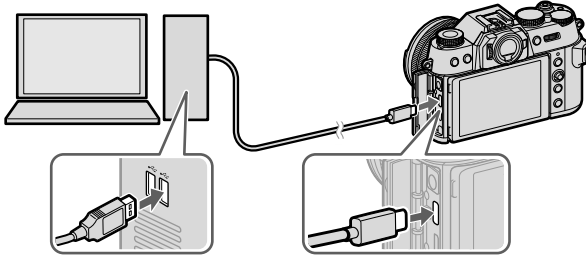

USB konektörü (Type C)

⚠ USB kablonun 1 metreden uzun olmaması gerekir.

- 6 Makineyi açın.
- 7 Fotoğrafları bilgisayara kopyalayın.

- **Mac OS X/OS X/macOS:** Görüntüler, bilgisayarınıza (bilgisayarınızla birlikte verilir) veya Image Capture kullanılarak başka bir yazılıma kopyalanabilir. 4 GB'den büyük dosyaları kopyalamak için bir kart okuyucu kullanın.
- **Windows:** Görüntüler, işletim sisteminizde bulunan uygulamalar kullanılarak bilgisayarınıza kopyalanabilir.



- USB kablosunu çıkartmadan önce makineyi kapatınız.
- USB kabloları takarken, doğru yönde takıldığından emin olunuz. Makineyi doğrudan bilgisayara bağlayınız. Bunun için USB-Hub veya klavye'den USB bağlantısı kullanmayınız.
- Aktarma sırasında güç kesintisi olursa veri kaybı veya bellek kartında hasar oluşabilir. Makineyi bağlamadan önce pilin yeterli derecede dolu olduğunu denetleyiniz ve gerekirse yeni bir pil takınız.
- Çok fazla sayıda görüntü içeren bir bellek kartı takılırsa, yazılım başlamadan önce bir bekleme olabilir ve görüntüleri alamayabilir veya kayıt edemeyebilirsiniz. Fotoğrafları aktarmak için bir kart okuyucu kullanın.
- Makineyi kapatmadan önce gösterge lambasının yanmadığından veya yeşil yandığından emin olunuz.
- Aktarma sırasında USB kabloyu çıkartmayınız. Aksi halde veri kaybı veya bellek kartında hasar oluşabilir.
- Bellek kartlarını takmadan veya çıkarmadan önce fotoğraf makinesinin bağlantısını kesin.
- Bazı durumlarda, bağımsız bilgisayarda olduğu gibi birlikte verilen yazılımı kullanarak ağ sunucusuna kayıtlı fotoğraflara erişmek mümkün olmayabilir.
- Fotoğraf makinesini kapatmadan veya USB kablosunun bağlantısını kesmeden önce, bilgisayarınızın kopyalamanın devam ettiğini gösteren bir mesaj görüntülemediğinden emin olun. Kopyalanan görüntü sayısı çok fazlaysa, mesajın görüntülenmesi sona erdikten sonra da veri aktarımı devam edebilir.
- Kullanıcı İnternet bağlantısı gerektiren hizmetleri kullanırken telefon şirketinin veya İnternet servis sağlayıcısının ücretini ödemekten sorumludur.

Kamerayı Web Kamerası Olarak Kullanma

Kamera, web kamerası olarak kullanılmak üzere bir bilgisayara bağlanabilir.

- 1** **AĞ/USB** ayarları menüsünde **USB GÜÇ/İLETİŞİM** için **OTOMATİK** veya **GÜÇ KAPALI / İLETİŞİM AÇIK** ögesini seçin.
- 2** **BAĞLANTI AYARLARI** için **USB-WEBCAM** seçin.
- 3** Kamerayı USB üzerinden bilgisayara bağlayın ve kamerayı açın (📖 98).
- 4** Web kamerası olarak kullanmak istediğiniz kamerayı uygulamada seçin.

İnstax SHARE Baskılar


Sayısal fotoğraf makineniz ile çektiğiniz fotoğrafları "instax SHARE" makineleri ile basabilirsiniz.

Bağlantı Kurmak

Ağ/USB ayarları menüsünde **instax AYARLARI** seçip, "instax SHARE" baskı makinesi adını (SSID) ve şifreyi giriniz.

Baskı Makinesi Adı (SSID) Ve Şifre

Baskı makinesinin adı cihazın alt tarafında yazılıdır; standart şifre: "1111". Cep telefonundan baskı yapmak için başka bir şifre seçilmiş ise: Bu şifreyi giriniz.

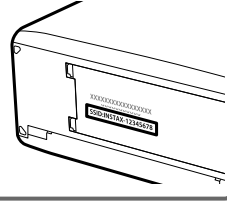

Baskı Yapmak

- 1 Baskı makinesini açınız.
- 2 **GÖSTERİM SEÇENEKLERİ >**
instax BASKI YAPILIYOR" seçiniz.
Bağlantı kurulur.



- 3 Odak kolu ile basmak istediğiniz fotoğrafı seçip, **MENU/OK** tuşuna basınız.



- Başka makineler ile çekilmiş olan fotoğrafı basmak mümkün değildir.
- Basılan alan, ekranda görünen alandan daha küçüktür.
- Göstergeler, bağlı olan baskı makinesine göre değişiklik gösterebilir.

5

- 4 Fotoğraf, baskı makinesine aktarılır ve baskı işlemi başlar.

RAW işleme

X RAW STUDIO yazılımı, bir bilgisayarda RAW görüntüleri işlerken fotoğraf makinesinin görüntü işleme işlevinin gücünden yararlanmanıza olanak tanır.

- 1 AĞ/USB** ayarları menüsünde **USB GÜÇ / İLETİŞİM** için **OTOMATİK** veya **GÜÇ KAPALI / İLETİŞİM AÇIK** ögesini seçin.
- 2 BAĞLANTI AYARLARI** için **USB RAW DÖNÜŞTÜR/ GÜVENLE KURTAR** arasından seçim yapın.
- 3** Kamerayı USB üzerinden bilgisayara bağlayın ve kamerayı açın (📖 98).
- 4** X RAW STUDIO'yu başlatın.
RAW işleme, X RAW STUDIO ile gerçekleştirilebilir.



Kullanılan yazılım hakkında bilgi için aşağıdaki web sitesini ziyaret edin.

<https://fujifilm-x.com/products/software/>

Ayarları Kaydet ve Yükle

Kamera ayarları, FUJIFILM X Acquire kullanılarak bilgisayarlara kaydedilebilir veya bilgisayarlardan yüklenebilir.

Bilgisayar Kullanarak Ayarları Kaydetme ve Yükleme

- 1 AĞ/USB** ayarları menüsünde **USB GÜÇ/İLETİŞİM** için **OTOMATİK** veya **GÜÇ KAPALI/İLETİŞİM AÇIK** ögesini seçin.
- 2 BAĞLANTI AYARLARI** için **USB RAW DÖNÜŞTÜR/ GÜVENLE KURTAR** arasından seçim yapın.
- 3** Kamerayı USB üzerinden bilgisayara bağlayın ve kamerayı açın (📖 98).
- 4** FUJIFILM X Acquire'ı başlatın.
Kamera ayarları FUJIFILM X Acquire kullanılarak kaydedilebilir veya yüklenebilir.



Kullanılan yazılım hakkında bilgi için aşağıdaki web sitesini ziyaret edin.

<https://fujifilm-x.com/products/software/>

Menüler

6

Çekim Menüleri (Fotoğraf)

 Hem  hem de  simgeleriyle işaretlenen öğeler, hem fotoğraf hem de video çekimi menülerinde bulunur. Her iki menüde de bu öğelerde yapılan değişiklikler, kalan menüdeki öğe için de geçerlidir.

Fotoğraf Kalitesi Ayarları

Görüntü kalitesi ayarlarını görüntülemek için fotoğraf çekim ekranında **MENU/OK** düğmesine basın ve  **FOTOĞRAF KALİTESİ AYARLARI** sekmesini seçin.

Ayarlar	Açıklama
FOTOĞRAF BÜYÜKLÜĞÜ	Fotoğrafların kaydedileceği boyutu ve en/boy oranını seçin.
FOTOĞRAF KALİTESİ	Bir RAW dosya biçimi veya JPEG sıkıştırma oranı seçin.
RAW ÇEKİMLER	RAW çekimlerin sıkıştırılmasını seçebilirsiniz.
JPEG/HEIF SEÇİMİ	Görüntüleri JPEG veya HEIF olarak çekmeyi seçin.
FİLM BENZETİMİ KADRAN AYARI	Film benzetimi kadranı F51 , F52 , F53 veya  ACROS olarak ayarlandığında bir film benzetimi veya filtre seçin.
FİLM BENZETİMİ	Renk paleti ve ton değerleri seçiniz.
MONOKROM	FİLM BENZETİMİ >  ACROS ve  MONOKROM ile çekilen fotoğraflar için monokrom renk seçiniz.
KUMLANMA ETKİSİ	Kum tanelerinin görüldüğü bir video etkisi yaratın.
RENK KROM ETKİSİ	Kırmızı, sarı veya yeşil tonlarda olduğu gibi fazla doygunluk ile dikkat çekme eğilimi olan renk tonlarının, mümkün olan renk tonu alanını yükseltin.
RENK KROM FX MAVİ	Gösterim için mümkün olan mavi tonların alanını artırın.
TEN YUMUŞATMA	Ten düzleştirilir.
BEYAZ DENGESİ	Renklerin, ışık kaynağına uyumlu olması sağlanır.

Ayarlar	Açıklama
DİNAMİK ALAN	Fotoğraflar için bir dinamik alan seçiniz.
D. ALAN ÖNCELİĞİ	Zıtlık zengini konuların çekiminde parlak ve gölge kısımlardaki ayrıntı yitimini azaltır ve böylece doğal bir izlenim kazandırır.
TON EĞRİSİ	Parlaklık veya gölgelerin görünümünü daha sert veya daha yumuşak olarak ayarlayabilirsiniz.
RENK	Renk doygunluğunu ayarlayın.
KESKİNLİK	Ana hatları keskinleştirin veya yumuşatın.
YÜKSEK ISO DEĞERİ	Yüksek ISO ile çekilmiş olan fotoğraflardaki kumlanmayı azaltmak içindir.
BERRAKLIK	Açık tonlardaki ve gölgelerdeki tonları mümkün olduğunca az değiştirirken tanımı artırın.
UZUN POZL. DEĞERİ	Uzun pozlamalarda kumlanmayı azaltın.
OBJEKTİF MODU TERCİHİ	Küçük diyaframlarda kırınımdan kaynaklanan küçük keskinlik kaybını azaltın.
RENK HACMİ	Bu tercih, renk temsili için sunulan renk gamının seçimi için kullanılır.
PIKSEL EŞLEME	Fotoğraflarda lekeler görüldüğünde bu işlevi kulanınız.
 KİŞİSEL AYAR MODU	Ayarlar, yedi kayıt alanının birinden uygulanabilir.
 KİŞİSEL AYARI DÜZENLE/KAYDET	Sık karşılaşılan durumlar için özel kamera ayarlarını kaydedin.
KİŞİSEL AYARI OTOMATİK GÜNCELLEME	Özel ayar kümelerinin ayarlardaki değişiklikleri yansıtabilecek şekilde otomatik olarak güncelleneceğini seçin.
  ADAPTÖR AYARLARI	Odak uzaklığını makineye aktarmayan bir objektif takıldığında, odak uzaklığını belirlemek için kullanılır. Ayrı satılan FUJIFILM M MOUNT ADAPTER gereklidir.

AF/MF Ayarı

AF/MF ayarlarını görüntülemek için fotoğraf çekimi ekranında MENU/OK düğmesine basın ve  (AF/MF AYARI) sekmesini seçin.

Ayar	Açıklama
ODAKLAMA ALANI	Odak alanını seçin.
AF MODU	Odak alanının büyüklüğünü seçin.
KİŞİSEL AYAR BÖLGESİ	AF MODU için BÖLGE seçildiğinde kullanım için özel odak bölgeleri oluşturun.
AF MODU HEPSİ AYARI	AF MODU için HEPSİ seçildiğinde kullanılabilen AF modlarını seçin.
AF-C KİŞİSEL AYARLAR	SÜREKLİ AF odak modu için odak izleme tercihlerini seçin.
AF-MODU DİKEY KAYIT	Fotoğraf makinesi dikey yöndeysken kullanılan AF modunun, fotoğraf makinesi yatay yöndeysken kullanılandan ayrı olarak saklanıp saklanmayacağını seçin.
AF-NOKTALARI GÖSTERGESİ  	AF MODU için ALAN veya GENİŞ / İZLEME seçildiğinde netleme çerçevelerinin görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçin.
 ODAK NOKTASI UZANMA	Odaklama alanı seçiminin ekranın kenarları ile sınırlanıp sınırlanmayacağını veya ekranın bir kenarından diğerine uzanmasını seçin.
ODAK NOKTASI ADEDİ	Netleme noktası seçimi için kullanılabilen netleme noktası sayısını seçin.
ÖN AF	Deklanşöre yarım basılmadığında bile fotoğraf makinesinin sürekli netleme yapıp yapmayacağını seçin.
YARDIMCI IŞIK	AÇIK seçildiğinde, AF yardımcı aydınlatıcısı otomatik odaklamaya yardım etmek için yanar.
 YÜZ/ GÖZ TANIMI AYARI	Odak ve pozlamayı ayarlarken kameranın insan yüzlerine, arka plan nesnelere göre öncelik verip vermeyeceğini seçin.

Ayar	Açıklama
NESNE ALGILAMA AYARI	Odağı ayarlarken fotoğraf makinesinin hayvanlar veya araçlar gibi seçili türdeki konulara öncelik verip vermeyeceğini seçin.
AF+MF	Odak kilitliken odak halkasını çevirerek manuel odaklamanın etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini seçin.
MF YARDIMCISI	Manuel odak modunda odağın nasıl görüntüleneceğini seçin.
MF YARDIMI ve ODAK HALKASINI KİLİTLE	Manuel odak modunda odak halkası döndürüldüğünde MF YARDIMI için seçilen odak ekranının görünüp görünmeyeceğini seçin.
ODAK KONTROLÜ	Manuel odaklama modunda odak halkası döndürüldüğünde ekran, seçilen odak alanına otomatik olarak yakınlaşacaktır.
  HIZLI AF	ODAK MODU için MANUEL ODAKLAMA seçiliyken netleme kilidi veya AF-ON atanmış bir düğmeye basıldığında fotoğraf makinesinin nasıl netleme yapacağını seçer.
  ALAN DERİNLİĞİ TAKSİMATI	Alan derinliği ölçüğü için temel seçin.
DEKLANŞÖR/ ODAKLAMA ÖNCELİĞİ	ODAK MODU için TEK AF veya SÜREKLİ AF seçiliyken deklanşöre sonuna kadar basıldığında fotoğraf makinesinin nasıl odaklama yapacağını seçin.
  AF ALAN SINIRLAMASI	Mümkün olan odak mesafeleri alanını sınırlandırarak daha hızlı odaklama elde edebilirsiniz.
DOKUNMATİK EKRAN MODU	Dokunmatik işlemler ile çekim yapabilirsiniz.
NOKTA KİLİTLENME AE ve ODAK ALANI	Noktasal ölçümün geçerli odak çerçevesini ölçüp ölçmediğini seçin.

Çekim Ayarları

Çekim ayarlarını görüntülemek için fotoğraf çekim ekranında MENU/OK düğmesine basın ve  (ÇEKİM AYARI) sekmesini seçin.

Ayar	Açıklama
OTOMATİK MOD AYARI	Otomatik mod seçme kolu AUTO konumundayken bir ortam konumu seçin.
SPOR VİZÖR MODU	Ekranın ortasındaki fotoğraf kesitini kullanarak çekim yapınız.
ÇEKİM ÖNCESİ ES 	Deklanşöre yarım basıldığında sürekli fotoğra çekmek için elektronik obtüratörün kullanılıp kullanılmayacağını seçin.
OTOMATİK ÇEKİM	Deklanşörün ne kadar gecikeceğini seçin.
OTOMATİK ÇEKİM KAYDI	AÇIK tercihinde seçili otomatik çekim ayarı çekimden sonra veya makine kapatıldığında bile etkin kalır.
OTOMATİK ÇEKİM GÖSTERGESİ	Zamanlayıcı ile fotoğraf çekerken zamanlayıcı lambasının yanıp yanmadığını seçin.
OTOM.POZL.DİZİSİ (AEBKT)	Pozlama dizisi ayarlarını yapın.
FİLM BENZETİMİ DİZİSİ	Üç adet video türü seçiniz
ODAK DİZİSİ	Odak dizisi ayarlarını seçiniz.
IŞIK ÖLÇÜMÜ	Makinenin pozlamayı nasıl ölçeceğini seçiniz.
OBTÜRATÖR TÜRÜ	Obtüratör türünü seçiniz.
ARALIKLI ÇEKİMLER (INTERVAL)	Belirli bir aralıkta seçilen sayıda fotoğrafı otomatik olarak çekmek için kamerayı ayarlayın.
ARALIKLI ÇEKİMLERDE POZLAMAYI YUMUŞATMA	Çekimler arasında çarpıcı biçimde değişmesini önlemek için aralıklı çekim sırasında pozlamanın otomatik olarak ayarlanıp ayarlanmayacağına karar verin.

Ayar	Açıklama
ARALIKLI ÇEKİMLERDE ÖNCELİK MODU	Enstantanenin, çekimlerin aralığından daha uzun süre olmaması için makinenin aralıklı çekim yaparken enstantaneyi ayarlaması işlevini seçiniz.
TİTREŞİM AZALTMA	Floresan ve benzeri ışık altında yapılan çekimlerde ve ekranda olası titremeleri azaltmak içindir.
TİTREŞİMSİZ ÖBTÜRATÖR HIZI	LED aydınlatma ve benzerlerinin neden olduğu titremeyi azaltmak üzere obtüratör hızının ince ayarlanmasına izin vermek için AÇIK seçin.
IS MODU	Görüntü sabitleme sistemini açın veya kapatın.
ISO	Kameranın ışığa duyarlılığını ayarlayın.
DİJİTAL TELE DÖNÜŞT.	Çekim sırasında konunuzu yakınlaştırın.
KABLOSUZ İLETİŞİM	Akıllı telefonlara, tabletlere veya diğer cihazlara kablosuz bağlantılar kurun.

Flaş Ayarları

Flaş ayarlarını görüntülemek için fotoğraf çekim ekranında MENU/OK düğmesine basın ve **i** (FLAŞ AYARI) sekmesini seçin.

Ayar	Açıklama
FLAŞ İŞLEVİ AYARLARI	Flaş yönetimi, flaş modu seçiniz veya flaş gücünü değiştiriniz.
KIRMIZI GÖZ GİDERME	Flaşın neden olduğu kırmızı göz etkisini gidermek için kullanınız.
TTL-KİLİT MODU	TTL kilit modu seçiniz.
LED IŞIK AYARI	Flaş cihazındaki LED video ışığının (mevcut ise) fotoğraf çekimi sırasında gözlerde ışık yansımaları oluşturmak için veya AF yardımcı ışık olarak kullanılacağını seçebilirsiniz.
YÖNETİCİ AYARI	Fujifilm optik kablosuz uzaktan flaş kontrolü için bir yönetici olarak kamera flaş ünitesini kullanırken gruplar seçin.
CH AYARI	Yönetici flaş ile yönetilen flaşlar arasında iletişimi sağlamak için bir kanal seçiniz.

Video Ayarları

Fotoğraf çekim işletiminde **MENU/OK** tuşuna basıp,
VIDEO AYARLARI seçiniz.

Ayar	Açıklama
VIDEO MODU	Video kayıt ayarlarını yapın.
ÇOK HIZLI ÇEKİMLER	Yüksek hızlı filmler için ayarları yapın.
MEDYA KAYIT AYARLARI	Hedef klasör, dosya türü ve sıkıştırma dahil olmak üzere video verisi ayarlarını seçin.
IS MODU	Görüntü sabitleme sisteminin etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini seçin.
IS MODU ARTIRMA	Görüntü sabitleme seviyesini seçin.
SES AYARLARI	Video filmler için ses kayıt ayarları.
MİKROFON/ UZAKTAN KUMANDA	Mikrofon/uzaktan kumanda girişine bağlı cihazın bir ses cihazı mı yoksa uzaktan kumanda cihazı mı olduğunu belirtin.
ÇEKİM GÖSTERGESİ	Çekim sırasında çerçevelerin renk değişimini belirleyiniz.

Çekim Menüleri (Video)

  ve  sembolleri ile işaretlenen öğeler hem fotoğraf hem de video kayıt menülerinde mevcuttur. Bir menü öğelerinde yapılan değişiklikler, diğer menüdeki menü öğesi için de geçerlidir.

Video Ayarları

Video kaydı seçeneklerini görüntülemek için video çekimi ekranında MENU/OK düğmesine basın ve  (VIDEO AYARI) sekmesini seçin.

Ayar	Açıklama
VIDEO AYARLARI LİSTESİ	Mevcut video kayıt ayarlarını görüntüleyin.
VIDEO MODU	Video çekim ayarlarını yapın.
ÇOK HIZLI ÇEKİMLER	Çok hızlı video çekim ayarlarını yapın.
 OTOM. ÇEKİM	Video kaydı için bir zamanlayıcı gecikmesi seçin.
MEDYA KAYIT AYARLARI	Hedef, dosya türü, bit hızı ve proxy video dahil olmak üzere video dosyası ayarlarını seçin.
HDMI ÇIKIŞ AYARLARI	Çekim ekranının çıkışı bir HDMI cihazına yapıldığında, kullanım için ayarları yapın.
VIDEO KIRPMA ORANI SABİTLEME	Video kırpma oranının 1,29 : 1 olarak sabitlenip sabitlenmeyeceğini seçin.
F-Log/HLG KAYIT	Makine bir HDMI cihazı ile bağlı olduğunda çekilen F-Log ve HLG (Hybrid log gamma) video filmler için kayıt yeri seçiniz.
VERİ SEVİYESİ AYARI	Video kaydı için bir sinyal aralığı seçin.
 IŞIK ÖLÇÜMÜ	Kameranin pozlamayı nasıl ölçeceğini seçin.
 TİTREŞİMSİZ ÖRTÜCÜ HIZI	LED aydınlatma ve benzerlerinin neden olduğu titremeyi azaltmak üzere enstantanenin ince ayarlanmasına izin vermek için AÇIK seçin.
 IS MODU	Sallanma kaynaklı bulanıklığın önlenmesi için görüntü sabitleme sistemi.
 IS MODU ARTIRMA	Görüntü sabitleme sisteminin basamağını seçiniz.

Ayar	Açıklama
 ISO	Kameranın ışığa duyarlılığını ayarlayın.
ZEBRA AYARI	Olası fazla parlaklıklar video modu göstergesinde çarpaz çizgiler biçiminde gösterilir.
ZEBRA BASAMAĞI	Çarpaz çizgilerin parlaklık seviyesini seçiniz.
FİLME OPTİMİZE YÖNETİM 	Video ayarlarını sadece ayar tekerlekleri ve dokunmatik ekrandan yapabilirsiniz.
 ÇEKİM GÖSTERGESİ	Çekim sırasında çerçevelerin renk değişimini belirleyiniz.
KONTROL LAMBASI	Video çekimi sırasında yanacak olan lambayı seçiniz. (Kontrol ışığı veya AF yardımcı ışık). Lambanın sürekli yanması veya yanıp-sönmesini de belirleyiniz.
 KİŞİSEL AYARLAR SEÇİMİ	Ayarlar, yedi özel ayar kümesinin herhangi birinden çağrılabilir.
 KİŞİSEL AYARLAR İŞLE/KAYIT	Özel çekim menüsü ayarlarını kaydedin.
 KİŞİSEL AYARLARI OTOM. GÜNCELLEME	Ayarlardaki değişiklikleri yansıtmak için özel ayarların otomatik olarak güncellenip güncellenmeyeceğini seçin.
  KABLOSUZ İLETİŞİM	Akıllı telefonlara, tabletlere veya diğer cihazlara kablosuz bağlantılar kurun.

Fotoğraf Niteliği Ayarları

Görüntü niteliği ayarlarını göstermek için, çekim göstergeleri sırasında **MENU/OK** tuşuna basınız ve **[FİLM] (FOTOĞRAF NİTELİĞİ AYARLARI)** seçiniz.

Ayar	Açıklama
[FİLM] FİLM BENZETİMİ AYAR TEKERLEĞİ	Film benzetimi kadranı F51, F52, F53 veya [FİLM] ACROS olarak ayarlandığında bir film benzetimi veya filtre seçin.
[FİLM] FİLM BENZETİMİ	Video kayıtlarında farklı film türlerinin taklit edilmesini sağlar.
[MONOKROM] MONOKROM RENK	FİLM BENZETİMİ > [FİLM] ACROS ve [MONOKROM] MONOKROM ile kaydedilen videolar için tek renkli bir renk tonu seçin.
[BEYAZ] BEYAZ DENGESİ	Beyaz dengesini, ister doğrudan güneş ışığı ister yapay aydınlatma olsun, ışık kaynağına göre ayarlayın.
[DEVİNGEN] DEVİNGEN ALAN	Film çekimleri için devingen alan seçimi yapılır.
[TON] TON EĞRİSİ	Vurguların ve gölgelerin görünümünü ayarlayarak daha keskin veya daha yumuşak görünmelerini sağlamak için bir ton eğrisi kullanın.
[RENK] RENK	Bu seçenek, renk yoğunluğunu ayarlamak için kullanılır.
[KESKİNLİK] KESKİNLİK	Kontürleri keskinleştirmek veya yumuşatmak için kullanılır.
[YÜKSEK ISO DEĞERİ] YÜKSEK ISO DEĞERİ	Yüksek hassasiyetlerde çekilen fotoğraflardaki kumlanmayı azaltın.
[KARELER ARASI NR] KARELER ARASI NR	Kareler arası kumlanmanın azaltılmasını seçin.
[ÇEVRE IŞIĞI DENGELMESİ] ÇEVRE IŞIĞI DENGELMESİ	Video kaydı sırasında çevresel aydınlatma düzeltmesini etkinleştirmek için AÇIK seçin.
[BAĞLANTI ADAPTÖRÜ] BAĞLANTI ADAPTÖRÜ	İsteğe bağlı bir FUJIFILM M MOUNT ADAPTÖRÜ ile bağlanan M bağlantılı lenslerin ayarlarını yapın.

AF/MF Ayarları

Odaklama ayarlarının görünmesi için video çekim ekranında MENU/OK tuşuna basıp  (AF/MF-AYARLARI) seçiniz.

Ayar	Açıklama
 ODAKLAMA ALANI	Odak alanını seçin.
 AF MODU	Odak alanının boyutunu seçin.
 AF-C KİŞİSEL AYARLAR	ODAK MODU için SÜREKLİ AF (C-AF) seçili olduğunda video çekimindeki odak izleme tercihlerini seçin.
 ODAK NOKTASINI KAYDIRMA	Seçilen odak alanının gösterge kenarları ile sınırlanması veya göstergenin bir kenarından diğerine kaymasını belirleyiniz.
 YÜZ/GÖZ TANIMI AYARI	Odak ve pozlamayı ayarlarken kameranın arka plandaki nesnelere göre insan yüzlerine öncelik verip vermeyeceğini seçin.
 NESNE TANIMI AYARI	Kameranin seçilen türdeki nesnelere öncelik verip vermeyeceğini seçin, örneğin: Odak ayarlandığında hayvanlar veya araçlar.
 AF+MF	S-AF ve C-AF modlarında manuel odaklamayı etkinleştirmek için AÇIK seçin.
 MF-YARDIMCISI	ODAK MODU için MF seçildiğinde odaklamanın nasıl görüntüleneceğini seçin.
 MF YARDIMCISI ve ODAK HALKASINI KİLİTLE	 MF YARDIMCISI için seçilen odaklama ekranının, manuel odaklama modunda odak halkası döndürüldüğünde görünüp görünmeyeceğini seçin.
 ODAK KONTROLÜ	Manuel odaklama modunda odak halkası döndürüldüğünde ekranın seçilen odak alanına otomatik olarak yaklaşmasını seçin.

Ayar	Açıklama
  HIZLI-AF AYARLARI	Manuel netleme modunda kilitli AF gibi işlevlere atanan işlev düğmelerine basıldığında fotoğraf makinesinin nasıl netleme yapacağını seçin.
  ALAN DERİNLİĞİ CETVELİ	Bir alan derinliği ölçeği seçin.
  AF ALANI SINIRLAMA	Daha hızlı odaklama hızı elde etmek için mevcut odak mesafeleri aralığını sınırlayın.
 DOKUNMATİK MOD	Yapılacak çekim işlemlerini dokunmatik olarak yapınız.
ODAK DENETLEME KİLİDİ	Video çekimi başladığında odak zoom işlevinin etkin olmasını seçiniz.

Ses ayarları

Ses ayarlarını göstermek için, çekim göstergeleri sırasında **MENU/OK** tuşuna basınız ve **☐ (SES AYARLARI)** seçiniz.

Ayar	Açıklama
DAHİLİ MİKROFON AYARI	Dahili mikrofon için ses kayıt seviyesi belirlenir.
HARİCİ MİKROFON AYARI	Harici mikrofon için ses kayıt seviyesi belirlenir.
MİKROFON GİRİŞİ AYARLARI	Mikrofon girişine takılan donanımın türünü ayarlayın.
MİKROFON SINIRLAMA	Mikrofonda, çok yüksek sesli sinyallerden kaynaklanan cızırtıları azaltır.
RÜZGAR FİLTRESİ	Çekim sırasında rüzgar sesinin bastırılması seçilir.
ALÇAK GEÇİŞ FİLTRESİ	Bir yüksek geçiş filtresini açarak alçak frekanslı sesleri azaltabilirsiniz.
KULAKLIK SES SEVİYESİ	Kulaklığın ses seviyesi ayarlanır.
MİKROFON/ UZAKTAN KUMANDA	Mikrofon/uzaktan kumanda girişine bağlı cihazın bir ses cihazı mı yoksa uzaktan kumanda cihazı mı olduğunu belirtin.
XLR MİKROFON ADAPTÖR AYARI	XLR mikrofon adaptörleriyle kullanım için mikrofon giriş kanalı ayarlarını ve benzerlerini ayarlayın.

Zaman Ayarı

Zaman ayarlarını göstermek için, çekim göstergeleri sırasında MENU/OK tuşuna basınız ve **16** (ZAMAN AYARI) seçiniz.

Ayar	Açıklama
ZAMAN GÖSTERGESİ	Zamanın hem çekimde hem de gösterimde gösterilmesi için AÇIK seçiniz.
BAŞLANGIÇ ZAMANI AYARI	Zaman göstergesinin başlangıcını seçiniz.
SAYAÇ AYARI	Sayacın yalnızca video çekimlerinde veya istikrarlı olarak çalışmasını seçiniz.
KARE EKSİLTME (DF)	Karelerin eksiltilmesini belirleyiniz.
HDMI-ZAMAN GÖSTERGESİ ÇIKIŞI	Zaman göstergesinin HDMI cihazlara verilmesini belirleyiniz.
ZAMAN GÖSTERGESİ EŞZAMANLAMA	Zaman göstergesinin harici bir cihazla senkronize edilip edilmeyeceğini seçin.

Gösterim Menüsü

Gösterim işletiminde MENU/OK tuşuna basarak gösterim seçenekleri listesini açınız.

Ayar	Açıklama
RAW DÖNÜŞÜMÜ	RAW verilerini dönüştürün ve başka formatlarda kayıt edin.
HEIF - JPEG/TIFF DÖNÜŞÜMÜ	HEIF fotoğrafları JPEG veya TIFF biçimlerine dönüştürebilirsiniz.
SİL	Fotoğraflar teker teker, tamamen veya sadece seçili olanlar silinir.
KESİM YAP	Geçerli fotoğrafın kırpılmış bir kopyasını oluşturur.
YENİDEN BOYUTL.	Geçerli fotoğrafın küçük boyutlu bir kopyasını oluşturur.
KORU	Fotoğrafları kazayla silinmeye karşı koruyun.
FOTOĞRAFI DÖNDÜR	Fotoğrafları döndürebilirsiniz.
SES KAYIT AYARI	Mevcut bir fotoğrafa sesli bir kayıt ekleyebilirsiniz.
DEĞERLENDİRME	Fotoğrafları yıldızlar ile değerlendiriniz.
FOTOĞRAF AKTARMA TALİMATI	Seçilen fotoğrafları, daha sonra bir akıllı telefona aktarabilirsiniz.
KABLOSUZ İLETİŞİM	Tablet, akıllı telefon ve diğer cihazlara kablosuz olarak bağlanın.
OTOMATİK GÖSTERİM	Fotoğrafları bir gösteri halinde sergilenmesi için kullanılır.
FOT. KİTABI YARDIMCISI	Sevdiğiniz fotoğraflardan bir albüm oluşturabilirsiniz.
DPOF Baskı siparişi oluşturma	DPOF'yi destekleyen aygıtlarda bir dijital "baskı siparişi" oluşturmak için kullanılabilir.
BASKILAR instax	Fotoğraflar, tercihi Fujifilm instax SHARE yazıcılar ile yazdırmak için.
KENAR ORANI	TV'de fotoğrafların görüntülenmesi için kullanılan en boy oranını seçin

Temel Ayarlar Seçenekleri

Temel Ayarlar

Temel kamera ayarlarına erişmek için MENU/OK tuşuna basın,  (AYARLAR) sekmesini seçin ve KULLANI AYARI seçin.

Ayar	Açıklama
BIÇİMLE	Bir hafıza kartını biçimlendirin.
 ALAN AYARI	Geçerli saat diliminiz için ayarları yapın.
TARİH/SAAT	Fotoğraf makinesi saatini ayarlayın.
ZAMAN FARKI	Yerel saat ve bulunduğunuz yerin saat dilimi arasındaki farkı belirtmek için.
 言語/LANG.	Kullanım dili olarak "TÜRKÇE" seçiniz.
 "BENİM SAYFAM" AYARLARI	 BENİM SAYFAM sayfası, sık kullanılan fotoğraf tercihlerinin kişiselleştirilmiş bir listesini gösterir.
 "BENİM SAYFAM" AYARLARI	 BENİM SAYFAM sayfası, sık kullanılan film tercihlerinin kişiselleştirilmiş bir listesini gösterir.
SENSÖR TEMİZLEME	Makine sensörünün üstüne düşen tozları temizleyiniz.
SES ve FLAŞ	Kamera seslerinin ve ışıkların istenmediği durumlarda hoparlörü, flaşı, aydınlatıcıyı ve zamanlayıcı lambasını devre dışı bırakmayı seçin.
AYGIT YAZILIMI GÜNCELLEME	Kameranın, lenslerin ve diğer aksesuarların donanım yazılımını güncelleyin.
SIFIRLA	Çekim veya ayarlar sayfası seçeneklerini varsayılan değerlere sıfırlayın.
DÜZENLEME	Ürünün model numarasını ve diğer sertifikaları gösterebilirsiniz.

Ses Ayarları

MENU/OK tuşuna basıp, **AYARLAR > SES AYARLARI** seçiniz.

Ayar	Açıklama
AF SİNYAL SESİ	Makine odaklama yaparken çıkarttığı sesin hacmini belirleyiniz.
OTOMATİK ÇEKİM SİNYAL SESİ	Otomatik çekim sırasında çıkacak olan sesin hacmini belirleyiniz.
İŞLEM SESİ	Fotoğraf makinesi çalıştırılırken çıkartılacak seslerin düzeylerini ayarlayın.
ÇEKİM BAŞI/ SONU SES HACMİ	Video çekiminin başında ve sonundaki ses hacmini ayarlayınız.
MS EF ELEKTRONİK OBTÜRATÖR SES HACMİ	Mekanik veya elektronik ön perde obtüratörünün ürettiği seslerin seviyesini ayarlayın.
MS EF ELEKTRONİK OBTÜRATÖR SES TONU	Mekanik veya elektronik ön perde obtüratörünün çıkardığı sesi seçin.
ES ELEKTRONİK OBTÜRATÖR SES HACMİ	Elektronik obtüratörün ürettiği seslerin seviyesini ayarlayın.
ES ELEKTRONİK OBTÜRATÖR SES TONU	Elektronik obtüratörün sesinin niteliğini belirleyiniz.
GÖSTERİM SESİ	Video oynatma için ses düzeyini ayarlayın.
4 KANALLI GÖSTERİM SESİ	4 kanallı videoları izlerken kullanılacak ses ayarlarını yapın.

Ekran Ayarları

MENU/OK tuşuna basıp, **TEMEL AYARLAR > EKRAN AYARLARI** seçiniz.

Ayar	Açıklama
GÖRÜNTÜLEME MODU AYARI	Göz sensörü, EVF veya LCD monitör görüntüleme modları için ayarları yapın.
EVF AYDINLIĞI	Elektronik vizörde ekranın parlaklığını ayarlayın.
EVF RENKLERİ	Elektronik vizörde bulunan renkleri ayarlayınız.
EVF RENK AYARLARI	Elektronik vizörün renk verimini ayarlayınız.
LCD AYDINLIĞI	Ekran aydınlığını ayarlayınız.
LCD RENKLERİ	Ekran renklerinin doygunluğunu ayarlayınız.
LCD RENK AYARLARI	Ekranın renk verimini ayarlayınız.
GÖSTERİM SÜRESİ	Fotoğrafların çekildikten sonra ne kadar süre görüntüleneceğini seçin
OTOMATİK DÖNME GÖSTERGESİ	Ekran ve vizördeki göstergelerin makinenin yönüne doğru dönmesini belirleyiniz.
POZLAMAYI ÖN İZLEME/ MANUEL BEYAZ DENGESİ	Pozlamanın ve/veya beyaz dengesini ön izlemenin manuel pozlama modunda faal olmasını seçiniz.
ETKİYİ ÖN İZLEME	Film benzetimi, beyaz dengesi ve diğer ayarların etkisini çekimden önce ekranda izlemek için kullanınız.
F-Log GÖSTERGE YARDIMI	F-Log videoların çekim ve gösteriminde sesi düzeltilmiş bir ön izleme (BT.709 uyumlu) göstermek için AÇIK seçiniz.
ELEKTRONİK SEVİYE AYARI	Sanal ufuk ekranını kullanarak fotoğraf çekerken kullanılacak ayarları yapın.
YARDIMCI BÖLMELER	Çekim modunda mümkün olan bölmelerin seçimi için.
GÖSTRM.OTOM. DNDR	Gösterim sırasında dikey (portre yerleşimi) fotoğrafları otomatik olarak döndürmek için AÇIK seçin.

Ayar	Açıklama
ODAK ÖLÇÜM BİRİMİ	Odak mesafesi göstergesi için kullanılacak birimleri seçin.
SİNEMA LENSİ İÇİN DİYAFRAM BİRİMİ	Tercihi bir sinema lensi takıldığında, fotoğraf makinesinin diyafram açıklığını T-sayısı olarak mı yoksa f/-sayısı olarak mı görüntüleyeceğini seçin.
KİŞİSEL AYARLARI GÖSTER	"Standart Göstergeler" altında görünecek olan öğeler seçilir.
BÜYÜK SİMGELER MODU(EVF)	Elektronik vizördeki göstergeleri büyültmek için AÇIK seçiniz.
BÜYÜK SİMGELER MODU (LCD)	LCD ekrandaki göstergeleri büyültmek için AÇIK seçiniz.
BÜYÜK GÖSTERGELER AYARI	BÜYÜK GÖSTERGELER MODU (EVF) veya BÜYÜK GÖSTERGELER MODU (LCD) için AÇIK seçili olduğunda, gösterge içeriğini seçiniz.
KONTRAST AYARI BİLGİLERİ	Ekran kontrastı ayarlanır.
MEKAN BİLGİSİ	Bir akıllı telefondan indirilen konum bilgilerini görüntülemek için AÇIK seçin.
 Q MENÜ ARKA PLAN	Fotoğraf çekimlerinde şeffaf bir arka plan için TRANSPARAN seçiniz.
 Q MENÜ ARKA PLAN	Video çekimlerinde şeffaf bir arka plan için TRANSPARAN seçiniz.

Choose the roles played by the command dials.

Tuş/Tekerlek Ayarları

MENU/OK tuşuna basıp **TEMEL AYARLAR > TUŞ/TEKERLEK AYARLARI** seçiniz.

Ayar	Açıklama
ODAK KOLU AYARLARI	Odak kolu ile gerçekleştirilen işlevleri seçin.
📷 HIZLI ERİŞİM İŞLEME/ KAYIT	Hızlı erişim sayfasında gösterilecek olan fotoğraf öğelerinin seçimi.
📺 HIZLI ERİŞİM İŞLEME/KAYIT	Hızlı erişim sayfasında gösterilecek olan video öğelerinin seçimi.
İŞLEVLER (Fn)	İşlev tuşlarının etkilerini seçiniz.
POWER ZOOM LENS İŞLEVLERİ (Fn)	Bazı power zoom lenslerde bulunan işlev düğmelerinin oynadığı rolleri seçin.
SEÇİM TUŞU AYARLARI	Seçici üzerindeki yukarı, aşağı, sol ve sağ düğmelerinin oynadığı rolleri seçin.
KULL. TEKERL. AYARL.	Ayar kadranlarının görevlerini seçin.
S.S İŞLEMLER	Komut tekerleklerini kullanarak enstantane ince ayarını devre dışı bırakmak için KAPALI seçin.
KULLANIM TEKERLEĞİ YÖNÜ	Değerleri seçmek için ayar tekerleklerinin döndürüleceği yönü seçin.
DEKLANŞÖR AF	Deklanşöre yarım basıldığında makinenin odaklama yapmasını belirleyiniz.
DEKLANŞÖR AE	Deklanşöre yarım basıldığında pozlama kilidinin (AE kilidi) etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini seçin.
OBJEKTİFSİZ ÇEKİM	Objektif takılı olmadığında deklanşörün çalışıp, çalışmayacağı belirlenir.
KARTSIZ ÇEKİM	Makinede kart olmadan deklanşöre basılabilme imkanını belirleyiniz.
LENS ZOOM/ODAK AYARI	Odak halkalı veya power zoom lensler için ayarları yapın.

Ayar	Açıklama
AE/AF KİLİTLEME MODU	Bu işlevde "Pozlama kilidi" ve/veya "Odak kilidi" ile görevlendirilen tuşun davranışı belirlenir.
AWB KİLİDİ MODU	Otomatik beyaz dengesi (AWB) kilidine atanan işlev düğmelerinin davranışını seçin.
DİYAFRAM HALKASI AYARI	Objektifin diyafram halkası A konumunda olduğunda diyaframın ayar tekerleği ile ayarlanmasını seçebilirsiniz.
DIYAFRAM AYARI	Diyafram halkası olmayan objektiflerde diyaframın nasıl seçileceğini seçiniz.
Fn1 TUŞU AYARI	Gösterim sırasında Fn1 düğmesinin üstlendiği rolü seçin.
DOKUNMATİK EKRAN MODU	Dokunmatik ekran yönetimini açınız veya kapatınız.
İŞLEV KİLİDİ	İstenmeyen basmaları önlemek için kilitlenen kullanım öğelerini belirleyiniz.

Güç Yönetimi

Güç yönetimi ayarlarına erişmek için MENU/OK tuşuna basın, **⚙️** (AYARLAR) sekmesini ve GÜÇ YÖNETİMİ seçin.

Ayar	Açıklama
OTOM. KAPAT	Hiçbir işlem gerçekleştirilmediğinde fotoğraf makinesi otomatik kapanmadan önce geçecek sürenin uzunluğunu seçin.
PERFORMANS	AF ve vizör gösterme performansı seçiniz.
EVF/LCD-PERFORMANSI	PERFORMANS için YÜKSEK BAŞARIM seçildiğinde AF ve vizör gösterme performansı artar.
ISI NEDENİYLE OTOMATİK KAPANMA	Kameranin otomatik olarak kapanacağı sıcaklığı seçin.

Veri Kayıt Ayarları


MENU/OK tuşuna basıp, **TEMEL AYARLAR > VERİ KAYIT AYARLARI** seçiniz.

Ayar	Açıklama
KARE SAYISI	Yeni bir hafıza kartı takıldığında dosya numaralandırmasının sıfırlanıp sıfırlanmayacağını seçin.
VERİ ADINI İŞLE	Veri adı takısını değiştirebilirsiniz.
DOSYA ADI	Dosya oluşturun ve sonraki fotoğrafları depolamak için kullanılacak dosyayı seçin.
TELİF HAKKI BİLGİSİ	Telif hakkı bilgileri çekim anında, EXIF eklentileri biçiminde fotoğraf verilerine eklenebilir.
COĞRAFİ ETİKETLEME	AÇIK seçildiğinde, akıllı telefondan indirilen konum verileri, çekildiklerinde fotoğrafara eklenir.

Bağlantı Ayarları(AĞ/USB)

MENU/OK, tuşuna basıp,  (AĞ/USB ayarları) seçiniz.

Tercihler	Açıklama
BLUETOOTH/ AKILLI TELEFON AYARLARI	Bluetooth ve akıllı telefon ayarlarını yapınız.
UÇUŞ MODU	Kablosuz ve Bluetooth ayarlarını kapatabilirsiniz.
AĞ AYARLARI	Kablosuz ağlara bağlantı ayarları.
instax BASKILAR	"instax SHARE" baskı makinesi ile bağlantı ayarları.
BAĞLANTI MODU	Harici cihazlara bağlantı kurma ayarları.
USB-GÜÇ KAYNAĞI AYARLARI	Makine bir USB kablo ile bilgisayar veya başka cihazlara bağlandığında güç beslenmesi yapılmasını belirleyiniz.
BİLGİ	Makinenin MAC ve Bluetooth adreslerine bakın.
KABLOSUZ AYARLARI KALDIR	Kablosuz ayarları kaldırıp, standart değerlere dönersiniz.
Frame.io Makineden Bulut'a	Frame.io ayarlarını yapın.



This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Elektrik Hatları: Bir dış anten sistemi, havai elektrik hatları veya diğer elektrik lambası veya güç devrelerinin yakınına veya bu tür elektrik hatlarına veya devrelerine düşebileceği yerlere yerleştirilmemelidir. Bir dış anten sistemi kurarken, temas ölümcül olabileceğinden, bu tür güç hatlarına veya devrelere dokunmamak için son derece dikkatli olunmalıdır.

Kullanım

Temizleme: Temizlemeden önce bu video ürününün fişini prizden çekin. Sıvı ve sprey temizleyici kullanmayın. Temizlik için nemli bir bez kullanın.

Nesne ve Sıvı Girişi: Yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilecek tehlikeli voltaj noktalarına veya kısa devre parçalarına temas edebileceğinden, bu video ürününe asla herhangi bir nesneyi sokmayın. Video ürününün üzerine asla herhangi bir sıvı dökmeyin.

Yıldırım: Bu video ürünü alıcısının şimşekli bir fırtına sırasında veya uzun süre gözetimsiz bırakıldığında ve kullanılmadığında daha fazla korunması için, fişini prizden çekin ve anten veya kablo sisteminin bağlantısını kesin. Böylece, video ürününün yıldırım ve elektrik hattı dalgalanmalarından kaynaklanan hasarını önleyebilirsiniz.

Servis

Servis hizmeti: Kapakları açmak veya çıkarmak sizi tehlikeli voltaja veya diğer tehlikelere maruz bırakabileceğinden, bu video ürününün kendiniz onarmaya çalışmayın. Tüm servis işlemleri için kalifiye servis personeline başvurun.

Servis Gerektiren Hasar: Aşağıdaki koşullarda bu video ürününün fişini prizden çekin ve servis için yetkili servis personeline başvurun:

- Güç kaynağı kablolu veya fişi hasar gördüğünde
- Video ürününe sıvı döktüyse veya üstüne nesneler düştüyse.
- Video ürünü yağmura veya suya maruz kalmışsa.
- Video ürünü düşürüldüyse veya kasa hasar gördüyse.

Video ürünü normal şekilde çalışmıyorsa çalıştırma talimatlarını izleyin. Yalnızca çalıştırma talimatlarının kapsadığı kontrolleri ayarlayın, çünkü diğer kontrollerin yanlış ayarlanması hasara neden olabilir ve genellikle video ürününün normal çalışmasına geri döndürmek için kalifiye bir teknisyenin yoğun çalışmasını gerektirecektir.

Video ürünü performansta belirin bir değişiklik gösterdiğinde, servise ihtiyaç olduğunu gösterir.

Yedek Parçalar: Yedek parça gerektiğinde, servis teknisyeninin üretici tarafından belirtilen yedek parçaları kullandığından veya orijinal parça ile aynı özelliklere sahip olduğundan emin olun. Yetkisiz değiştirmeler yangına, elektrik çarpmasına veya diğer tehlikelere neden olabilir.

Güvenlik Kontrolü: Bu video ürününe herhangi bir servis veya onarım işlemi tamamlandıktan sonra, servis teknisyeninden video ürününün düzgün çalışma koşullarında olduğunu belirlemek için güvenlik kontrolleri yapmasını isteyin.

Kullanmadan önce bu notları mutlaka okuyunuz.

Güvenlik Notları

- Fotoğraf makinenizi doğru kullandığınızdan emin olun. Kullanmadan önce bu güvenlik notlarını ve Kullanıcı Kılavuzunu dikkatlice okuyun.
- Bu güvenlik notlarını okuduktan sonra güvenli bir yerde saklayın.

Simgeler Hakkında

Aşağıda gösterilen simgeler bu belgede simgeyle gösterilen bilgiler yok sayılırsa ve sonuç olarak ürün yanlış kullanılırsa oluşabilecek yaralanma veya hasarın şiddetini göstermek için kullanılmıştır.

	UYARI Bu simge, bilgi yok sayılırsa ölüm veya yaralanmayla sonuçlanabileceğini gösterir.
	DIKKAT Bu simge, bilgi yok sayılırsa kişisel yaralanma veya malzemenin hasar görmesiyle sonuçlanabileceğini gösterir.

Aşağıda gösterilen simgeler uyulması gereken talimatların türünü belirtmek için kullanılmıştır.

	Üçgen simgeler bu bilgilerin dikkat gerektirdiğini ("Önemli") söyler.
	Diyagonal çubuklu dairesel simgeler belirtilen eylemin yasaklanmış ("Yasaklanmış") olduğunu söyler.
	Ünlem işaretiyle içi dolu daireler gerçekleştirilmesi gereken ("Gerekli") bir eylemi gösterir.

Bu üründeki simgeler (aksesuarlar dahil) şu anlamları taşırlar:

	AC (Dalgalı akım)
	DC (Doğru akım)
	Koruma sınıfı II (Ürün, çifte izolasyon ile korunmaktadır)

UYARI

 **Bir sorun oluşursa fotoğraf makinesini kapatın , pili çıkarın ve AC güç adaptörünün bağlantısını kesin veya prizden çıkarın.** Duman yayarken, normal olmayan bir koku yayarken veya başka bir anormal durumdayken fotoğraf makinesini kullanmaya devam etme yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. FUJIFILM satıcınıza başvurun.

 **Su veya yabancı nesnelerin fotoğraf makinesine girmesine izin vermeyin.** Su veya yabancı maddeler fotoğraf makinesinin içine girerse, fotoğraf makinesini kapatın, pili çıkarın ve AC güç adaptörünün bağlantısını kesin veya prizden çıkarın. Fotoğraf makinesini kullanmaya devam etme yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. FUJIFILM satıcınıza başvurun.

	UYARI Fotoğraf makinesini banyoda veya duşta kullanmayınız. Bu, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
	Fotoğraf makinesini kesinlikle değiştirmeye veya parçalarına ayırmaya çalışmayın (kasasını kesinlikle açmayın). Bu önleme uyulmaması yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
	Kasa düşerek veya kazayla kırılıp, açılırsa, açığa çıkan parçalara dokunmayın. Bu önleme uyulmaması, hasar gören parçalara dokunularak elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olabilir. Yaralanmamaya veya elektrik çarpmasına dikkat ederek pili hemen çıkarın ve danışmak için ürünü satın aldığınız yere görün.
	Bağlantı kablosunu değiştirmeyin ısıtmayın veya lüzumsuz bir şekilde bükmeyin ya da çekmeyin ve bağlantı kablosunun üzerine ağır nesneler yerleştirmeyin. Bu eylemler kabloya zarar verebilir ve yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Kablo zarar görürse, FUJIFILM satışınıza başvurun.
	Fotoğraf makinesini sabit olmayan bir yüzeye yerleştirmeyin. Bu, makinenin düşmesine veya devrilmesine yol açabilir ve yaralanmaya neden olabilir.
	Hareket halindeyken asla fotoğraf çekmeye çalışmayın. Yürürken veya araç sürerken fotoğraf makinesini kullanmayın. Bu, düşmenize veya trafik kazası geçirmenize neden olabilir.
	Fırtınalı havalarda makinenin metal parçalarına dokunmayın. Yıldırım düşmesinden oluşan akım elektrik çarpmasına neden olabilir.
	Pili belirttiği şekilde kullanın. Pili kılavuzda gösterildiği şekilde takın.
	Pili ısıtmayın, değiştirmeyin veya parçalarına ayırmayın. Pili düşürmeyin veya darbelerle maruz bırakmayın. Pili metalik ürünlerle birlikte saklamayın. Bu eylemlerden herhangi biri pilin patlamasına veya akmasına neden olabilir ve sonuç olarak yangına veya yaralanmaya neden olabilir.
	Yalnızca bu fotoğraf makinesi ile kullanılması belirtilen piller veya AC güç adaptörlerini kullanın. Gösterilen güç kaynağı voltajından farklı voltajları kullanmayın. Diğer güç kaynaklarının kullanımı yangına yol açabilir.

	UYARI Pil akarsa ve sıvı gözlerinize derinize veya kıyafetinize temas ederse etkilenen alanı temiz suyla yıkayın ve tıbbi yardım alın veya hemen bir acil yardım numarasını arayın.
	Şarj cihazını burada belirtilenler dışındaki pilleri şarj etmek için kullanmayın. Birlikte verilen şarj cihazı yalnızca fotoğraf makinesiyle verilen pil türüyle kullanılır. Şarj cihazının klasik pilleri veya diğer şarj edilebilir pil türlerini şarj etmek için kullanılması pilin akmasına, aşın ısınmasına veya patlamaya yol açabilir.
	Bir kişinin gözüne çok yakında flaş patlatırsanız görme arızaları oluşabilir. Özellikle çocuk ve bebek çekimlerinde dikkat ediniz.
	Sıcak yüzeyler ile uzun süre temasta kalmayınız. Bu önlemin dikkate alınmaması, özellikle uzun süreli kullanım sırasında, yüksek ortam sıcaklıklarında, OTOMATİK KAPANMA SICAKLIĞI için YÜKSEK seçildiğinde veya dolaşım bozukluğu veya duyu azalmasından muzdarip kullanıcılarda, düşük sıcaklıkta yanıklara neden olabilir. bu durumda tripod veya benzeri önlemlerin kullanılması önerilir.
	Yanıcı nesneler, patlayıcı gazlar veya toz bulunan yerlerde kullanmayın.
	Pili taşıırken, bir dijital fotoğraf makinesinin içine takın veya sert bir kutunun içinde saklayın. Pili saklarken sert kutuda tutun. Deşarj olurken, pil uçlarını yalıtkan bantla kapatın. Diğer metal nesnelerle veya pillerle temas pilin tutuşmasına veya patlamasına neden olabilir.
	Bellek kartlarını küçük çocukların erişemeyecekleri bir yerde tutun. Bellek kartları küçük olduğundan çocuklar bunları yutabilir. Bellek kartlarını küçük çocukların erişemeyecekleri bir yerde sakladığınızdan emin olun. Çocuk bir bellek kartını yutarsa, tıbbi yardım alın veya bir acil numarası arayın.
	Küçük çocukların erişiminden uzak tutunuz. Boyuna dolanabilen taşıma askısı ve görme bozukluğu yaratabilen flaş yaralanmalara yol açabilirler.
	Uçak veya hastahane personelinin talimatlarına uyunuz. Bu cihaz navigasyon veya tıbbi cihazların elektronik aksamını rahatsız edebilen dalgalar yaymaktadır.

⚠ DİKKAT

❌ Fotoğraf makinesini yağlı, dumanlı, buharlı, nemli veya tozlu yerlerde kullanmayınız. Bu, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

❌ Bu fotoğraf makinesini aşırı sıcak yerlere maruz bırakmayın. Fotoğraf makinesini kapalı araçlarda veya doğrudan güneş ışığı gelen yerlerde bırakmayın. Bu, yangına neden olabilir.

❌ Fotoğraf makinesinin üzerine ağır nesneler koymayın. Bu, ağır nesnelerin devrilmesine veya düşmesine yol açabilir ya da yaralanmaya neden olabilir.

❌ AC güç adaptörü bağlıyken fotoğraf makinesini hareket ettirmeyin. Bağlantı kablolarını çekmeyin. Bu, güç kablolarının veya kabloların zarar görmesine ve yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

❌ Fotoğraf makinesini veya AC güç adaptörünü bir bezle veya örtüyle kapatmayın veya sarmayın. Bu, ısının artıp kasanın bozulmasına veya yangına neden olabilir.

❗ Arızalı veya prize yerleşmeyen elektrik kablolarını kullanmayınız. Aksi halde bu durum yangın veya elektrik çarpmasına yol açabilir.

❗ Fotoğraf makinesini temizlerken veya fotoğraf makinesini uzun süre kullanmadığınızda, pili çıkarın ve güç adaptörünün bağlantısını kesin veya fişini çıkarın. Aksi halde bu durum yangın veya elektrik çarpmasına yol açabilir.

⚡ Dolma işlemi bittikten sonra doldurma cihazını elektrikten ayırınız. Cihaz prize bağlı kalırsa yangın tehlikesi oluşabilir.

❗ Bellek kartını yuvasından çıkartırken kart, çok hızlı zıplayabilir. Bir parmağınız ile yavaşça çıkmasını sağlayınız. Dışarı fırlayan kart yaralanmalara yol açabilir.

⚠ Hafıza kartını çekimden hemen sonra tutmayın. Hafıza kartı sıcak olabilir ve yanıklara neden olabilir. Kartı kameradan çıkarmadan önce soğumasını bekleyin.

⚠ Makineye düzenli olarak bakım yaptırınız ve temizletiniz. Makinenin içinde oluşabilen toz birikimleri yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilirler. Bunun için Fujifilm temsilciliğine başvurunuz.

❗ Ürünü, yerel yönetmeliklere uygun olarak imha ediniz.

⚠ Batarya doğru olarak yenilenmediğinde patlama tehlikesi olabilir. Yalnızca bu makine için üretilmiş olan bataryaları kullanınız.

⚠ Bataryanın doğrudan güneş ışığı altına veya benzeri sıcaklığa maruz bırakılmaması gerekir.

Fotoğraf Makinesini Kullanımı

- * Kamerayı, yapay ışık kaynakları veya bulutsuz gökyüzündeki güneş gibi doğal ışık kaynakları da dahil olmak üzere aşırı parlak ışık kaynaklarına doğrudan doğruya. Güneş ışığı, lazer ve buna benzer yoğun ışık kaynakları sensöre kalıcı hasarlar verebilir.
- * Vizörden odaklanan güçlü güneş ışığı, elektronik vizör (EVF) paneline zarar verebilir. Elektronik vizörü güneşe doğrudan doğruya tutmamalıdır.

Test Çekimleri Yapın

Önemli günlerde fotoğraf çekmeden önce (düşünlerde veya gezilerde) fotoğraf makinesinin normal çalıştığından emin olmak için bir sinema çekimi yapın ve sonucu değerlendirin. FUJIFILM şirketi ürünün düzgün çalışmaması sonucu oluşan hasarlardan veya kâr kaybından sorumlu tutulamaz.

Telif Hakları Üzerine

Sadece kişisel kullanım amaçlanmadıkça, dijital fotoğraf makine sisteminin kullanılarak kaydedilen görüntüler sahibinin izni alınmadan telif hakkı yasalarını ihlal edecek şekilde kullanılamaz. Sadece kişisel kullanım amaçlandığında bile sahne gösterileri, eğlenceler ve sergiler ile ilgili bazı kısıtlamalar olabileceğini unutmayın. Kullanıcıların ayrıca, telif hakkı yasalarıyla korunan görüntü ve veriler içeren bellek kartlarının aktarımının da bu telif hakkı yasalarının izin verdiği kapsamda yapılabileceğini unutmamaları gerekir.

Dikkatli Kullanım

Görüntülerin düzgün kaydedilmesini sağlamak için, görüntüler kaydedilirken fotoğraf makinesini darbelerle ve fiziksel çarpmalara maruz bırakmayın.

Likit Kristal

Ekran hasar görürse, likit kristalle temastan kaçınılmalı özen gösterilmelidir. Aşağıdaki durumlardan biri olduğunda belirtilen acil eylemi uygulayın:

- **Likit kristal derinize temas ederse**, alanı bir bezle temizleyin ve sonra sabun ve akan su ile tamamen yıkayın.
 - **Likit kristal gözlerinize girerse**, etkilenen gözünüzü en az 15 dakika temiz su ile yıkayın ve sonra tıbbi yardım alın.
 - **Likit kristal yutulursa**, ağzınızı suyla iyice durulayın. Çok miktarda su için ve kusmaya çalışın, sonra tıbbi yardım alın.
- Ekran aşırı yüksek hassas teknolojiyle üretilmiş olsa da her zaman yanan veya yanmayan pikseller içerebilir. Bu bir arıza değildir ve ürüne kaydedilen görüntüler etkilenmez.

Ticari Marka Bilgileri

Digital Split Image, FUJIFILM Corporation'ın ticari markası veya tescilli ticari markasıdır. Digital Micro Prism, FUJIFILM Corporation'ın ticari markası veya tescilli ticari markasıdır. Burada yer alan yazı tipleri yalnızca DynaComware Tai-wan Inc. tarafından geliştirilmiştir. Apple, iPhone, iPad, Mac, Mac OS X, OS X, macOS, Lightning ve Apple ProRes, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. Windows, Microsoft Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. Android, Google LLC'nin ticari markası veya tescilli ticari markasıdır. Adobe, Adobe logosu, Photo-shop ve Lightroom, Adobe Systems Incorporated'ın ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logosu ve Wi-Fi Protected Setup®, Wi-Fi Alliance®'in tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth® kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalarıdır ve bu tür markaların Fujifilm tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. SDHC ve SDXC logoları, SD-3C, LLC'nin ticari markalarıdır. CFexpress, CFA'nın (CompactFlash Association) bir ticari markasıdır. HDMI logosu, HDMI Licensing LLC'nin ticari markası veya tescilli ticari markasıdır. Bu kılavuzda adı geçen tüm diğer ticari adlar, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Elektrik Etkileşimi

Bu fotoğraf makinesi hastane veya havacılık ekipmanlarıyla etkileşebilir. Fotoğraf makinesini hastanede veya uçakta kullanmadan önce hastane veya hava yolu personeline danışın.

Renkli TV Sistemleri

NTSC (National Television System Committee) özellikle ABD, Kanada ve Japonya'da kullanılan bir renkli TV aktarma sistemidir. PAL (Phase Alternation by Line) ise özellikle Avrupa, Türkiye ve Çin'de kullanılan bir sistemdir.

Exif Print (Exif Version 2.32)

Exif Print, yazdırma sırasında fotoğraflarla depolanan bilgilerin en iyi renk üretimi için kullanıldığı yeni düzeltilmiş dijital fotoğraf makinesi dosya biçimidir.

ÖNEMLİ NOT: Yazılımı Kullanmadan Önce Okuyun

Lisanslı yazılımın tamamını veya bir kısmını ilgili denetim kuruluşlarının izni olmadan doğrudan veya dolaylı verme yasaklanmıştır.

Objektif ve Diğer Aksesuarlar

- Tripoda bağlamak için 4,5 mm veya daha kısa bir vida kullanınız.
- Üçüncü taraf üreticiler tarafından sunulan aksesuarların kullanılması nedeni ile oluşan hasarlardan ve performans kayıplarından Fujifilm sorumlu tutulamaz.

Batarya ve Güç Kaynağı

Not: Fotoğraf makinesinde kullanılan pilin türünü kontrol edin ve uygun bölümleri okuyun.

⚠ UYARI: Pilin aşırı ısıya (Güneş, ateş vs.) maruz bırakılmaması gerekir.

Aşağıda pillerin düzgün kullanımı ve ömürlerinin nasıl uzatılacağı açıklanmaktadır. Yanlış kullanımla pil ömrünü kısaltabilir veya akmasına, aşırı ısınmasına, yangına veya patlamaya neden olabilir

Li-iyon Batarya

Fotoğraf makinenin şarj edilebilir Li-iyon pil kullanıyorsa bu bölümü okuyun.

Pil nakliye sırasında dolu değildir. Kullanmadan önce pili doldurun. Kullanmadığınız zaman pili kutusunda tutun.

Pil Hakkında Notlar

Kullanılmadığı zaman doluluk kademe kademe azalır. Pili kullanmadan bir veya iki gün önce doldurun.

Kullanılmadığında fotoğraf makinesi kapatılarak pil ömrü artırılabilir.

Pil kapasitesi düşük sıcaklıklarda düşer; boşalmış pil soğukta çalışmayabilir. Ilık bir yerde tam dolu bir yedek pil tutun ve gerekirse değiştirin veya pili cebinizde veya başka bir ılık yerde tutun ve yalnızca fotoğraf çekerken fotoğraf makinenize takın. Pili el ısıtıcıları veya diğer ısıtma aygıtlarıyla doğrudan temas edeceği bir yere yerleştirmeyin

Pili Doldurmak

Birlikte verilen cihazda pili doldurun. Dolma süreleri +10°C altında veya +35°C üzerindeki ortam sıcaklıklarında artabilir. 40°C ve üzerindeki sıcaklıklarda ve 0°C altındaki sıcaklıklarda pili doldurmaya teşebbüs etmeyin, pil dolmayacaktır. Tam dolu bir pili yeniden doldurmaya çalışmayın. Doldurmadan önce pilin tamamen boşalması gerekmez.

Pil doldurulduktan veya kullanıldıktan hemen sonra dokunulduğunda sıcak olabilir. Bu normaldir.

Pil Ömrü

Pilin şarj tutma süresinde gözle görülür bir azalma, hizmet ömrünün sonuna geldiğini ve değiştirilmesi gerektiğini gösterir.

Pil uzun süre şarj edilmeden bırakılırsa kalitesinin düştüğünü veya artık şarjının kalmadığını görebilirsiniz. Pili düzenli olarak şarj edin.

Saklama

Pil tam doluyken uzun süre kullanılmadan bırakılırsa performansı etkilenebilir. Saklamadan önce pili bitirin.

Fotoğraf makinesi uzun süre kullanılmayacaksa, pili çıkarın ve +15 °C ila +25°C arası ortam sıcaklığında kuru bir yerde saklayın. Aşırı sıcaklıklara maruz kalan yerlerde saklamayın.

Uyarılar: Pili Kullanma

- Kolye veya toka gibi metal nesnelerle birlikte taşımayın veya saklamayın.
- Aleve veya ısıya maruz bırakmayın.
- Parçalarına ayırmayın veya değiştirmeyin.
- Düşük atmosferik basınçlara maruz bırakmayın.
- Yalnızca özel doldurma cihazları ile kullanın.
- Bozuk pilleri derhal kaldırınız.
- Düşürmeyin veya güçlü darbe uygulamayın.
- Suya maruz bırakmayın.
- Temas noktalarını temiz tutun.
- Uzun süre kullanıldığında pil ve fotoğraf makinesi gövdesi dokunulduğunda sıcak olabilir. Bu normaldir.

Elden Çıkarma

Kullanılmış pilleri yerel yönetmeliklere uygun olarak atın. Pil ihmastırın çevresel yönlerine dikkat edilmelidir. Cihazı ılıman iklimde kullanın. Pilleri mekanik olarak ezmeyin veya parçalamayın.

Güç Adaptörü

- AC güç adaptörü yalnızca iç mekanda kullanım içindir.
- Kablonun kameraya güvenli bir şekilde takıldığından emin olun.
- Adaptörün bağlantısını kesmeden önce kamerayı kapatın. Adaptörü kablodan değil fişten ayırın. Başka aygıtlarla kullanmayın.
- Sökmeyin.
- Yüksek ısı ve neme maruz bırakmayınız.
- Güçlü fiziksel şoklara maruz bırakmayınız.
- Adaptör kullanım sırasında ısıtılabilir. Bu normaldir.
- Adaptör radyo parazitine neden oluyorsa, alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.

NOTLAR

Yangın veya şok tehlikesini önlemek için üniteyi yağmura veya neme maruz bırakmayın.
Lütfen "Güvenlik Notlarını" okuyun ve kamerayı kullanmadan önce bunları anladığınızdan emin olun.

Elektrikli ve elektronik atık cihazların özel hanelerde elden çıkarılması hakkında Avrupa Birliği, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn'da: Ürün veya kılavuz/garanti belgesi ve/veya ambalaj üzerinde bulunan bu sembol, bu ürünün evsel atık olarak elden çıkarılamayacağını ifade eder. Bunun yerine, elektrikli elektronik ekipmanların geri dönüştürüldüğü uygun bir toplama noktasına teslim edilmelidir.

Bu noktaya ürünü doğru teslim bir edilmelidir. şekilde elden çıkartarak, ürün atığının çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesine katkıda bulunacağınızı unutmayın.

Piller veya aküler üzerindeki bu sembol, bu parçaların evsel atık olarak elden çıkarılmaması gerektiğini ifade eder.



Ekipmanınız kolayca çıkabilen piller veya aküler içeriyorsa, lütfen bunları da yerel yönetmeliklere uygun olarak ayrı ayrı elden çıkarın.

Malzemelerin geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına olacaktır. Bu ürünün geri dönüştürülmesi hakkında detaylı bilgi almak yardımcı için, yerel makamlara, evsel atık elden çıkarma merkezine veya ürünü satın aldığınız lütfen yere başvurun.



Avrupa Birliği, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn dışındaki ülkelerde: Pilleri ve aküleri ile birlikte bu ürünü elden çıkarmak istiyorsanız, lütfen yerel makamlara danışın ve nasıl doğru bir şekilde atılacağını öğrenin.

Japonya'da: Bu simgeyi taşıyan pillerin ayrı atılması gerekir.



Li-ion

Kamera Bakımı

Ürünün zevkli kullanımına devam etmek için aşağıdaki önlemlere uyun.

Depolama ve Kullanım

Fotoğraf makinesi uzun bir süre kullanılmayacaksa pili ve hafıza kartını çıkarın. Kamerayı aşağıdaki konumlarda saklamayın veya kullanmayın:

- Yağmura, buhara veya dumana maruz kalma
- Çok nemli veya aşırı tozlu ortamlar
- Güneşli bir günde kapalı bir araçta olduğu gibi doğrudan güneş ışığına veya çok yüksek sıcaklıklara maruz kalma
- Aşırı soğuk ortamlar
- Güçlü titreşime maruz kalma ortamları
- Yayın anteni, güç hattı, radar yayıcı, motor, transformatör veya mıknatıs gibi güçlü manyetik alanlara maruz kalma ortamları
- Pestisitler gibi uçucu kimyasallarla temas halinde olunabilen ortamlar
- Kauçuk veya vinil ürünlerin yanında

Kablosuz (Wi-Fi) ve Bluetooth kullanan cihazlar: Tedbirler

Bu ürün, aşağıdaki AB yönetmeliklerine uygundur:

- RoHS Directive 2011/65/EU
- RE Directive 2014/53/EU

İşbu belge ile FUJIFILM Corporation, FF210002 tipi radyo ekipmanının 2014/53/EU Yönergesi ile uyumlu olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir:

https://dl.fujifilm-x.com/global/products/cameras/x-t50/pdf/x-t50_doc-ghe.pdf

TBirleşik Krallık uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir:

https://dl.fujifilm-x.com/en-gb/products/cameras/x-t50/pdf/x-t50_doc-ghe_uk.pdf

Bu uygunluk, ürüne yerleştirilen aşağıdaki uygunluk işareti ile gösterilir:



Bu işaret, Telekom dışı ürünler ve AB uyumlu Telekom ürünleri (örn. Bluetooth®) için geçerlidir.

• Maksimum radyo frekansı gücü (EIRP):

WLAN 2.4 GHz: 7.95 dBm

WLAN 5 GHz: 19.01 dBm

Bluetooth: 0.15 dBm

Ⓛ ÖNEMLİ: Fotoğraf makinesinin dahili kablosuz vericisini kullanmadan önce aşağıdaki uyarıları okuyun.

Amerika Birleşik Devletleri'nde geliştirilmiş bir şifreleme işlevi içeren bu ürün, ABD ihracat Kontrolü Yönetmelikleri'ne tabidir ve ABD'nin ticari ambargo uyguladığı bir ülkeye ihraç edilemez veya yeniden ihracatı yapılamaz.

WLAN	
Standart	IEEE 802.11a/b/g/n/ac (standart telsiz protokolü)
İşletim frekansları (Orta frekanslar)	• Endonezya, İsrail : 2412 MHz–2462 MHz (11 Kanal) • ABD, Kanada, Çin, Hindistan, Kore, Malezya : 2412 MHz–2462 MHz (11 Kanal) : 5180 MHz–5320 MHz (W52, W53) : 5745 MHz–5825 MHz (UNII-3) • AB, Japonya, Avustralya, Norveç, Yeni Zelanda, Türkiye, Hongkong, Fi lipinler, Vietnam, Singapur, Tayland, UAE, Rusya, Taiwan, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Umman, Mısır, İran, Kuveyt, Lübnan, Özbekistan : 2412 MHz–2462 MHz (11 Kanal) : 5180 MHz–5320 MHz (W52, W53) : 5500 MHz–5700 MHz (W56)
Erişim protokolü	Altyapı
Bluetooth®	
Standart	Bluetooth Version 4.2 (Bluetooth Low Energy)
İşletim frekansları (Orta frekanslar)	2402 MHz–2480 MHz

Özgül Emilim Oranı (SAR) Bilgisi

SAR, cihazın tüm frekans bantlarında sertifikalı en yüksek çıkış gücü seviyesinde iletim yapılırken, cihaz vücuda 0 mm mesafedeyken ölçülür. Maksimum SAR değeri, 10 gram doku üzerinde ortalama 0,672 W/kg'dır (kafa/vücut).

Kablosuz (Wi-Fi) ve Bluetooth kullanan cihazlar: Tedbirler

- **Sadece bir kablosuz ağına parçası olarak veya Bluetooth ile kullanın.** FUJIFILM, yetkisiz kullanımdan kaynaklanan hasarlardan sorumlu tutulamaz, insan hayatını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyebilecek tıbbi cihazlar veya buna benzer sistemler gibi yüksek seviyeli güvenilirlik gerektiren uygulamalarda kullanmayın. Aygıtı normal kablosuz ağlardan çok daha yüksek seviyede güvenilirlik gerektiren sistemlerde veya bilgisayarlarda kullanırken, güvenliğin sağlanması ve arızaların önlenmesi için her türlü tedbirin mutlaka alın.
- **Sadece satın aldığınız ülkede kullanın.** Bu aygıt, satın alındığı ülkede yürürlükte olan kablosuz ağ aygıtları yönetmeliklerine uygundur. Aygıtı kullanırken tüm yönetmeliklere uyun. FUJIFILM, farklı amir kanunlar altında kullanılmasından doğabilecek sorunlardan ötürü sorumlu tutulamaz.
- Aygıtı manyetik alanlara statik elektrığe veya radyo frekansına maruz kalan yerlerde kullanmayın. Vericiyi, mikrodalga fırınların yakınında veya manyetik alanlara, statik elektrığe ya da kablosuz sinyallerin alımını önleyebilecek radyo frekansı kaynaklarına maruz kalan yerlerde kullanmayın. Vericinin 2,4 GHz frekans bandı dahilinde işletilen diğer kablosuz aygıtların yakınında kullanılması karşılıklı parazitte neden olabilir.
- **Kablosuz verici DSSS, OFDM ve GFSK modülasyonu kullanan 2,4GHz bandında çalışır.**
- **Güvenlik:** Telsiz yöntemi ile verileri aktaran kablosuz ağı ve Bluetooth cihazların, kablolu ağlara nazaran daha dikkatli kullanılmaları gerekir.
 - Bilmediğiniz ağlara ve cihazınızda gösterildiği halde erişmeniz yasak olan ağlara bağlantı kurmayınız. Yalnızca erişim izniniz olan ağlar ile bağlantı kurunuz.
 - İlke olarak kablosuz aktarımların üçüncü kişiler tarafından erişilebileceğini göz ardı etmeyiniz.
 - Bu cihaz, sağlayıcılar veya mobil, sabit hat, İnternet veya diğer telekomünikasyon hizmetleri tarafından işletilen telekomünikasyon ağlarına (kamu kablosuz LAN'lar dahil) doğrudan bağlanamaz.
- **Aşağıdakiler hukuken yasak olabilir:**
 - Cihazın parçalanması veya değiştirilmesi
 - Sertifika etiketlerinin cihazda ayrılması
- **Bu aygıt, ticari ve tıbbi cihazlarla, eğitim amaçlı cihazlarla ve kablosuz vericilerle aynı frekansta çalışır.** Ayrıca, lisanslı vericilerle ve montaj hatları ya da benzeri uygulamalar için RFID izleme sistemlerinde kullanılan lisanssız özel düşük gerilim vericileriyle aynı frekansta çalışır...
- **Yukarıda bahsedilen cihazlarla paraziti önlemek için aşağıdaki önlemlere uyun.** Bu aygıtı kullanmadan önce RFID vericisinin çalışmadığını teyit edin. Aygıtın RFID izleme için kullanılan lisanslı vericilerde parazite neden olduğunu fark ederseniz, paraziti önlemek için derhal yeni bir çalıştırma frekansı seçin. Aygıtın düşük gerilimli RFID izleme sistemlerinde parazite neden olduğunu fark ederseniz FUJIFILM temsilcinize danışın.
- **Bu cihazı bir uçağın içinde kullanmayınız.** Uçaktayken, havayolu personelinin talimatlarına uyun. Bu ürünün kapalıyken bile radyo frekansı radyasyonu yayabileceğini unutmayın. Bunu, uçağa binmeden önce **ağ/USB** ayar menüsünde **UÇAK MODU** için **AÇIK** seçilerek önleyiniz.
- AT/BE/BG/CZ/DK/EE/FR/DE/SE/IE/IT/EL/ES/CY/LV/LI/LT/LU/HU/MT/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK/**TÜRKİYE**/FI/SE/CH/UK/HR için gereksinimler vardır. 5150 MHz–5350 MHz yalnızca iç mekanda kullanım içindir.

U.K. İthalatçı:

FUJIFILM UK Limited
Fujifilm House, Whitbread Way, Bedford,
Bedfordshire, MK42 0ZE, United Kingdom

EU İthalatçı:

FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH
Fujistrasse 1 47533 Kleve, Germany

Ürünün ağırlık ve boyutları ülkeye göre değişiklikler gösterebilir.

Teknik özellikler ve performans seviyeleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir; FUJIFILM bu kullanım kılavuzundaki hatalardan kaynaklanan hasarlardan sorumlu tutulamaz. Ürünün görünümü, bu kitaptaki anlatımdan ve görüntülerden farklı olabilir.

Objektifi kullanmadan önce bu uyarıları mutlaka okuyunuz.

Güvenlik Bilgileri

- Lensi doğru kullandığınızdan emin olun. Kullanmadan önce bu güvenlik notlarını ve kameranın Kullanım Kılavuzunu dikkatlice okuyun.
- Bu güvenlik notlarını okuduktan sonra güvenli bir yerde saklayın.

Simgeler Hakkında

Aşağıda gösterilen simgeler bu belgede simgeyle gösterilen bilgiler yok sayılırsa ve sonuç olarak ürün yanlış kullanılırsa oluşabilecek yaralanma veya hasarın şiddetini göstermek için kullanılmıştır.

	UYARI Bu simge, bilgi yok sayılırsa ölüm veya yaralanmayla sonuçlanabileceğini gösterir.
	DİKKAT Bu simge, bilgi yok sayılırsa kişisel yaralanma veya malzemenin hasar görmesiyle sonuçlanabileceğini gösterir.

Aşağıda gösterilen simgeler uyulması gereken talimatların türünü belirtmek için kullanılmıştır.

	Üçgen simgeler bu bilgilerin dikkat gerektirdiğini ("Önemli") söyler.
	Diagonal çubuklu dairesel simgeler belirtilen eylemin yasaklanmış olduğunu söyler
	Ünlem işaretiyle içi dolu daireler gerçekleştirilmesi gereken bir eylemi gösterir.

UYARI

	Makineyi suya batırmayınız veya su ile temas ettirmeyiniz. Aksi halde yangın veya elektrik çarpması olabilir.
	Makineyi dağıtmayınız (gövdeyi açmayınız). Aksi halde yangın veya elektrik çarpması olabilir veya yaralanmalara yol açabilir.
	Kasa düşerek veya kazayla kırılıp, açılırsa, açığa çıkan parçalara dokunmayınız. Bu önleme uyulmaması, hasar gören parçalara dokunularak elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olabilir. Yaralanmamaya veya elektrik çarpmasına dikkat ederek pili hemen çıkarın ve danışmak için ürünü satın aldığınız yere götürünüz.
	Fotoğraf makinesini sabit olmayan bir yüzeye yerleştirmeyiniz. makinenin düşmesine veya devrilmesine yol açabilir ve yaralanmaya neden olabilir.
	Objektif veya makineden bakarken, doğrudan güneşe bakmayınız. Aksi halde görme beceriniz hasar görebilir.

DİKKAT

	Fotoğraf makinesini yağlı, dumanlı, buharlı, nemli veya tozlu yerlerde kullanmayınız. Bu, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
	Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız. Güneş altında araba içi gibi çok sıcak yerlerde bırakmayınız. Bu, yangına neden olabilir.
	Çocuklardan uzak tutunuz. Yaralanmalar oluşabilir.
	Islak eller ile kullanmayınız. Bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.
	Karşı ışık çekimlerinde güneşin fotoğraf alanı dışında olmasına dikkat ediniz. Güneşin kare dahilinde veya yakınında olduğunda, güneşten gelen ışın demeti yangına veya yanmalara sebep olabilir.
	Ürün uzun süre kullanılmadığında objektif kapağını takınız ve güneş ışığından koruyunuz. Aksi halde güneşten gelen ve objektifte demetlenen ışınlar yangına veya yanmalara sebep olabilir.
	Tripoda bağlı olduğu sürece makine ve objektifi gezdirmeyiniz. Aksi halde ürün düşebilir ve yaralanmalara yol açabilir.



⚠ UYARI


- YUTMA TEHLİKESİ: Bu üründe düğme pil veya düğme pil bulunmaktadır.
- Yutulması halinde ÖLÜM veya ciddi yaralanma meydana gelebilir.
- Yutulmuş bir düğme pil veya madeni para pili, 2 saat gibi kısa bir sürede Dahili Kimyasal Yanıklara neden olabilir.
- Yeni ve kullanılmış pilleri ÇOCUKLARIN ERIŞİMİNDEN UZAK TUTUN.
- Pilin yutulduğundan veya vücudun herhangi bir yerine girdiğinden şüpheleniyorsanız derhal tıbbi yardıma başvurun.



■ Dahili Batarya ile İlgili Bilgiler

- Bu ürün değiştirilemeyen bir pil içerir.
- Uyumlu pil türü: MS621R
- Nominal akü voltajı: 3V
- Kullanılmış pilleri çıkarın ve yerel düzenlemelere göre derhal geri dönüştürün veya atın ve çocuklardan uzak tutun.
- Pilleri ev çöpüne atmayın veya yakmayın.
- Kullanılmış piller bile ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.
- Tedavi bilgileri için yerel zehir kontrol merkezini arayın.
- Zorla tahliye etmeyin, parçalarına ayırmayın, 60 °C'nin üzerinde ısıtmayın veya yakmayın. Bunu yapmak, otomat, sızıntı veya kimyasal yanıklarla sonuçlanan patlama nedeniyle yaralanmalara neden olabilir.

[illegible]



Sayın Müşterimiz,

Dünyanın en büyük fotoğraf şirketi olan FUJIFILM'in Türkiye mümessiliği olarak biz, ülkemizdeki fotoğraf sevgisini arttırmak için bütün gücümüz ile emek sarf etmekteyiz. FUJIFILM'in milyar dolarlık Ar-Ge harcamalarının neticesi olan yeni teknolojileri ve hizmetleri ülkemizde sunabilmek, bizim için kıvanç vericidir.

Mümessillik, toplu hizmet anlamına gelir.

1. Örneğin: Bir ürünün Türkçe kullanım kılavuzu veya teknik servis vasıtası ile ülke garantisi olmadan Türkiye'de satılması, kanunen yasaktır. Bu hizmetleri sadece resmi mümessiller verebilir. Satılan bir ürünün anlatımını yapamayan sözde "dükkan"ın çağdaş hizmet verebilmesi, tabii ki mümkün olamaz.
2. Fujifilm Türkiye, bütün yetkili dijital bayilerini güncel eğitim programlarına tabi tutmaktadır.
3. Bütün Fujifilm ürünlerinde bir güvenlik hologramı vardır.
4. Buradaki amaç, alınan ürünün güvenli ve meşru olduğunu simgelemektir. Fujifilm Türkiye'nin sunduğu ürünler yüksek kaliteli üretim standartlarıyla tüketiciye arz edilmektedir.

Bu sebeplerden dolayı FUJIFILM Türkiye mümessilliğinin sorumluluğu dışında bulunan veya yetkili bayiler haricinde edinilen ürünlere teknik hizmet ve servis hizmetleri verilmez.

Kayıt dışı ekonominin ülkemize ne kadar zarar verdiği açıktır. Lütfen, hepimiz bunun bilincinde olalım.

FUJIFILM Türkiye

FUJIFILM Corporation

FUJIFILM TÜRKİYE

FUJIFILM DİŞ TİCARET A.Ş.
Mahmutbey Mahallesi, Taşocağı Yolu Caddesi No: 9
34218 Bağcılar/ İSTANBUL
Tel.: (0 212) 709 92 00
<http://www.fujifilmshop.com>

© İşbu kullanım kılavuzunun tüm telif hakları FUJIFILM CORPORATION JAPAN şirketine aittir. Telif hakları yasası kapsamında bulunan bu neşriyattan hiçbir şekilde tamamen veya kısmen alıntı yapılamaz veya çoğaltılamaz. Aksi davranışları için FUJIFILM CORPORATION JAPAN ve FUJIFILM TÜRKİYE şirketleri hukuki işlemlerde bulunurlar.

